


ЦВЕТНОЙ СТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР

JV150-130/160

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

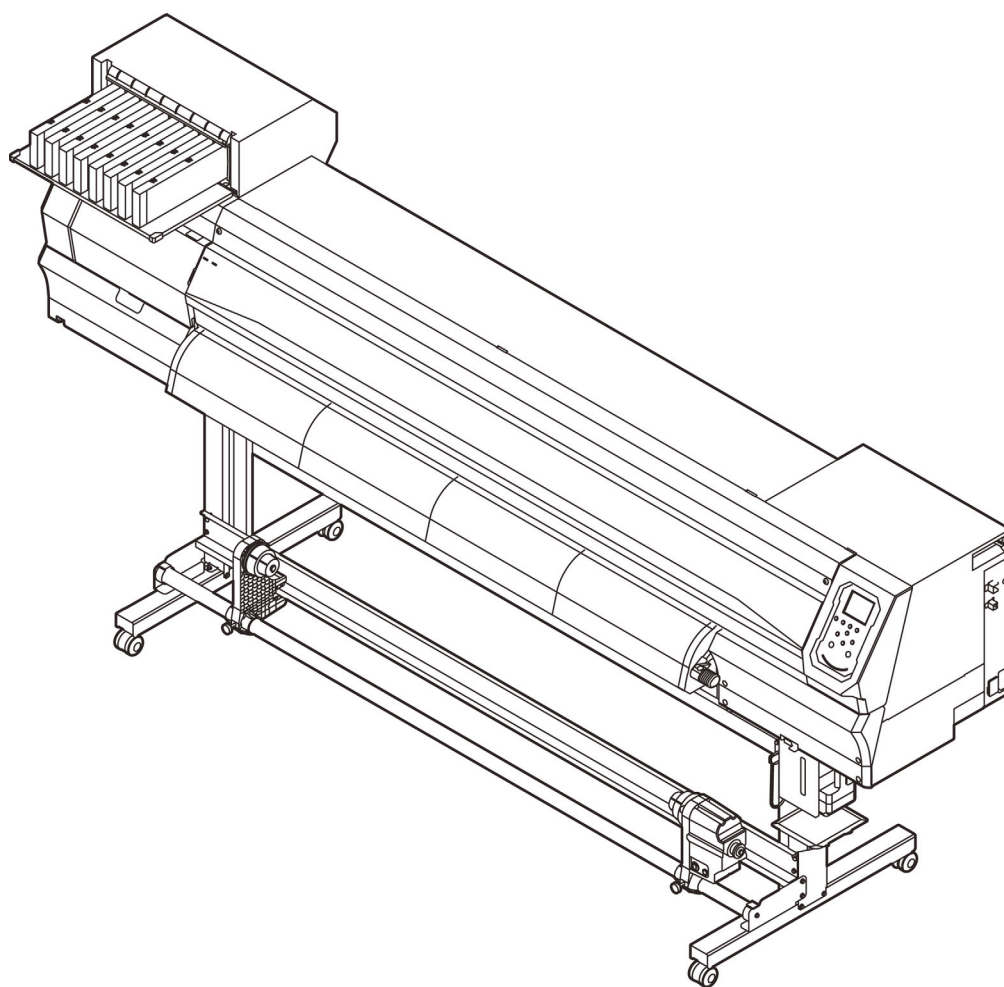

Последнюю версию руководства также можно загрузить
с нашего веб-сайта..

MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

URL: <http://eng.mimaki.co.jp/>

D202688-12

СОДЕРЖАНИЕ

ВНИМАНИЕ	v
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	v
Запросы	v
Заявление ФКС (США)	v
Помехи в работе телевизоров и радиоприемников	v
Введение	v
Информация об используемых чернилах	v
О данном руководстве по эксплуатации	v
Меры предосторожности	vi
Обозначения	vi
Предохранительная блокировка	x
Предупредительные этикетки	xi
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС	xiii

Раздел 1 Перед использованием

Транспортировка устройства	1-2
Место установки устройства	1-2
Температура рабочей среды	1-2
Транспортировка устройства	1-2
Названия компонентов и функций	1-3
Передняя сторона устройства	1-3
Задняя и правая сторона устройства	1-4
Панель управления	1-5
Датчик носителя	1-7
Каретка	1-7
Лезвие резака и прорезь для резки	1-7
Устройство удаления лишней краски	1-7
Прижимные ролики и подающие ролики	1-7
Присоединение кабелей	1-8
Присоединение кабеля интерфейса USB2.0	1-8
Присоединение кабеля питания	1-8
Установка картриджа с чернилами	1-9
Меры предосторожности при работе с картриджами	1-10
Носитель	1-10
Используемые размеры носителей	1-10
Меры предосторожности при работе с носителями	1-10
Режим меню	1-11

Раздел 2 Основные процедуры

Рабочий процесс	2-2
Включение/выключение питания	2-3
Включение питания	2-3
Выключение питания	2-3
Установка носителя	2-4
Регулировка высоты головки	2-4
Установка рулона с носителем	2-5
Устройство захвата	2-8
Установка листов носителя	2-8
Изменение исходной точки печати	2-9

Подготовка нагревателей	2-10
Изменение параметров температуры нагревателей.....	2-10
Пробная печать	2-10
Пробная печать.....	2-11
Пробная печать с использованием стандартного пробного рисунка	2-11
Пробная печать с использованием рисунка для проверки белых чернил	2-12
Очистка головки	2-12
Информация по очистке головки.....	2-12
Выполните очистку головки в зависимости от результата пробной печати	2-12
Установка коррекции носителя	2-13
Установка коррекции носителя.....	2-13
При смещении положения точек... ..	2-13
Данные печати	2-14
Запуск процедуры печати	2-14
Остановка процедуры печати.....	2-14
Удаление полученных данных (очистка данных).....	2-14
Резка носителя	2-14

Раздел 3 Установка

Информация о SETUP MENU (Меню настройки)	3-2
Таблица SETUP MENU (Меню настройки)	3-3
Регистрация оптимальных условий печати в соответствии с рабочими условиями	3-4
Установка коррекции носителя.....	3-5
При смещении положения точек... ..	3-6
Настройка нагревателя	3-7
Настройка логического поиска.....	3-7
Настройка времени высыхания	3-8
Установка левого и правого поля.....	3-8
Настройка вакуумного вентилятора.....	3-9
Настройка скорости подачи	3-9
Настройка автоматической очистки.....	3-9
Установка интервала протирания	3-10
Информация о MACHINE SETUP MENU	
(Меню настройки устройства)	3-11
Таблица MACHINE SETUP MENU	
(Меню настройки устройства).....	3-12
Установка автоматического выключения	3-14
Настройка наматывающего устройства.....	3-14
Установка отображения остатка носителя	3-14
При использовании картриджа 600 см ³	3-15
Выбор LANGUAGE (Язык).....	3-18
Установка времени	3-18
Выбор единицы измерения	
(температура/длина)	3-18
Настройка KEY BUZZER	
(Сигнал при нажатии клавиш).....	3-19
Настройка CONFIRM. FEED (Подача для подтверждения)	3-19

Настройка SPACE FEED MODE (Режим пространственной подачи)	3-19
Параметры сети.....	3-19
Настройка функции уведомления о событиях по электронной почте.....	3-20
Сброс настроек.....	3-25
Информация о NOZZLE CHECK MENU	3-26
Таблица INFORMATION MENU (Информационное меню).....	3-26
Процедура проверки печати.....	3-27
Процедуры печати при принятии решения о пропущенных форсунках и появление ошибки	3-27
Настройка параметра Printing Check (Проверка печати)	3-28
Установка NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунок)...	3-28
Установка условия принятия решения	3-29
Информация о INFORMATION MENU (Информационное меню)	3-30
Таблица INFORMATION MENU (Информационное меню).....	3-31
Отображение информации.....	3-31

Раздел 4 Обслуживание

Обслуживание	4-2
Меры предосторожности при обслуживании	4-2
Информация о чистящих средствах	4-2
Очистка внешних поверхностей.....	4-2
Очистка стола.....	4-2
Очистка датчика носителя.....	4-3
Очистка прижима носителя	4-3
Информация о MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)	4-4
Обзор MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания).....	4-5
Обслуживание устройства удаления лишней краски	4-6
Очистка скребка и крышки для отверстий подачи чернил.....	4-6
Промывка форсунок головки	4-7
Промывка сливного канала для чернил	4-8
При простое устройства в течение долгого времени	4-9
Очистка головки для подачи чернил и прилегающей зоны ..	4-11
Функция восстановления форсунок	4-12
Сброс заданного значения	4-14
Функция автоматического обслуживания	4-14
Установка интервалов обновления.....	4-15
Установка интервалов промывки трубки.....	4-15
Выбор интервалов и типов очистки	4-15
Заливка чернил	4-16
Замена расходных материалов	4-17
Замена скребка.....	4-17
При выводе сообщения с запросом на подтверждение резервуара для отработанных чернил	4-17
Замена резервуара для отработанных чернил до появления сообщения с запросом на подтверждение.....	4-19
Замена лезвия резака.....	4-20

Раздел 5 Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей	5-2
Не включается питание	5-2
Устройство не запускает печать	5-2
Носитель застрял/носитель загрязнен	5-2
Температура нагревателя не поднимается до заданного значения	5-3
Неприемлемое качество изображения	5-3
Засорена форсунка	5-3
Выводится предупреждение о картридже с чернилами	5-4
Предупреждение/сообщения об ошибках	5-5
Предупреждающие сообщения	5-5
Сообщения об ошибках	5-8

Раздел 6 Приложение

Технические характеристики	6-2
Технические характеристики устройства	6-2
Технические характеристики чернил	6-3
d'encre	6-3
Настройки порядка картриджей с чернилами	6-5
Лист запроса	6-6

ВНИМАНИЕ

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ MIMAKI ЯВЛЯЕТСЯ НЕРАЗДЕЛИМОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАМЕЩАЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. КОМПАНИЯ MIMAKI НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕ ДАЕТ ДИЛЕРАМ ПРАВА БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТ ЛИЦА КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ДАВАТЬ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБОГО ПРОДУКТА БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ MIMAKI. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ MIMAKI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАМЕРЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ, ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ДИЛЕРА ИЛИ ЗАКАЗЧИКА ЛЮБОГО ПРОДУКТА.

Запросы

- Мы приложили много усилий к тому, чтобы сделать данное руководство по эксплуатации удобным и понятным. Несмотря на это, при появлении любых вопросов обязательно свяжитесь с региональным распространителем или представительством компании.
- Приводимые в данном руководстве по эксплуатации описания могут быть изменены без предварительного уведомления.

Заявление ФКС (США)

Данное оборудование прошло соответствующие испытания, подтверждающие его соответствие ограничениям, применимым к цифровым устройствам класса А в соответствии с пунктом 15 правил ФКС. Эти ограничения разработаны таким образом, чтобы обеспечить надлежащую защиту от нежелательных помех во время эксплуатации оборудования в коммерческом окружении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиоизлучения, поэтому если его установка и эксплуатация не будет производиться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, это может привести к нежелательным помехам в радиосвязи.

Эксплуатация оборудования в жилых зонах вероятно станет причиной появления нежелательных помех, в случае чего пользователь должен будет за свой счет устранить это воздействие.

В случае если для подключения устройства не используется рекомендованный компанией MIMAKI кабель, ограничения, установленные в правилах ФКС, могут быть нарушены. Во избежание этого обязательно используйте для подключения принтера кабель, рекомендованный компанией MIMAKI.

Помехи в работе телевизоров и радиоприемников

Во время эксплуатации данного продукта генерируется высокочастотное излучение.

При ненадлежащей установке или эксплуатации продукта могут возникать помехи в работе радиоприемников и телевизоров.

Нет никаких гарантий, что это не станет причиной повреждения специальных радиоприемников и телевизоров. Влияние продукта на работу радиоприемника или телевизора можно проверить, включая и выключая питание продукта.

В случае если продукт является источником помех, можно попробовать устранить их посредством одной из следующих корректирующих мер или их сочетания.

- Измените положение антенны телевизора или радиоприемника так, чтобы прием сигнала осуществлялся без помех.
- Установите телевизор или радиоприемник вдали от продукта.
- Воткните разъем кабеля питания продукта в розетку, изолированную от других сетей питания, к которым подключен телевизор или радиоприемник.

Введение

Поздравляем Вас с приобретением цветного струйного принтера MIMAKI «JV150-130/160BS INK MODEL».

«JV150-130/160BS INK MODEL» — это цветной струйный принтер, предназначенный для печати на носителе шириной 1,3 м или 1,6 м чернилами BS (bs3), что позволяет получить высокое качество изображения.

Информация об используемых чернилах

Устройство может работать с сольвентными чернилами на водной основе (SS21) и сублимационными чернилами на основе красителя (Sb53/Sb54).

Important!

Информация об используемых чернилах приводится в параграфе 6-3 «Технические характеристики чернил» и в параграфе 6-4 «Настройки порядка картриджей с чернилами».

О данном руководстве по эксплуатации

- В данном руководстве по эксплуатации приводится описание эксплуатации и технического обслуживания «Цветного струйного принтера» (далее именуемого «устройство»)
- Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
- Храните руководство по эксплуатации в доступном месте.
- Мы приложили много усилий к тому, чтобы сделать данное руководство по эксплуатации удобным и понятным, но несмотря на это, при появлении любых вопросов необходимо обязательно связаться с региональным распространителем или представительством компании.
- Приводимые в данном руководстве по эксплуатации описания могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Если руководство по эксплуатации будет утеряно в результате ущерба или пожара, то другую копию руководства можно приобрести в представительстве компании.
- Последнюю версию руководства также можно загрузить с нашего веб-сайта.

Копирование данного руководства строго запрещено. Все права защищены. Copyright © 2015 MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd.

Меры предосторожности

Обозначения

Используемые в руководстве по эксплуатации обозначения необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения повреждения устройства.

Тип обозначения зависит от текста предостережения. Ниже приведены используемые обозначения и их описание. Следуйте указанным инструкциям во время чтения руководства.

Примеры обозначений

Значение	
	Несоблюдение инструкций, приведенных с этим обозначением, может привести к смерти или получению персоналом серьезных травм. Внимательно изучите инструкции и строго их выполняйте.
	Несоблюдение инструкций, приведенных с этим обозначением, может привести к получению травм персоналом или повреждению имущества.
	Это обозначение используется с важными замечаниями по работе с устройством. Для правильной эксплуатации устройства необходимо внимательно изучить инструкции.
	Это обозначение указывает на полезные сведения. Для правильной эксплуатации устройства необходимо внимательно изучить эти сведения.
	Указывает на справочную страницу для соответствующего содержимого.
	Обозначение «  » указывает на то, что эти инструкции надлежит выполнять так же строго, как и инструкции категории ВНИМАНИЕ (включая инструкции категории ОПАСНО и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Символ предупреждения отображается в треугольной рамке (обозначение слева указывает на наличие опасного напряжения).
	Обозначение «  » указывает на то, что данное действие запрещено. Символ запрещенного действия отображается в круге или вокруг него (слева показан символ, запрещающий разбор).
	Обозначение «  » указывает на то, что указанное действие должно быть выполнено строго по инструкции или что инструкция должна быть выполнена безупречно. Символ, указывающий на определенную инструкцию, отображается в круге (слева показан символ, указывающий на необходимость отключения кабеля от настенной розетки).

Инструкция по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Входящий в комплект устройства набор кабелей питания предназначен только для использования с этим устройством, поэтому его запрещается использовать с другими электрическими устройствами. Также запрещается использовать с устройством другие кабели питания помимо набора из комплекта. Несоблюдение этих инструкций может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить или не порвать кабель питания. Если поставить на кабель питания тяжелый предмет, перегреть кабель или потянуть за него, то он может порваться, что приведет к пожару или поражению электрическим током.
- Запрещается использовать устройство в помещении с повышенной влажностью или в месте, где устройство может намокнуть. Использование устройства в таких условиях может стать причиной поражения электрическим током или привести к его поломке.
- Использование устройства в ненормальных условиях, в которых в нем образуется дым или странные запахи, может привести к пожару или поражению электрическим током. При обнаружении такой неисправности следует немедленно выключить переключатель питания и отключить кабель от настенной розетки. Сначала убедитесь, что из устройства больше не идет дым, а после этого свяжитесь с распространителем или с отделом продаж компании MIMAKI по вопросу ремонта.
- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как это очень опасно.
- Запрещается разбирать или модифицировать основной блок устройства или картридж с чернилами. Разбор или модификация может стать причиной поражения электрическим током или поломки устройства.
- Не допускайте попадания пыли или грязи на нагреватели поверхности для передачи носителя. Попадание пыли и грязи на нагреватели может стать причиной пожара.
- Запрещается использовать удлинители. Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания на вилку кабеля питания посторонних предметов, таких как частицы металла. Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Не включайте в одну розетку слишком много вилок. Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Запрещается использовать устройство в случае повреждения шнура питания. Использование устройства с поврежденным кабелем питания может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Свяжитесь с сервисным представителем и закажите сменный шнур.
- Не беритесь за вилку шнура мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Для извлечения вилки из розетки беритесь только за вилку, но не за провод. При извлечении шнура за провод может произойти повреждение провода, что станет причиной поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасные подвижные части

- Не касайтесь подвижных частей пальцами и другими частями тела
- Если в устройство попадает посторонний предмет, такой как небольшая частица металла или жидкость, немедленно выключите устройство и выньте вилку из розетки, а после этого свяжитесь с сервисным представителем. Продолжение работы с устройством, которое не было обслужено или отремонтировано надлежащим образом, может стать причиной пожара или поражения электрическим током.



- Не используйте для обработки внутренних и внешних поверхностей устройства воспламеняемые аэрозоли или растворители. Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Не ставьте на устройство или рядом с ним вазы, горшки с цветами, стаканы с водой, контейнеры с водой или химикатами или небольшие металлические предметы. Жидкость или посторонние предметы могут попасть в устройство и стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Меры предосторожности при использовании



ВНИМАНИЕ

Использование кабеля питания



- Включите в розетку с соблюдением полярности.
- Для подключения входов необходимо обеспечить питание от розетки с таким же напряжением.
- Электрическая розетка должна располагаться рядом с ПОДКЛЮЧАЕМЫМ К СЕТИ ОБОРУДОВАНИЕМ и находиться в зоне доступа.
- Регулярно, не менее одного раза в год, извлекайте вилку из розетки и очищайте с нее пыль. Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Запрещается использовать устройство, подключенное к источнику питания, напряжение которого не соответствует указанному требованию по напряжению.
- Перед подключением кабелей питания проверьте напряжение в настенной розетке и емкость прерывателя цепи. Подключите каждый кабель питания к отдельной розетке с независимым прерывателем цепи. При подключении нескольких кабелей питания к настенным розеткам, ведущим к одному прерывателю цепи, подача питания может быть отключена этим прерывателем.

Источник питания



- Убедитесь, что прерыватель находится в замкнутом состоянии.
- Не выключайте главный переключатель питания с правой стороны устройства.

Примечание по проведению обслуживания



- При очистке держателя картриджей или головок обязательно надевайте прилагаемые очки и перчатки.
- Поставляемые с устройством перчатки являются одноразовыми. Когда все перчатки закончатся, необходимо приобрести соответствующий продукт на рынке.
- При замене резака не касайтесь острого края. Контакт с этой поверхностью может стать причиной пореза.
- При перемещении устройства отключите его питание и отключите кабель питания от настенной розетки.

**ВНИМАНИЕ****Использование чернил**

- При попадании чернил в глаза немедленно промойте их обильным количеством чистой воды и продолжайте эту процедуру в течение не менее 15 минут. При этом старайтесь промывать глаза так, чтобы полностью вымыть из них чернила. После этого как можно скорее обратитесь к врачу.
- Если кто-нибудь случайно выпьет чернила, то необходимо успокоить пострадавшего и немедленно обратиться к врачу. Не позволяйте ему или ей проглатывать рвотные массы. После этого позвоните по номеру экстренного вызова, указанному на информационном листе о безопасности материала.
- Если вдыхание большого количества испарений ведет к ухудшению самочувствия, то необходимо немедленно выйти на свежий воздух и обеспечить себе тепло и спокойствие. После этого как можно скорее обратитесь к врачу.
- Храните картриджи с чернилами в недоступном для детей месте.
- При проникновении чернил в кожу промойте место попадания обильным количеством воды и мыла или специального моющего средства для кожи, чтобы смыть чернила.

Примечания по работе с основным устройством

- Эксплуатация оборудования разрешена только в хорошо проветриваемом и негерметичном помещении.
- Перед началом работы необходимо хорошо проветрить помещение.
- Запрещается устанавливать оборудование во влажном или пыльном помещении. Нарушение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Запрещается устанавливать оборудование на неустойчивую поверхность, такую как качающийся стол или наклонная поверхность. Это может привести к падению оборудования и получению травм.
- Данное оборудование имеет встроенное устройство для резки носителя. В случае необходимости замены, установки носителя для печати или устранения затора носителя не прикасайтесь к поверхностям, которые не указаны в данном документе. Нарушение этого требования может привести к получению травмы.
- Соблюдайте осторожность при замене носителя, так как неосторожное движение может привести к защемлению пальцев или получению травмы.
- Обратитесь к специалистам отдела обслуживания по вопросам очистки внутренних поверхностей оборудования. Эксплуатация оборудования, внутри которого в течение долгого времени скапливается пыль, может привести к возгоранию или поломке устройства. Обратитесь к распространителю или к специалистам отдела обслуживания по вопросам стоимости очистки внутренних поверхностей оборудования.
- Для транспортировки оборудования обратитесь в ближайший отдел обслуживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ**Предупреждение****Использование картриджей с чернилами**

- При оценке безопасности эксплуатации данного устройства предполагается, что в нем используются рекомендованные компанией чернила. Для обеспечения безопасной эксплуатации данного устройства используйте только рекомендованные компанией чернила.
- Не пытайтесь заливать новые чернила в систему подачи чернил и картриджи с белыми чернилами. Повторная заливка картриджа может привести к неполадкам. Помните, что компания MIMAKI не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате использования повторно залитых чернилами картриджей.
- Если картридж с чернилами был принесен в теплое помещение с холода, то перед его использованием следует подождать три часа или дольше.
- Открывайте картриджи с чернилами только непосредственно перед установкой в устройство. Если емкость была открыта и оставлена открытой на продолжительное время, то удовлетворительное качество печати гарантировать будет нельзя.
- Храните картриджи с чернилами в прохладном темном месте.
- Храните картриджи с чернилами и емкости с отработанными чернилами в недоступном для детей месте.
- После открытия картриджа постарайтесь полностью израсходовать чернила в течение трех месяцев. Если после открывания картриджа прошло достаточно много времени, то качество печати заметно снизится.
- Старайтесь не ударять и не трясти картриджи с чернилами, так как это может привести к утечке чернил.
- Не касайтесь контактов картриджа с чернилами, так как это может привести к повреждению печатной платы.
- По вопросам утилизации картриджей, системы подачи чернил и отработанных чернил обратитесь в отдел продаж или к сервисному представителю. При выполнении самостоятельной утилизации соблюдайте требования, установленные компаниями по утилизации промышленных отходов в стране или регионе вашего проживания.
- Перед началом печати обязательно встряхните картриджи с белыми и серебряными чернилами.

Утилизация устройства

- По вопросам утилизации обратитесь в отдел продаж или к сервисному представителю. Также можно обратиться в компанию, занимающуюся ликвидацией промышленных отходов.

Передняя крышка и рычаг

- Запрещается открывать переднюю крышку или поднимать рычаг во время печати. Открывание крышки или поднимание рычага приведет к остановке печати.

Примечания по проведению обслуживания

- Настоятельно рекомендуется эксплуатировать устройство в непыльном помещении.
- Следите за тем, чтобы верхняя крышка была закрыта, даже когда устройство не используется для печати. В противном случае на форсунках головок может скопиться пыль.
- Попадание пыли в головки также может привести к тому, что во время печати из них могут случайно падать капли чернил. В этом случае необходимо выполнить очистку головок. (P.4-11)
- При очистке держателя картриджей или головок обязательно надевайте прилагаемые перчатки. Также при использовании сольвентных чернил обязательно надевайте прилагаемые очки.
- Регулярно протирайте устройство удаления лишней краски и скребок (убирайте с них обычную и бумажную пыль).



Предупреждение

Использование носителей

- Для обеспечения надежной высококачественной печати используйте носители, рекомендованные компанией MIMAKI.
- Следите за расширением и усадкой носителей. Не используйте носители сразу после их распаковки. Характеристики носителей подвержены воздействию комнатной температуры и влажности, что может привести к их расширению и усадке. После распаковки оставьте носители в условиях использования на 30 или больше минут.
- Запрещается использование деформированных носителей. Использование деформированных носителей может стать причиной застревания носителя, а также повлиять на качество печати. Перед использованием попытайтесь выпрямить сильно деформированный лист носителя. При хранении мелованной бумаги обычного размера в свернутом виде, мелованная сторона должна оставаться снаружи.

Защита носителей от попадания пыли

- Храните носители в пакете. Во время протирания пыли с носителя, на нем образуется статическое электричество, отрицательно влияющее на его свойства.
- Уходя из цеха по окончании рабочей смены, не оставляйте носители висящими на держателе рулона. Если носители останутся на держателе рулона, то на них может осесть пыль.

Защита носителей от попадания пыли

- Храните носители в пакете. Во время протирания пыли с носителя, на нем образуется статическое электричество, отрицательно влияющее на его свойства.
- Уходя из цеха по окончании рабочей смены, не оставляйте носители висящими на держателе рулона. Если носители останутся на держателе рулона, то на них может осесть пыль.

Детали, требующие периодической замены


- Некоторые детали этого устройства подлежат периодической замене, которую должен выполнять технический персонал. Обязательно заключите с распространителем или дилером договор на послепродажное обслуживание, что позволит обеспечить долгий срок службы устройства.

Меры предосторожности при установке



ВНИМАНИЕ


Место, на которое попадают прямые солнечные лучи

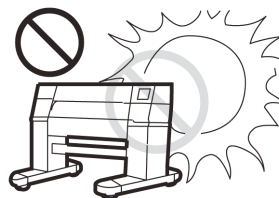

Наклонная поверхность



Поверхность, подверженная вибрациям

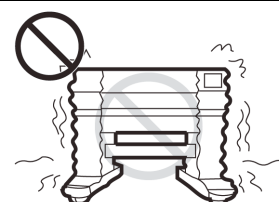


Место, через которое проходит прямой поток воздуха из кондиционера или другого места.



Помещение с большими перепадами температуры или влажности




- Приемлемые окружающие условия для эксплуатации устройства:
- Рабочие условия:
 - от 20 до 30 °C (от 68 до 86 °F)
 - от 35 до 65 % (отн. влажность)

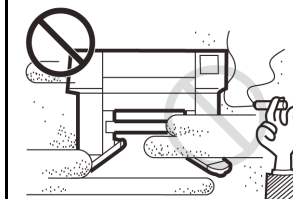

Предохранительная блокировка


Устройство оборудовано механизмами блокировки, останавливающими работу устройства в целях обеспечения безопасности, например, при открывании крышки во время печати и др. (детали, выделенные кругами красного цвета на рисунке ниже).

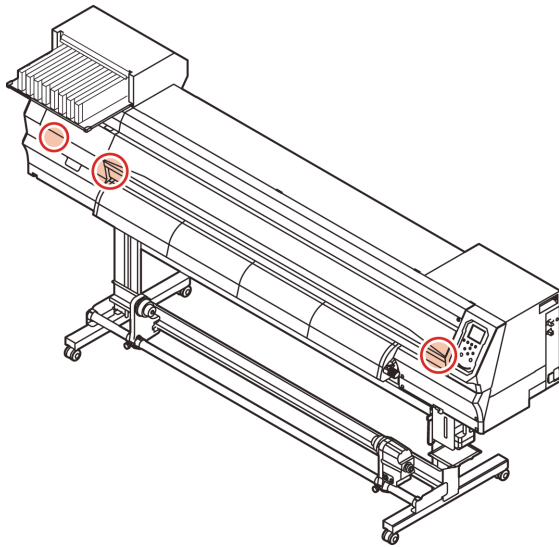

Предупредительные этикетки

На устройство нанесены предупредительные этикетки. Убедитесь, что вам полностью понятны приведенные на них предупреждения.

Если предупредительная этикетка стала нечитаемой по причине появления на ней пятен или если она оторвалась, то следует приобрести новую этикетку у распространителя или в отделе продаж.

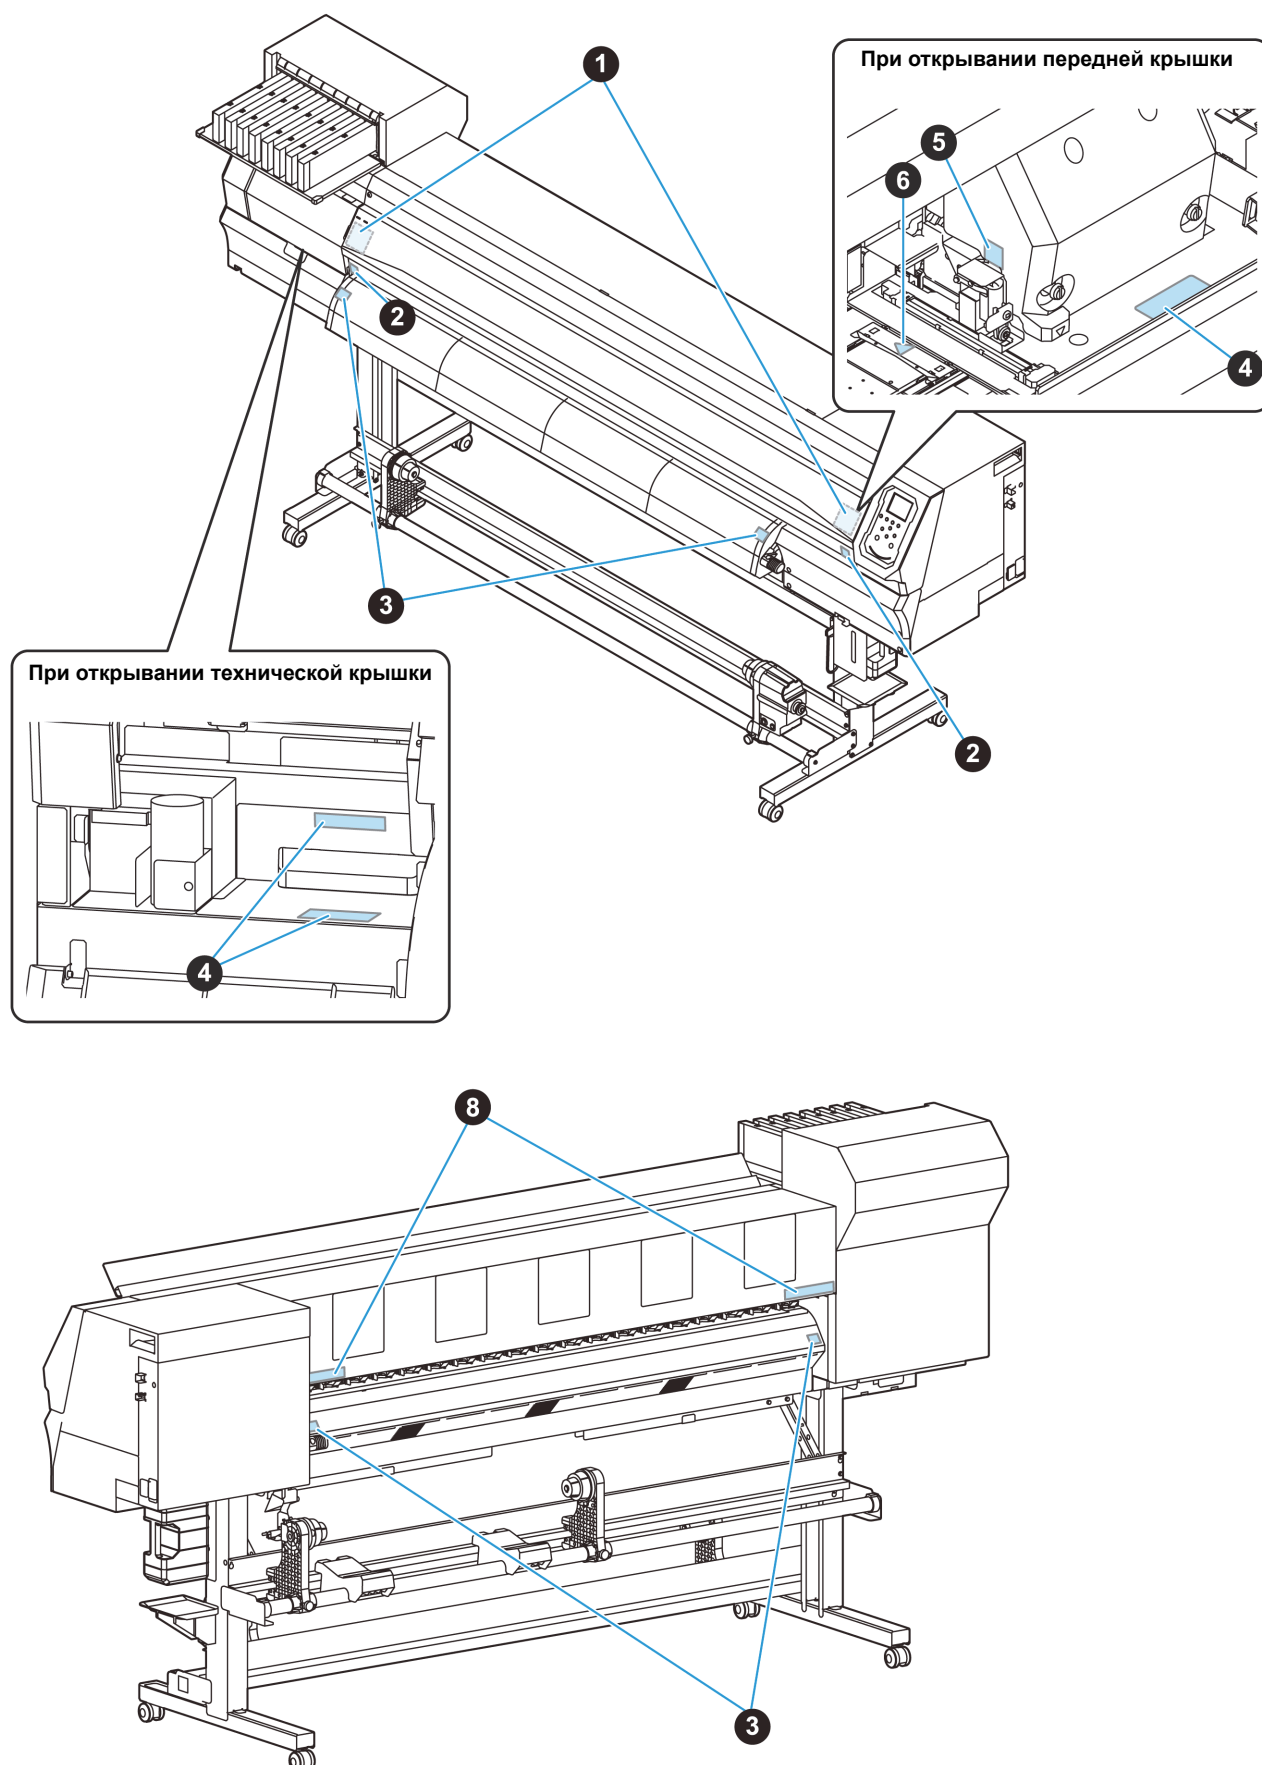

№	Повторный заказ	Этикетка
1	M910931	 CAUTION ATTENTION COVER HAZARD May result in severe injury. When open and close the cover, hold a cover until the end. COUVERCLE-DANGER Peut entraîner de graves blessures. Lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle, tenir le couvercle jusqu'à la fin. カバー急落下あり 指を挟まれると、ケガや骨折の恐れあり。 カバーの開閉は、最後まで手を添えて行ってください。 M910931
2	M907833	
3	M903239	
4	M903330	
5	M903405	
6	M906144	
7	M907935	
8	M905811	 警告 警告 WARNING WAARSCHUWING AVERTISSEMENT 手指和身体请勿靠近运转部位，以免造成危险 危険な稼働部 指や体を近づけないように -HAZARDOUS MOVING PARTS- GEFAHRLICHE BEWEGLICHE TEILE PIECES MOBILES DANGEREUSES Keep fingers and other body parts away. Finger und andere Körperteile fernhalten. Doigts et autres parties du corps sont hors de portée.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕС

Настоящим заявляем, что наш продукт соответствует основным нормам техники безопасности и производственной санитарии, указанным в директивах ЕС.

Продукт Струйный принтер
Модель номер JV150-160 BS INK MODEL
 JV150-130 BS INK MODEL

Производитель MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.
2182-3, Shigeno-otsu, Tomi, Nagano,
389-0512, ЯПОНИЯ

Уполномоченный составитель в Сообществе
MIMAKI EUROPE B.V.
Stammerdijk 7E 1112 AA Diemen,
Нидерланды

Директивы Директива по машинному оборудованию 2006/42/ЕС
 Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
 Директивы по ЭМС 2014/30/EU
 Директива по ограничению использования опасных веществ 2011/65/EU

Указанный выше продукт прошел все испытания, необходимые для подтверждения его соответствия указанным выше директивам с учетом следующих европейских стандартов. Файл технической документации (TCF) данного продукта хранится по указанному выше адресу расположения производителя.

Директива по машинному оборудованию / Директива по низковольтному оборудованию
ENISO12100:2010, EN60204-1:
2006+A1, EN60950-1:
2006+A11+A1+A12

Директива по ЭМС EN55022:2010, EN61000-3-2:
2006+A1+A2, EN61000-3-3:2008, EN55024:2010

Директива по ограничению использования опасных веществ EN50581:2012

Раздел 1

Перед использованием



В этом разделе

приводится описание элементов, понимание принципа работы которых необходимо для начала работы. В частности, приводятся названия каждого компонента устройства и описание процедур установки.


Транспортировка устройства	1-2	Присоединение кабелей	1-8
Место установки устройства	1-2	Присоединение кабеля интерфейса	
Температура рабочей среды	1-2	USB2.0	1-8
Транспортировка устройства	1-2	Присоединение кабеля питания	1-8
Названия компонентов и функций	1-3	Установка картриджа с чернилами	1-9
Передняя сторона устройства	1-3	Меры предосторожности при работе	
Задняя и правая сторона устройства	1-4	с картриджами	1-10
Панель управления	1-5	Носитель	1-10
Датчик носителя	1-7	Используемые размеры носителей	1-10
Каретка	1-7	Меры предосторожности при работе	
Лезвие резака и прорезь для резки	1-7	с носителями	1-10
Устройство удаления лишней краски	1-7	Режим Меню	1-11
Прижимные ролики и подающие			
ролики	1-7		

Транспортировка устройства

Место установки устройства

Перед сборкой устройства убедитесь в наличии подходящего места для его установки. В месте установки должно быть достаточно пространства не только для установки устройства, но и для выполнения связанных с печатью процедур.

Модель	Ширина	Глубина	Высота	Вес брутто
JV150-130BS INK MODEL	2525mm	700mm	1392mm	160kg
JV150-160BS INK MODEL	2775mm	700mm	1392mm	185kg

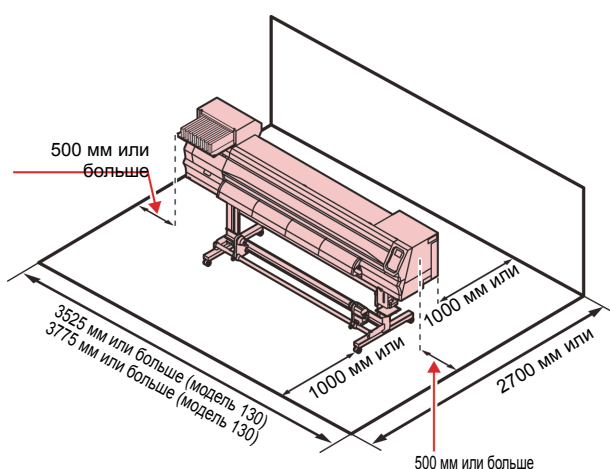

Температура рабочей среды

Для обеспечения качественной печати устройство следует использовать в условиях с температурой от 20 до 30°C.

Транспортировка устройства

При необходимости транспортировки устройства по одному этажу (без ступеней) следуйте указанным далее инструкциям.




- При необходимости перемещения устройства на другой этаж или по ступеням свяжитесь с распространителем или отделом обслуживания компании. Попытка самостоятельной транспортировки может привести к поломке или повреждению. Для перемещения устройства обязательно свяжитесь с распространителем или отделом обслуживания.



- При транспортировке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не ударить его.
- После транспортировки не забудьте заблокировать колесики.

1


Снимите блоки поворотных колесиков.

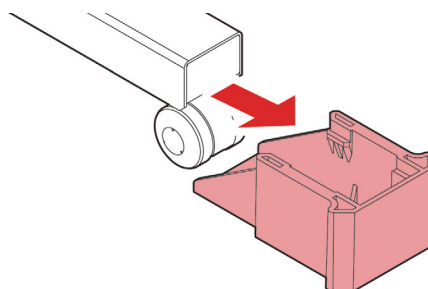

2


Переместите устройство как показано на рисунке.

- В целях безопасности привлечите к этой процедуре 4 или более сотрудников.
- Для перемещения устройства не упирайтесь в крышки, так как это может привести к их поломке.

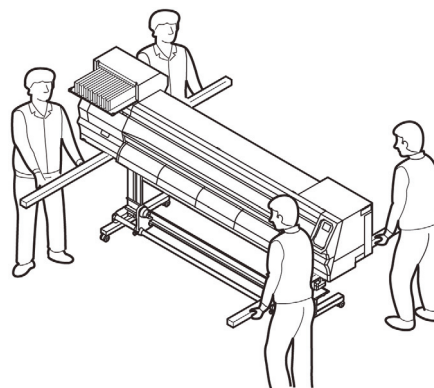

3

Установите блоки поворотных колесиков.

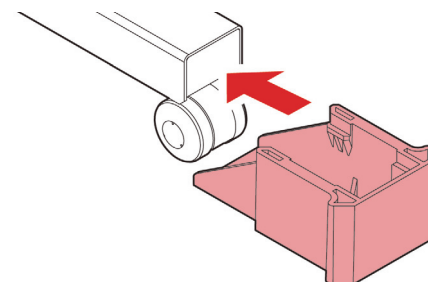

Названия компонентов и функций

Передняя сторона устройства

Техническая крышка (верхняя)

Открывайте эту крышку для проведения технического обслуживания.
Следите за тем, чтобы крышки были закрыты даже при выключенном переключателе питания.

Картриджи с чернилами

В каждом картридже находятся чернила определенного цвета.

Защитный кожух картриджа

Предотвращает получение травм или поломку устройства по причине протекания картриджа с чернилами. (Кожух расположен под картриджем с чернилами.)

Передняя крышка

Открывайте эту крышку для регулировки положения носителей, устранения заторов носителей или для обслуживания внутри станции. Следите за тем, чтобы эта и другие крышки были закрыты даже при выключенном переключателе питания.

Прижимной рычаг (передний)

Предназначен для перемещения вверх и вниз прижимных роликов для прижимания и отпуска носителя.

Каретка

Перемещает блок печатающей головки из стороны в сторону.

Панель управления

Эта панель оборудована кнопками управления, позволяющими работать с устройством и ЖКД для вывода на дисплей настроек и т.п.

Слот для картриджа с чистящим раствором

Вставьте картридж с чистящим раствором.

Резервуар для отработанных чернил

В этом резервуаре скапливаются отработанные чернила.

Подставка

Поддерживает корпус устройства. На подставке имеются ролики для транспортировки устройства.

Устройство захвата


Автоматическая намотка рулона с носителем в печати.

Стол



Носители с нанесенной печатью выходят из принтера и съезжают по столу.

Техническая крышка (нижняя)

Открывайте эту крышку для проведения технического обслуживания.
Следите за тем, чтобы крышки были закрыты даже при выключенном переключателе питания.

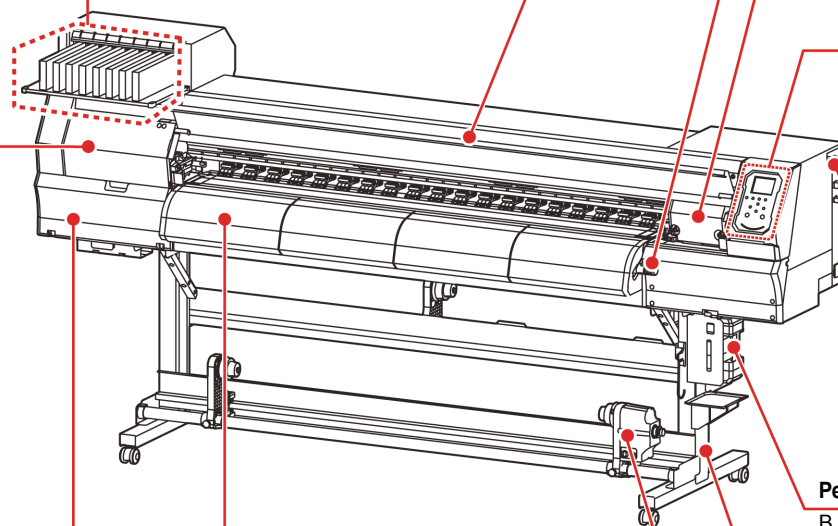

Задняя и правая сторона устройства

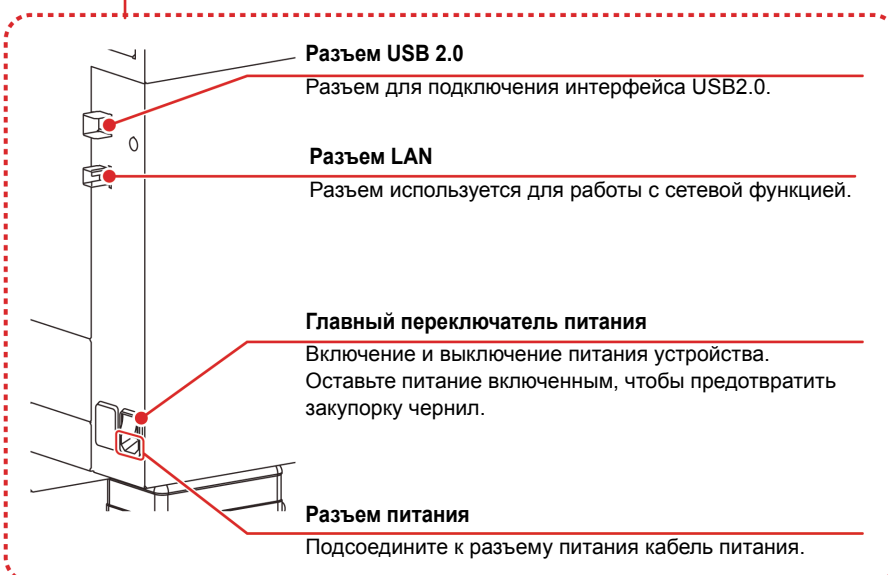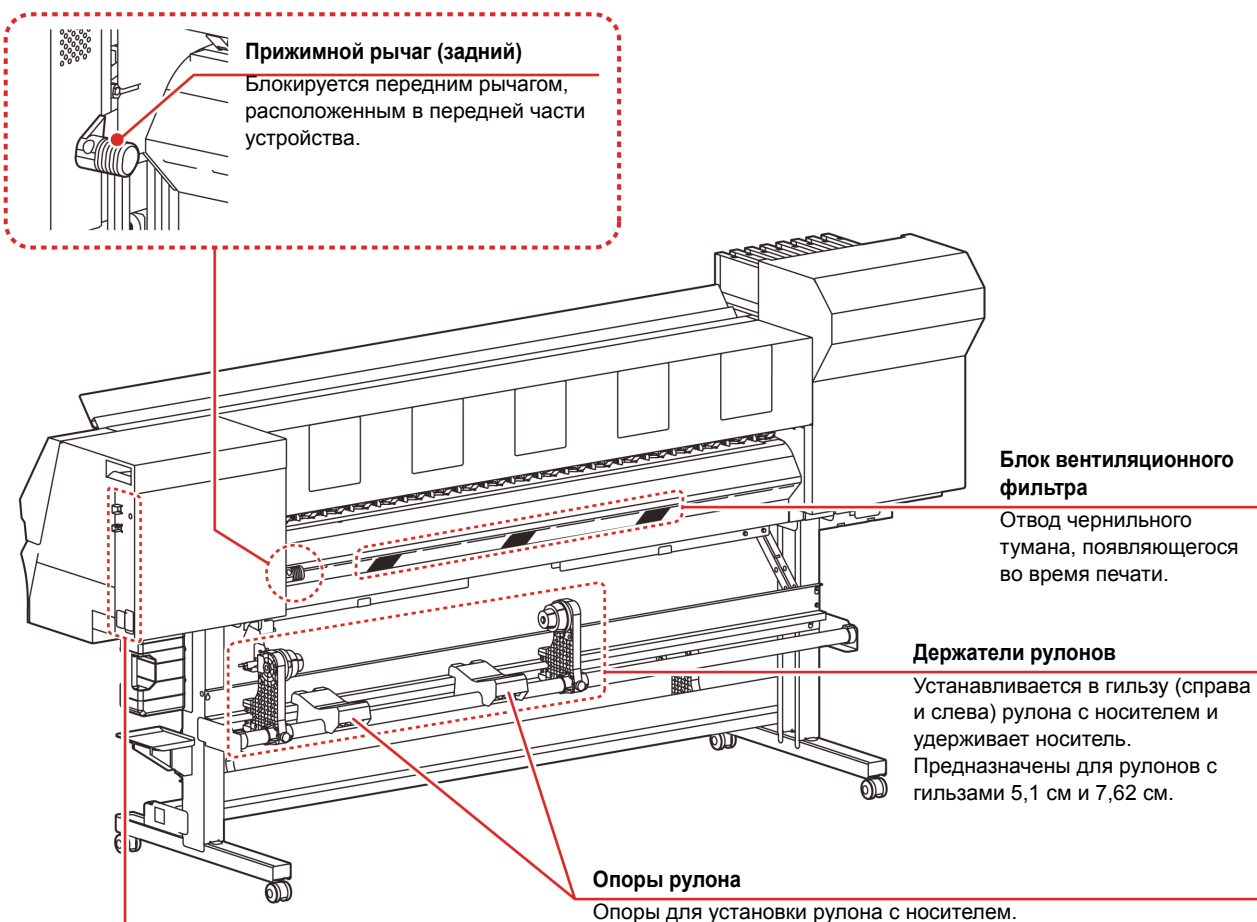

Панель управления


Панель управления используется для настройки печати или управления работой устройства.

SEL , клавиша

Изменения в функциях функциональных клавиш ([FUNC1]–[FUNC3]).

[FUNC1] / [FUNC2] / [FUNC3] , клавиша

Нажмите для установки различных функций или выполнения пробной печати. Функции функциональных клавиш изменяются каждый раз при нажатии клавиши [SEL].

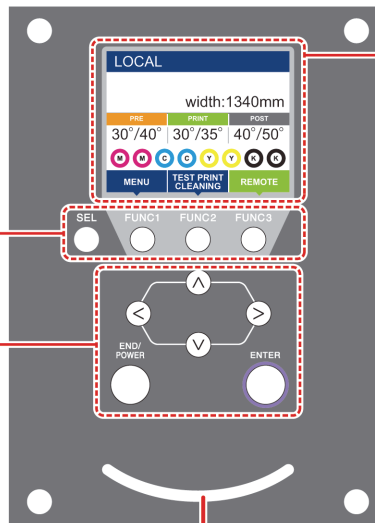

Дисплей

На нем отображаются следующие элементы:

- Статус принтера
- Заданная ширина носителя
- Температура нагревателя (текущая температура/заданная температура)
- Статус чернил ^{*1}
- Функции, назначенные на [FUNC1] - [FUNC3] ^{*2}

Клавиша JOG (Режим медленной подачи)

С помощью этой клавиши можно сместить каретку или носитель в [LOCAL]. Они также используются для выбора элементов условий печати.

[END/POWER] клавиша

Отмена последнего введенного значения или переход из меню настроек на непосредственный верхний уровень иерархической структуры. Эта клавиша также используется для включения или выключения питания. (Для выключения питания ее следует удерживать в нажатом состоянии.)

[ENTER] , клавиша

Регистрация последнего введенного значения в качестве значения параметра или переход из меню настроек на непосредственный нижний уровень иерархической структуры.

Световой индикатор состояния

Указывает на состояние устройства (печать, сбой и др.).

Состояние индикатора	Состояние устройства
OFF (Выкл.)	Устройство находится в режиме LOCAL (Локальный), не поступают данные печати и нет зарегистрированных ошибок.
Непрерывно горит светло-синим	Переход в режим REMOTE (Удаленный).
Мигает светло-синим	Выполняется печать. При пробной печати: выполняется печать данных, сохраненных в устройстве.
Непрерывно горит синим	Данные печати все еще находятся в устройстве.
Мигает красным	Произошла ошибка.
Непрерывно горит красным	Произошла ошибка (РАБОТА СИСТЕМЫ ПРЕКРАЩЕНА).



- При включении питания переключатель питания под панелью управления загорается синим и гаснет при выключении питания. Функция предотвращения закупорки чернил срабатывает регулярно даже при выключенном питании, но только при условии, что главный переключатель питания установлен в положение ON (Вкл). (Функция автоматического обслуживания) P.1-4

*1 : Статус чернил

Состояние картриджа с чернилами (остаток чернил/ошибка и т.д.) отображается с помощью значков. Далее приводится описание значков.

Значок	Значение
	Остаток чернил отображается в 9 этапов. Остаток уменьшается в направлении слева направо. полный Приблизительно 1/8 израсходована Приблизительно 1/4 израсходована Приблизительно 3/8 израсходована Приблизительно 1/2 израсходована Приблизительно 5/8 израсходовано Приблизительно 3/4 израсходовано Приблизительно 7/8 израсходовано почти пуст
	Отображается при полном израсходовании чернил (только при использовании 4-цветного комплекта) и при почти пустом картридже.
	Указывает на невозможность использования картриджа по причине израсходования чернил или ошибки в их подаче (осталось 0 чернил, картридж не установлен и др.).
	Указывает на то, что истек срок годности чернил или на то, что после истечения срока годности прошел один месяц. Как можно скорее израсходуйте чернила. Если после окончания срока годности пройдет два месяца, то чернила будут непригодны.

***2 : Функции, назначенные на [FUNC1] - [FUNC3]**

Ниже приводится описание функций, назначенных на [FUNC1] - [FUNC3].

Значок	Значение
	Переход в МЕНЮ для настройки функций.
	Отображение таких функций обслуживания, как пробная печать, очистка и др.
	Переключение в режим REMOTE (Удаленный) из режима LOCAL (Локальный) и запуск печати.
	Отображение таких функций регулировки, как FEED COMP (Компенсация подачи), DROP.POScorrect (Регулировка положения точки) и др.
	Очистка данных.
	Приостановка печати в режиме REMOTE (Удаленный) и переход в режим LOCAL (Локальный).
	Выполняется разрез носителя.
	Выполняется переход на следующую страницу при наличии на экране МЕНЮ или на других экранах нескольких элементов.
	Выполняется переход на предыдущую страницу при наличии на экране МЕНЮ или на других экранах нескольких элементов.
	Используется для завершения подтверждения при выводе на дисплей предупреждающего сообщения и так далее.
	Используется для выключения или отмены функций, например, при выключении параметров нагревателя и т.д.
	Назначена какая-то настройка или функция. Продолжайте работу с учетом описания каждой из функций.
	Переключение между включением/выключением при выборе нескольких элементов, например, при выборе головки для выполнения очистки или в схожих ситуациях.




- Цвет значков изменяется в зависимости от состояния принтера.
- Значок зеленого цвета: Принтер в режиме REMOTE (Удаленный).
- Значок темно-синего цвета: Принтер в режиме LOCAL (Локальный).
- Значок желтого цвета: Появилось предупреждение.
- Значок красного цвета: Обнаружена ошибка.

Датчик носителя

Датчик носителя регистрирует наличие и длину носителя.

Данное устройство оборудовано одним датчиком носителя, установленным на столе (сзади).

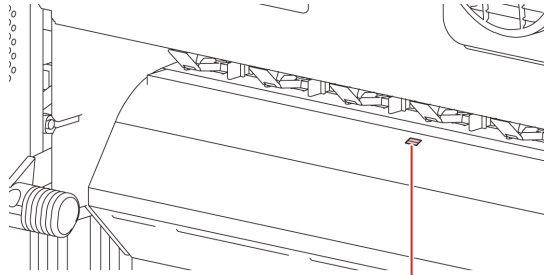


Датчик носителя

Important!

- При установке носителя убедитесь, что он закрывает датчики носителя, расположенные в задней части стола. Если носитель не закрывает датчик, то он не может быть им обнаружен.


Каретка

Каретка оборудована головками для подачи чернил и печати, блоком резака для обрезки листов носителя и т.д. Для 3-ступенчатой регулировки высоты головки по толщине носителя имеется рычаг. (См. Р. 2-4)

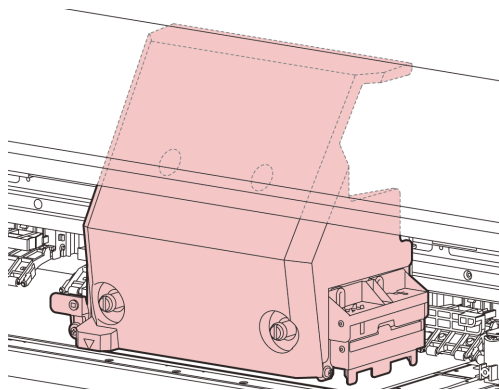

Лезвие резака и прорезь для резки

Каретка оборудована блоком резака для обрезки листов носителя, на который была нанесена печать. Резак отрезает лист носителя вдоль прорези для резки на столе.

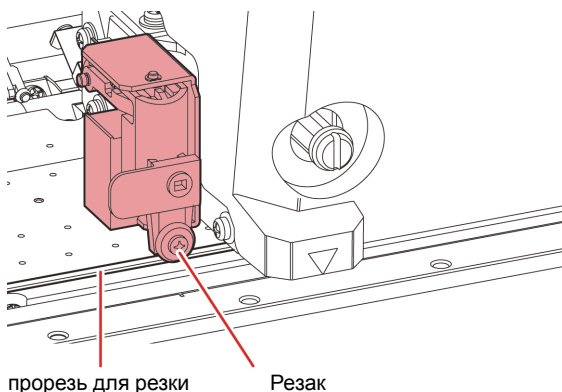

прорезь для резки

Резак


Устройство удаления лишней краски

В устройстве удаления лишней краски расположены крышки для отверстий подачи чернил, скребок для очистки головок и другие компоненты.

Крышки для отверстий подачи чернил предотвращают высыхание форсунок в головках для подачи чернил. Скребок выполняет очистку форсунок в головках. Скребок подлежит замене. Если он деформируется или на носителе начинают появляться пятна, то скребок следует заменить.



- Для защиты глаз от попадания чернил надевайте при очистке устройства удаления лишней краски очки из комплекта поставки. В противном случае чернила могут попасть в глаза.


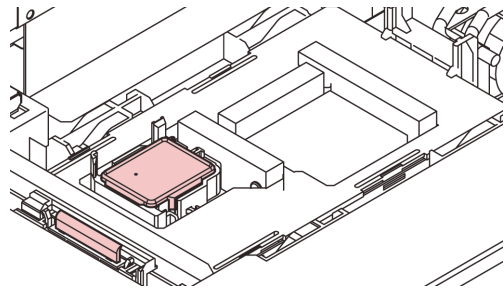


Прижимные ролики и подающие ролики

Положение носителя в устройстве регулируется прижимными и подающими роликами. Во время печати носитель подается вперед с помощью подающих роликов.

Important!

- Если устройство не используется, то следите, чтобы прижимные ролики были подняты. Если оставить прижимные ролики в опущенном состоянии на продолжительное время, то они могут деформироваться и не смогут надежно удерживать носитель.

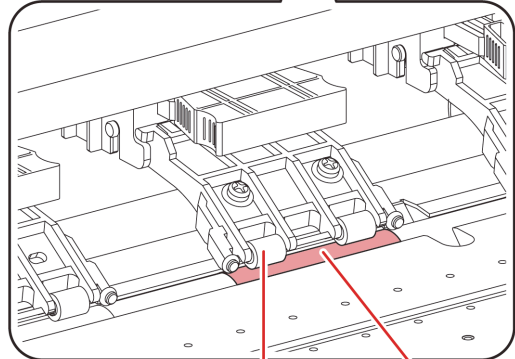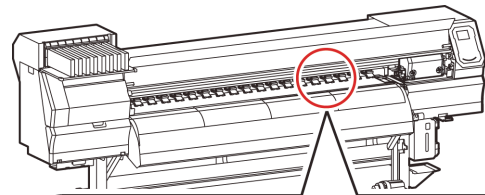


Прижимной ролик

Подающий ролик

Присоединение кабелей

Присоединение кабеля интерфейса USB2.0

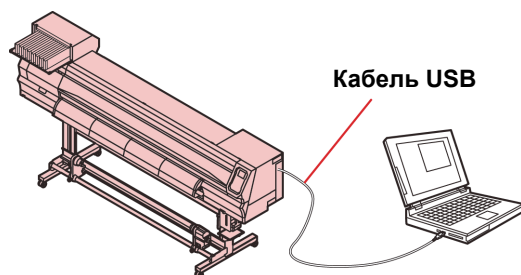

Соедините компьютер и устройство с помощью кабеля интерфейса USB2.0.



- Растровый процессор (RIP) должен быть совместим с USB 2.0.
- Если компьютер не оборудован интерфейсом USB2.0, свяжитесь с местным представителем производителя RIP-процессора или с представительством нашей компании.

Примечания к использованию интерфейса USB 2.0



- Растровый процессор (RIP) должен быть совместим с USB 2.0.

● Если к одному компьютеру подключено два или больше устройств JV150 BS INK MODEL

Если к одному компьютеру подключено два или больше устройств JV150 INK MODEL, то компьютер может не распознать все подключенные устройства JV150 INK MODEL.


Подключите неопознанное устройство JV150 BS INK MODEL к другому USB-порту (при наличии) и убедитесь, что оно распознается. Если подключенное к другому USB-порту устройство JV150 BS INK MODEL не будет распознано, то используйте имеющиеся в продаже дублирующие кабели для интерфейса USB 2.0.

● Примечания по использованию периферийных устройств в высокоскоростном режиме USB

При подключении периферийного устройства (USB-носителя или жесткого диска USB HDD), которое будет работать в высокоскоростном режиме USB к тому же компьютеру, к которому подключено устройство JV150 BS INK MODEL, устройство USB может быть не распознано. Если устройство JV150BS INK MODEL подключено к компьютеру, к которому через USB уже был подключен жесткий диск, то скорость вывода данных на устройство JV150BS INK MODEL может снизиться. Это может привести к временной остановке печатающих головок в правом или левом конце устройства.


● Извлечение USB-носителя

Если к компьютеру, к которому подключено устройство JV150 BS INK MODEL, также подключен USB-носитель, то нажмите «Завершить» в окне «Безопасное извлечение устройства» с соблюдением указанных в нем инструкций, а после этого извлеките устройство. Если оставить USB-носитель в компьютере, то может возникнуть ошибка [ERROR 10 COMMAND ERROR]. Перед выводом данных на печать скопируйте их на жесткий диск.

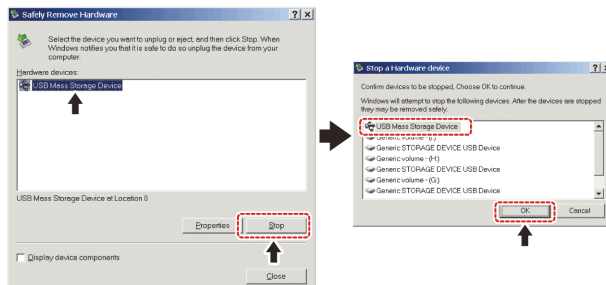

Присоединение кабеля питания


1 Вставьте кабель питания в разъем устройства.

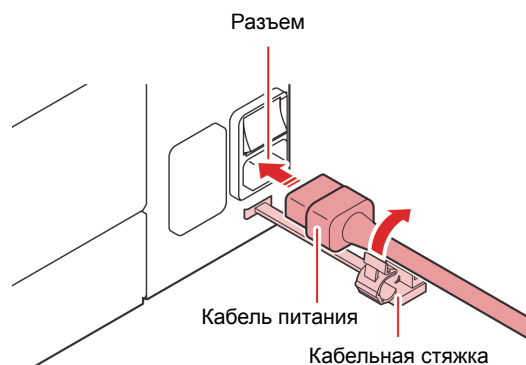

2 Закрепите кабельной стяжкой.

- Зафиксируйте кабель закрепленной на устройстве кабельной стяжкой.

3 Вставьте вилку шнура в розетку.

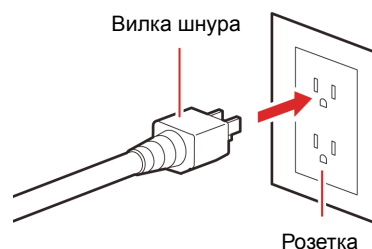

- Также запрещается использовать с устройством другие кабели питания помимо кабелей из комплекта.




- Следите за тем, чтобы кабель питания был подключен к розетке рядом с устройством, а также помните, что должна иметься возможность быстрого извлечения кабеля питания из розетки.
- Подсоедините кабель питания только к заземленной розетке. Несоблюдение этого требования может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Установка картриджа с чернилами

Вставьте картриджи с чернилами.


1

Встряхните картридж с чернилами как показано на рисунке справа.

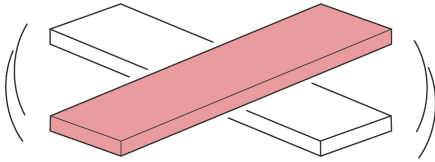

2

Установите картридж с чернилами.

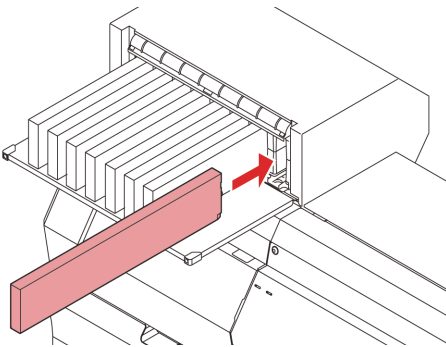

- Вставьте картридж с чернилами по длине так, чтобы терминалы микросхем были направлены к левой стороне.
- Порядок обозначения цветов на дисплее.

Черный: К, Голубой: С, Пурпурный: М, желтый: Y

Замена картриджа с чернилами

Порядок действий при отображении на дисплее сообщений [INK END] (Чернила закончились) или [INK NEAR END] (Чернила почти закончились).

● При отображении сообщения [INK END] (Чернила закончились)

- (1) Извлеките картридж с чернилами, который необходимо заменить.
- (2) Вставьте новый картридж с чернилами, следя за направлением выводов микросхемы.

● При отображении сообщения [INK NEAR END] (Чернила почти закончились)

Еще осталось немного чернил. Рекомендуется вскоре заменить картридж с чернилами, так чернила могут закончиться во время процедуры непрерывной печати.




- При отображении сообщения [INK NEAR END] (Чернила почти закончились) функция автоматической очистки не работает. (P. 3-9)

Световые индикаторы картриджей с чернилами

Состояние установленных в устройстве картриджей с чернилами можно проверить по расположенным над ними индикаторам.

Световые индикаторы

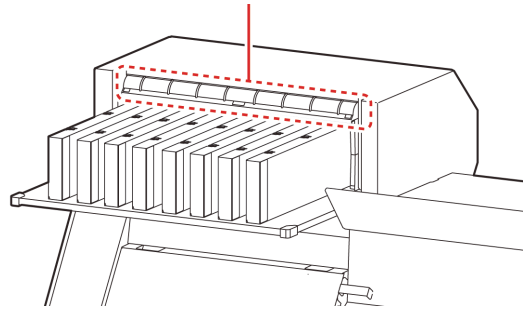

Состояние индикатора	Описание
Горит зеленым	Нет ошибки (выполняется подача чернил)
OFF (Выкл.)	Нет ошибки
Горит или мигает желтым	Произошла одна из следующих ошибок. • Чернила почти закончились • Чернила закончились • Истек срок годности чернил (один месяц)
Мигает красным	Истек срок годности чернил (два месяца)
Горит красным	Произошла одна из следующих ошибок. • Не осталось чернил • Не установлен картридж с чернилами • Другие ошибки подачи чернил (P.5-7)

Информация об истечении срока годности чернил

Картридж с чернилами имеет срок годности. По истечении срока годности в режиме LOCAL (Локальный) отображается сообщение с инструкциями. (P.5-5, P.5-7)

Картридж можно продолжать использовать до двух месяцев после истечения срока годности, но следует прекратить его использование по истечении трех месяцев со дня окончания срока годности. Замените картридж при быстром мигании предупреждающего светодиода

Например)

Если срок годности истекает в апреле 2014 г.

Май:Можно использовать

Июнь:Можно использовать (светодиод переключается на красный)

Июль:Нельзя использовать (светодиод мигает красным)

Меры предосторожности при работе с картриджами



- Используйте в устройстве только оригинальные картриджи с чернилами. Устройство начнет работу только после регистрации оригинальных картриджей с чернилами. Если неисправность случится по причине использования модифицированного картриджа с чернилами или по схожей причине, то это приведет к окончанию гарантийных обязательств (даже в гарантийный период).
- Если картридж с чернилами был принесен в теплое помещение с холода, то перед его использованием следует подождать три часа или дольше.
- После открытия картриджа постарайтесь полностью израсходовать чернила в течение трех месяцев. Если после открывания картриджа прошло достаточно много времени, то качество печати заметно снизится.
- Храните картриджи с чернилами в прохладном темном месте.
- Храните картриджи с чернилами и резервуар для отработанных чернил в недоступном для детей месте.
- Обратитесь в компанию, занимающуюся ликвидацией промышленных отходов, чтобы утилизировать пустые картриджи.
- Не встряхивайте картриджи с чернилами утечки чернил.
- Не пытайтесь заливать в картридж новые чернила. Это может привести к нежелательным результатам. Компания MIMAKI не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате использования повторно залитых чернилами картриджей.
- Не касайтесь контактов картриджа с чернилами и не допускайте образования на них пятен. Это может привести к повреждению печатных плат.
- Не разбирайте картриджи с чернилами.



Носитель

Далее приводятся размеры используемых носителей и примечания по работе с ними.

Используемые размеры носителей

Модель	JV150-130	JV150-160
Типы рекомендованных носителей	Брезент/ FF (гибкая лицевая сторона)/ устойчивая к погодным условиям фотобумага из ПВХ	
Максимальная ширина	1371 мм	1620 мм
Минимальная ширина	210 мм	210 мм
Максимальная ширина печати	1361мм	1610 мм ^{*1}
Носитель в рулоне	Толщина	1 мм или меньше
	Внешний диаметр рулона	Ф250 мм или меньше (бумажный носитель) Ф210 мм или меньше (другие)
	Вес рулона	40 кг или меньше
	Внутренний диаметр рулона	3 или 2 дюйма
	Поверхность с печатью	Поверхность, повернутая наружу
	Обращение с концом рулона	Конец рулона приклеен к гильзе с помощью слабой клейкой ленты или слабого клея, что обеспечивает его легкое снятие.

*1. Если было установлено минимальное значение (-10 мм) параметра MARGIN(RIGHT/LEFT) (ПОЛЕ (ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ)) в меню настроек.

Меры предосторожности при работе с носителями

При работе с носителями следите за следующими моментами.



- Для обеспечения надежной высококачественной печати используйте носители, рекомендованные компанией MIMAKI.**
Установите температуру нагревателя, соответствующую характеристикам носителя.
- Следите за расширением и усадкой носителей.**
Не используйте носители сразу после их распаковки. Характеристики носителей подвержены воздействию комнатной температуры и влажности, что может привести к их расширению и усадке. После распаковки оставьте носители в условиях использования на 30 или больше минут.
- Запрещается использование деформированных носителей.**
Это может привести к застреванию бумаги. При хранении мелованной бумаги обычного размера в свернутом виде, мелованная сторона должна оставаться снаружи.
- Не допускайте попадания пыли на поверхность кромки носителя.**
В упаковках некоторых рулонов присутствует пыль, которая собирается на поверхности кромки рулона. Если использовать рулон в таком виде, то качество печати может заметно снизиться из-за пропущенной форсунки или попадания капель чернил. Перед установкой рулона обязательно удалите собравшуюся на поверхности его кромки пыль.

Режим меню

Устройство может работать в 4 режимах. Далее приводится описание каждого режима меню.

Режим NOT-READY (Не готово)

Режим, в котором носитель еще не был обнаружен датчиком.

Режим LOCAL (Локальный)

В локальном режиме выполняется подготовка к печати.

Работают все клавиши.


Устройство готово получать данные с компьютера. При этом печать еще не выполняется.

Экранный дисплей в локальном режиме

Отображение текущей температуры нагревателя.
Цвет значка над показаниями температуры меняется в соответствии с состоянием нагревателя.

Оранжевый: Температура растет
Зеленый : Достигнута заданная температура
Серый : Нагреватель выключен

Отображение функций, назначенных для функциональных клавиш [FUNC1] – [FUNC3].

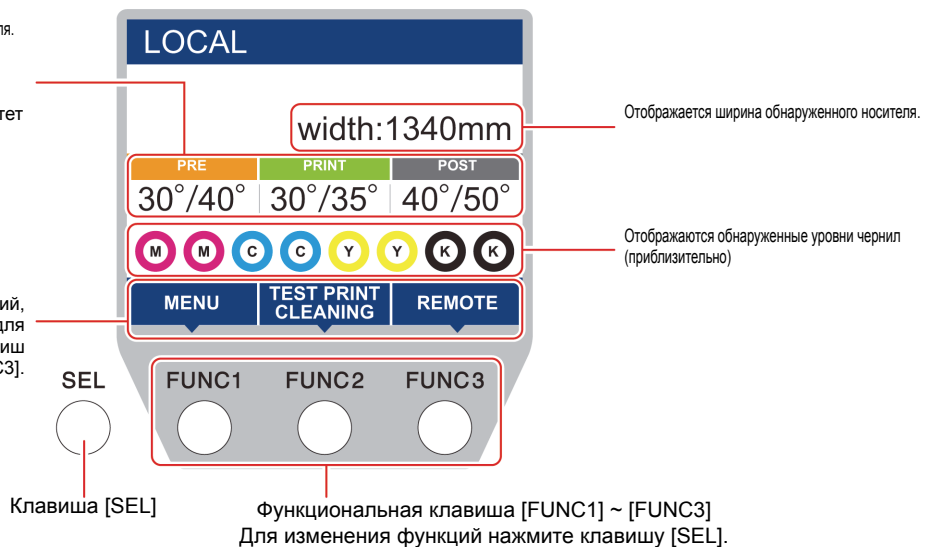

В этом режиме доступны следующие процедуры:

- Нажмите клавишу JOG (Медленная подача), чтобы задать исходную точку и область рисования.
- Нажмите клавишу [ENTER], чтобы проверить остаток чернил, посмотреть описание ошибки картриджа, узнать название модели, версию встроенного ПО и другую информацию.

Режим меню

Для перехода в режим MENU (Меню) нажмите клавишу [FUNC1], когда устройство находится в режиме LOCAL (Локальный).

В этом режиме можно задать все функции.

Режим REMOTE (Удаленный)

Устройство печатает полученные данные.

Раздел 2

Основные процедуры



В этом разделе

приводится описание процедур и методов настройки подготовки чернил, носителя и печати.

Рабочий процесс	2-2	Пробная печать с использованием	
Включение/выключение питания	2-3	пробного рисунка для проверки белых	
Включение питания	2-3	чернил	2-12
Выключение питания	2-3	Очистка головки	2-12
Установка носителя	2-4	Информация по очистке головки	2-12
Регулировка высоты головки	2-4	Выполните очистку головки в	
Установка рулона с носителем	2-5	зависимости от	
Устройство захвата	2-8	результата пробной печати	2-12
Установка листов носителя	2-8	Установка коррекции носителя	2-13
Изменение исходной точки печати	2-9	Установка коррекции носителя	2-13
Подготовка нагревателей	2-10	При смещении положения точек... ..	2-14
Изменение параметров температуры		Данные печати	2-14
нагревателей	2-10	Запуск процедуры печати	2-14
Пробная печать	2-10	Остановка процедуры печати	2-15
Пробная печать	2-11	Удаление полученных данных	
Пробная печать с использованием		(очистка данных)	2-15
стандартного пробного рисунка	2-11	Резка носителя	2-15

Рабочий процесс

1 Включение/выключение питания

См. «Включение/выключение питания» (👉 P.2-3).

2 Установка носителя

См. «Установка носителя» (👉 P.2-4).

3 Пробная печать

См. «Пробная печать» (👉 P.2-10).

4 Очистка головки

См. «Очистка головки» (👉 P.2-12).

5 Данные печати

См. «Данные печати» (👉 P.2-14).

Включение/выключение питания

Включение питания

Данное устройство оборудовано двумя переключателями питания:

Главный переключатель питания:

Расположен на боковой части устройства. Этот переключатель должен постоянно находиться во включенном положении.


Клавиша [END/POWER] (Завершить/питание) :

В обычных условиях эта клавиша используется для включения и выключения питания.

Функция предотвращения засорения форсунок регулярно запускается даже при выключенной клавише [END/POWER] (Завершить/питание), но только при условии, что главный переключатель питания установлен в положение ВКЛ.

1 Включите главный переключатель питания.

- Переведите главный переключатель питания, расположенный на стороне устройства в положение «I».

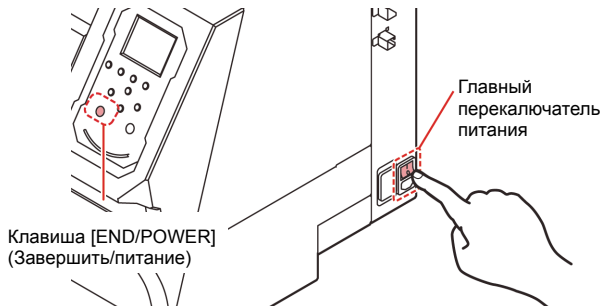

- При включении питания отображается версия фирменного ПО, после чего устройство начинает работу.

2 Включите питание нажатием клавиши [END/POWER] .

- Устройство перейдет в режим LOCAL (Локальный).

3 Включите питание подключенного компьютера.

Important!

- Закройте переднюю и техническую крышку и включите питание.
- Если оставить главный переключатель питания выключенным на долгое время, то форсунка головки может засориться.

Выключение питания

По окончании работы с устройством выключите питание переключателем питания, расположенным спереди.

При выключении питания проверьте следующие элементы.


- Проверьте, получает ли устройства данные с компьютера и имеются ли данные, которые еще не были выведены
- Вернулась ли головка в устройство удаления лишней краски

- Не произошла ли ошибка (P.5-8 «Сообщения об ошибках»)

1 Выключите питание подключенного компьютера.

2 Отключите питание, удерживая клавишу [END/POWER] в нажатом состоянии.

- Не выключайте главный переключатель питания, расположенный сбоку устройства.
- Для возобновления работы устройства нажмите клавишу [END/POWER] (Завершить/питание).

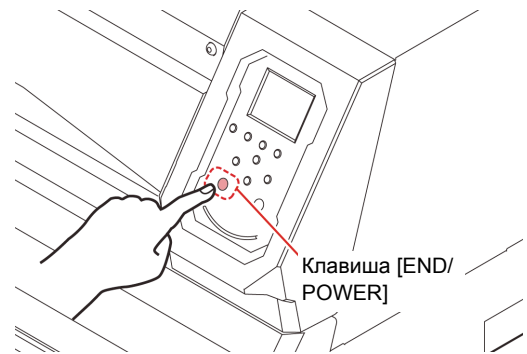

Предостережения по процедуре выключения питания

● Не выключайте главный переключатель питания.

Включенный главный переключатель питания обеспечивает периодическое включение питания и срабатывание функции предотвращения засорения форсунок (функция промывки). Если выключить главный переключатель питания, то функции автоматического обслуживания, такие как функция промывки, не будут включаться, что может привести к засорению форсунок.

● Следите за тем, чтобы была закрыта передняя и техническая крышка.

Если крышка будет открыта, то функции автоматического обслуживания, такие как функция промывки, не будут работать.

● Проверьте положение головки и отключите питание.

Если отключить питание, когда головка еще не вернулась в устройство удаления лишней краски, то головки для подачи чернил высохнут, что может привести к засорению форсунок. В этом случае включите питание снова и проверьте вернулась ли головка в устройство удаления лишней краски, а после этого опять выключите питание.

● Не выключайте питание по время печати.

Головка может не вернуться в устройство удаления лишней краски.

● После выключения питания нажатием клавиши [END/POWER] (Завершить/питание) выключите главный переключатель питания.

Для выключения главного переключателя питания с целью транспортировки устройства, устранения ошибки и подобных действий, нажмите и удерживайте клавишу [END/POWER] (Завершить/питание), расположенную в передней части устройства, убедитесь, что выключился дисплей на панели управления, а после этого отключите главный переключатель питания.

Установка носителя

В устройстве можно использовать как носители из рулона, так и листы бумаги. Описание используемых носителей приводится в Р.1-10 «Используемые размеры носителей».

Important!

- При установке носителя соблюдайте осторожность, чтобы не уронить его на ноги. Это может привести к травме, так как носитель может быть довольно тяжелым.
- В установке рулона должны участвовать двое или больше сотрудников. В противном случае транспортировка тяжелого рулона может стать причиной травм спины.
- Перед установкой рулона отрегулируйте высоту головки. Если регулировка высоты головки выполняется после установки носителя, то это может привести к застреванию носителя, снижению качества печати или повреждению головки.
- Диапазон исходной высоты головки регулируется в пределах 2 уровней, соответствующих запланированному использованию.
- Диапазон высоты печати данного устройства составляет от диапазона L (2 мм/3 мм) до H (3 мм/4 мм). (при доставке устанавливается в диапазон L, 2 мм)


Регулировка высоты головки

Отрегулируйте высоту головки в соответствии с используемым носителем.

1

Переместите каретку к столу.


- На включенном устройстве :выполните функцию обслуживания [ST.MAINTENANCE - CARRIAGE OUT] (Стандартное обслуживание - выдвигание каретки). (☞ Р.4-6 Этап 1, 2)
- На выключенном устройстве: Откройте переднюю крышку и передвиньте каретку рукой.

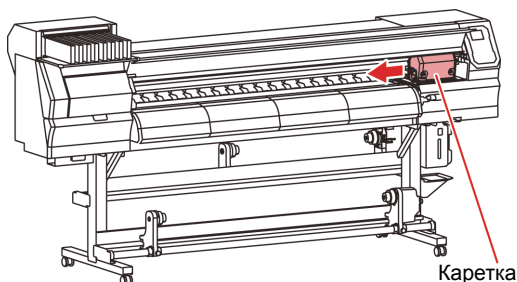

2

Ослабьте винт спереди.

- Ослабьте винты, поворачивая их на один оборот стандартной отверткой.

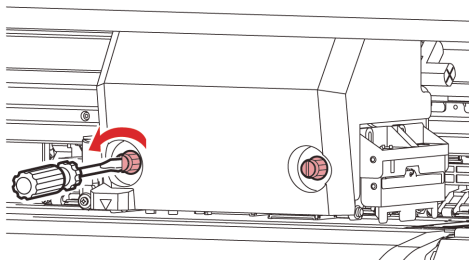

3

Установите рычаг регулировки высоты в соответствии с носителем.

- Описание настройки положения рычага приводится в Р.2-4 «Регулировка рычага и диапазона».
- Установите рычаг регулировки высоты в крайнее верхнее или нижнее положение. Если он будет установлен между этими положениями, то может произойти сбой печати.

Рычаг регулировки высоты




4

Крепление каретки.

- Крепко закрутите болт.


Important!

- Запрещается нажимать или поднимать рычаг регулировки высоты при затяжке винта, когда рычаг регулировки высоты установлен в диапазоне L или H.

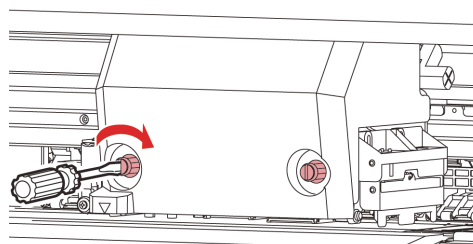

5

Переместите каретку в исходное положение на станции.

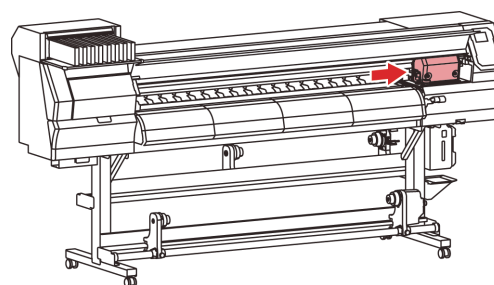

Примечание по регулировке рычага и диапазона

Диапазон	Высота головки	Примечание
Диапазон L	2 мм (положение при доставке)	Базовое значение высоты головки можно установить на 1 или 2 мм выше. Для этого свяжитесь с одним из наших представителей из отдела продаж.
Диапазон M	2,5 мм	
Диапазон H	3 мм	



- Установка рычага в «диапазон H» необходима в случае, если носитель собирает на головке пыль или на нем часто появляются следы попадания капель чернил.




- При смене чернил на основе красителя на другие водные чернила или наоборот, а также после установки устройства требуется регулировка исходной высоты головки (диапазон H/L). Свяжитесь по этому вопросу с представительством компании.

Установка рулона с носителем


Установите рулон с носителем на держатель рулона в задней части устройства.

1 Переместите держатель рулона, расположенный в задней части устройства, в направлении к середине устройства.

- Ослабьте фиксирующий винт держателя рулона и переместите его.

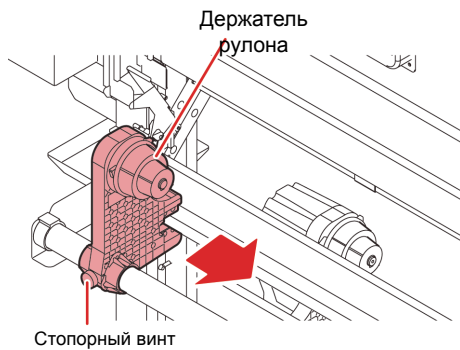


2 Убедитесь, что опущен прижимной рычаг.

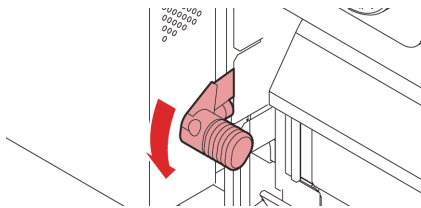


3 Переместите держатель рулона в положение установки рулона.

- Убедитесь, что стопор рулона не зажат между кронштейном стопора рулона и устройством.

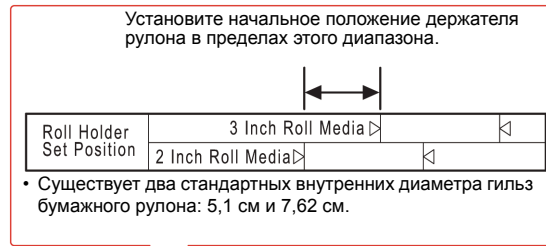

- Существует два стандартных внутренних диаметра гильз бумажного рулона: 5,1 см и 7,62 см.

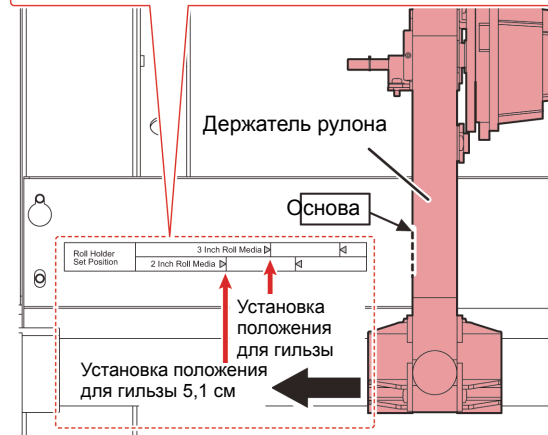


Сторона держателя рулона (задняя часть устройства)

4 Затяните фиксирующий винт держателя рулона.


- Снова проверьте этапы 2 и 3.

5 Наденьте левую сторону гильзы рулона с носителем на левый держатель рулона.


- Толкните рулон с носителем по держателю рулона так, чтобы гильза рулона полностью наделась на него.

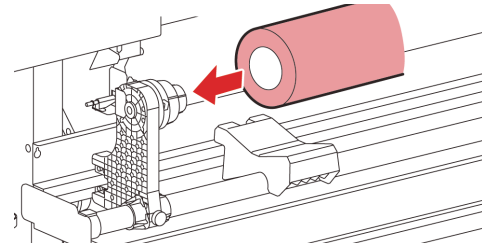


6 Ослабьте винт с правой стороны держателя рулона и вставьте держатель в гильзу рулона с носителем.

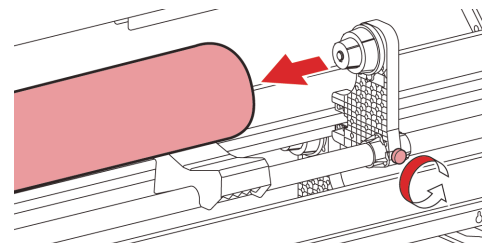

7 Поднимите прижимной рычаг в задней части устройства.

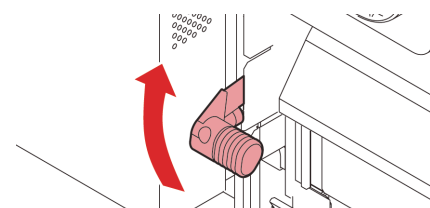

8 Установите рулон с носителем в устройство.

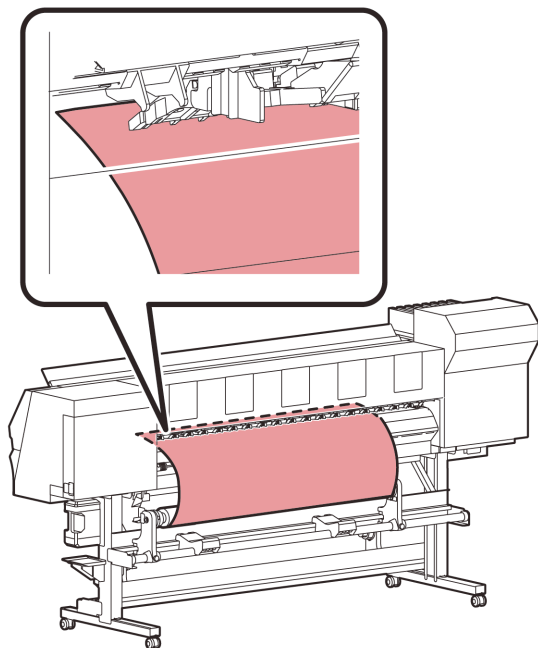


- Рулон с носителем можно установить очень плавно, если наклонить носитель.

- (1) Вытяните носитель с рулона в направлении к передней части стола.
- (2) Вставьте носитель между столом и прижимным роликом.
 - Вытяните носитель с рулона так, чтобы носитель можно было захватить на передней части устройства.
- (3) Опустите прижимной рычаг в задней части устройства.
 - Носитель будет зажат.


9 Разверните рулон с носителем.

- (1) Откройте переднюю крышку.
- (2) Поднимите прижимной рычаг в передней части устройства.
- (3) Осторожно разверните рулон с носителем и прекратите вытягивать его при появлении слабого сопротивления.

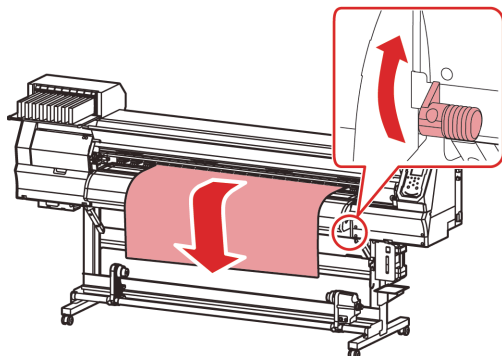

10 Выровняйте рулон с носителем и опустите прижимной рычаг.

- Осторожно вытягивайте различные участки носителя и опустите прижимной рычаг только после того, как убедитесь, что рулон с носителем вытягивается почти равномерно.

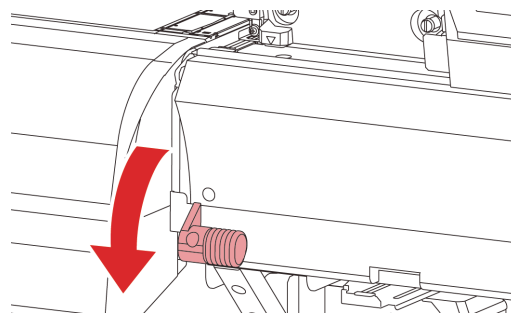


11 Осторожно удерживайте носитель с помощью специального прижима.


- Установите носитель так, чтобы он выступал из-под правого прижимного ролика с правой стороны.
- При использовании толстого носителя перед началом печати необходимо убрать с носителя специальный прижим.




- При установке носителя выровняйте его правый край с пазом в столе. Установка носителя справа от паза приведет к тому, что при движении по диагонали он начнет задирается, что может привести к повреждению головки.
- Если положение носителя смещается вправо или влево на значение, превышающее фиксированное положение, то на дисплей выводится сообщение об ошибке MEDIA SET POSITION R. Повторите установку носителя.

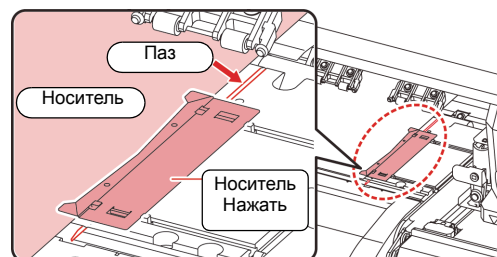

12 Установите на устройство захвата пустую гильзу от рулона с носителем.

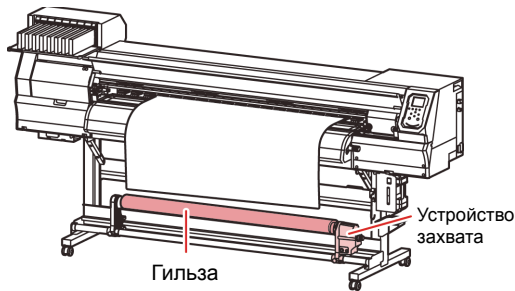

13 Закройте переднюю крышку.

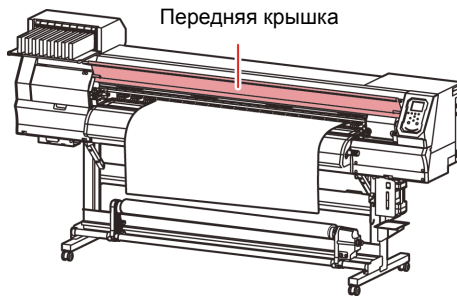


14 Нажмите клавишу и выберите ROLL (Рулон).

- Выполняется определение ширины носителя.
- Если активна функция [MEDIA RESIDUAL] (Остаток носителя) функции обслуживания ( P.3-14), то после определения ширины носителя открывается экран ввода остатка носителя. ( P.2-7)

15 Зафиксируйте носитель в устройстве захвата. (P. 2-8)


- (1) Подайте носитель вверх, к гильзе от рулона с носителем в устройстве захвата, нажав клавишу .
- (2) Закрепите середину носителя липкой лентой.
- (3) Таким же способом зафиксируйте левую и правую стороны носителя.
 - Убедитесь, что носитель не провисает и не сморщивается таким образом и что рулон с носителем равномерно оттягивается вправо и влево, а после этого наклейте ленту.

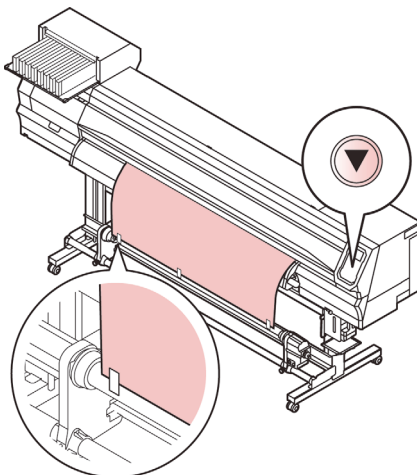

Ввод остатка носителя

Если активна функция [MEDIA RESIDUAL] (Остаток носителя) функции обслуживания ( P. 3-14), то после определения ширины носителя открывается экран ввода остатка носителя.

1 Отображение экрана для ввода остатка носителя.

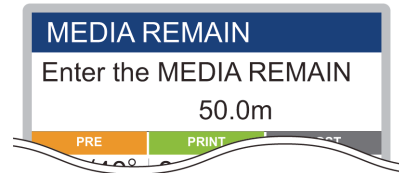

2 Нажмите для ввода остатка носителя.

3 Нажмите клавишу .

Информация о печати на остатке носителя

Если включена функция обслуживания [MEDIA RESIDUAL] (Остаток носителя) ( P.3-14), то печать текущих данных можно выполнить на остатке носителя.

1 Нажмите в локальном режиме.

- Устройство перейдет в режим установки исходной точки.

2 Нажмите клавишу .


- Перейдите в экран подтверждения печати на остатке носителя.

3 Нажмите клавишу .

- Начнется печать на остатке носителя.

Устройство захвата

С помощью переключателя устройства захвата выберите направление захвата носителя или другие параметры.

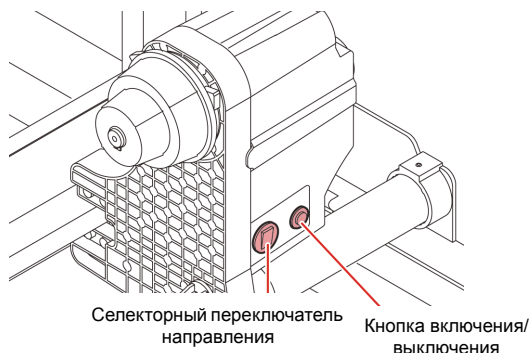

Настройка ограничителя вращающего момента

Устройство захвата оборудовано ограничителем вращающего момента.

Ограничитель вращающего момента позволяет регулировать вращающий момент захвата. (При поставке ограничитель вращающего момента установлен в режим «Medium» (Носитель).)


Если при работе с листом тонкого носителя натяжение становится слишком сильным, то с помощью ограничителя вращающего момента можно уменьшить вращающий момент.

Поворот по часовой стрелке:

Увеличение вращающего момента (для работы с тяжелыми и толстыми носителями, такими как брезент)

Поворот против часовой стрелки:

Уменьшение вращающего момента (для легкого носителя)

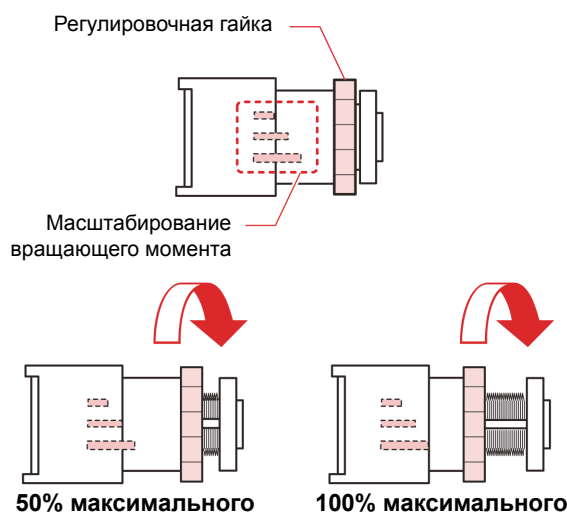


Important!

- При слишком слабой регулировке ограничителя вращающего момента; Не получится выполнить достаточно сильный захват носителя.
- При слишком сильной регулировке ограничителя вращающего момента; В зависимости от используемого носителя может возникнуть его провисание, что повлияет на качество изображения.

Установка листов носителя


В отличие от рулона с носителем, в удерживании листов носителя держателями рулона нет необходимости.

- 1 Откройте переднюю крышку и поднимите прижимной рычаг.

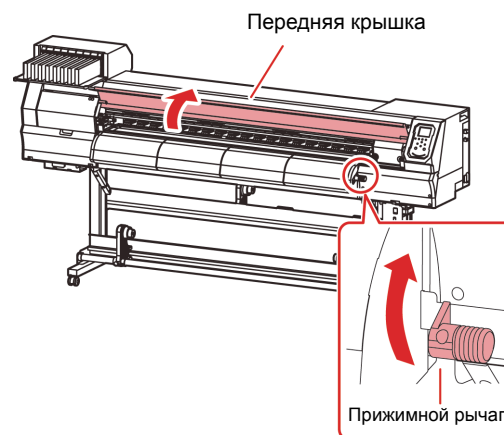


- 2 Вставьте листы носителя между столом и прижимными роликами.

- Установите носитель так, чтобы он выступал из-под правого прижимного ролика с правой стороны.

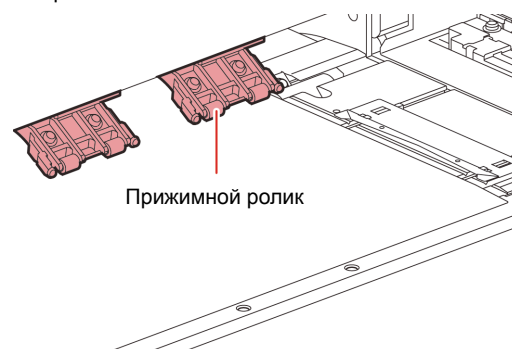


- 3 Осторожно удерживайте носитель с помощью специального прижима.

- Установите носитель так, чтобы он выступал из-под правого прижимного ролика с правой стороны.
- При использовании толстого носителя перед началом печати необходимо убрать с носителя специальный прижим.

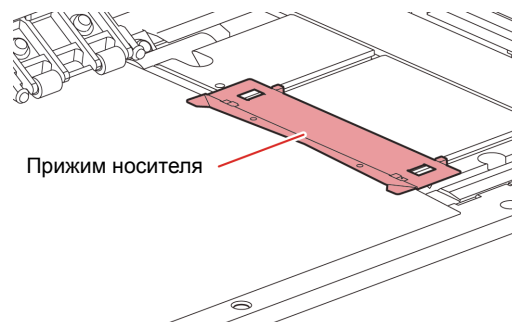


4 Опустите прижимной рычаг и закройте переднюю крышку.

- Установите носитель прямо.

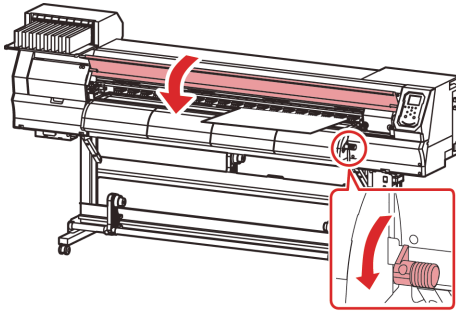

Important!

- Установите носитель на участке стола черного цвета так, чтобы он выступал примерно на 40 мм. Если выступающая длина будет короче, то обнаружение носителя может быть затруднено.

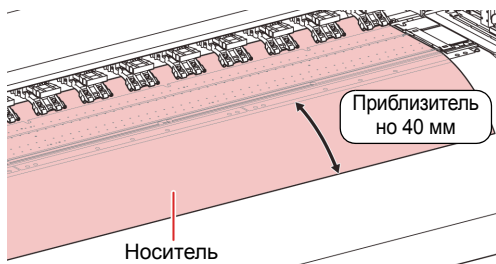

5 Нажмите клавишу **ENTER**.

6 Нажмите клавишу **▶** и выберите LEAF (Лист).


7 Начнется обнаружение носителя.

- (1) Выполняется определение ширины носителя.
- (2) Начинается подача носителя, после чего определяется его конец.
- (3) После завершения определения устройство переходит в локальный режим.

Примечания по использованию прижима для носителя



- При установке носителя выровняйте его правый край с пазом в столе. Установка носителя справа от паза приведет к тому, что при движении по диагонали он начнет задирается, что может привести к повреждению головки.
- Если положение носителя смещается вправо или влево на значение, превышающее фиксированное положение, то на дисплей выводится сообщение об ошибке MEDIA SET POSITION R. Повторите установку носителя.

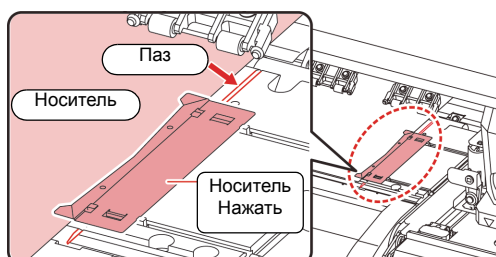


Изменение исходной точки печати

Положение исходной точки печати можно изменить. Перемещение светодиодного указателя в другое положение и выбор положения.

1 Нажмите **▲** **▼** **◀** **▶** в локальном режиме.

- Устройство перейдет в режим установки исходной точки.

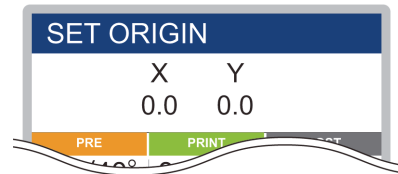

2 Переместите светодиодный указатель в другое положение нажатием **▲** **▼** **◀** **▶**.


- Выберите каретку и носитель, перемещая точку с помощью **▲****▼****◀****▶**.

3 После определения исходной точки нажмите клавишу **ENTER**.

- Исходная точка печати будет изменена.

Стандартное положение исходной точки печати

Исходная точка печати в направлении глубины носителя (X') расположена примерно в 75 мм в направлении к задней части от прорези для резки на столе. Исходная точка печати в направлении развертки (Y') расположена в 15 мм от правой стороны носителя. Значение в направлении развертки (Y') можно изменить с помощью функции [MARGIN] (Поле) в режиме FUNCTION (Функция). (P.3-8) Его можно изменить с помощью клавиши медленной подачи.

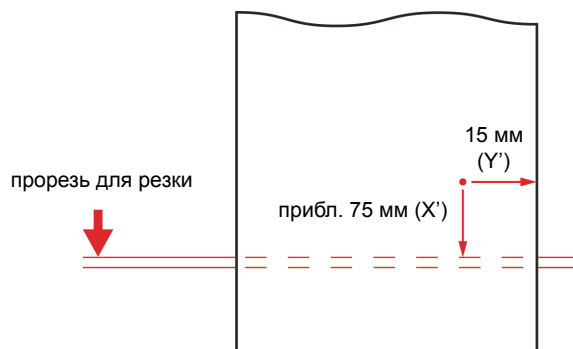

Подготовка нагревателей

Изменение параметров температуры нагревателей

Параметры температуры нагревателей можно изменять и сохранять в режиме настройки «Heater» (Нагреватель). (P.3-7)

Далее приводится описание способа установки температуры в режиме настройки.

Установите температуру нагревателя, соответствующую характеристикам используемого носителя.

По умолчанию параметр температуры нагревателей отключен.

Температура может быть настроена в соответствии с условиями, так как ее регулировку можно выполнять даже в ходе печати.

В зависимости от окружающей температуры, на достижение заданной температуры может потребоваться от нескольких до десятков минут.

1

Нажмите клавишу **SEL** и выберите **FUNC2** (Нагреватель) в режиме **LOCAL** (Локальный).

- Откроется экран регулировки температуры нагревателя.

2

Нажмите **▲** **▼** **◀** **▶** для установки температуры каждого нагревателя.

- Выбор нагревателя:** С помощью клавиш **[◀][▶]**.
- Значение температуры:** С помощью клавиш **[▲][▼]**.

- Нагреватель начнет нагреваться.

3

Нагрев нагревателя прекратится.

- При достижении нагревателем заданной температуры значок нагревателя загорится зеленым.

4

Нажмите клавишу **ENTER** для остановки нагрева.

- Экран перейдет в режим **LOCAL** (Локальный).

Important!

- Эксплуатация устройства допускается при температуре от 20 до 30°C. Температура может не достичь заданного значения при недостаточно высокой температуре окружающего воздуха.




- Для выключения всех нагревателей нажмите клавишу **[FUNC3] (OFF)** (Выкл.) в шаге 2. Или нажмите **[FUNC1]**, чтобы увеличить температуру всех нагревателей на 10°C.

Пробная печать

Напечатайте пробный рисунок, чтобы убедиться в отсутствии снижающих качество дефектов, таких как засорение форсунки (чернила наносятся плохо или отсутствует форсунка).

Отношение между рядом головки и пробным рисунком

Используются следующие отношения между рядом головки и положением печати пробного рисунка.

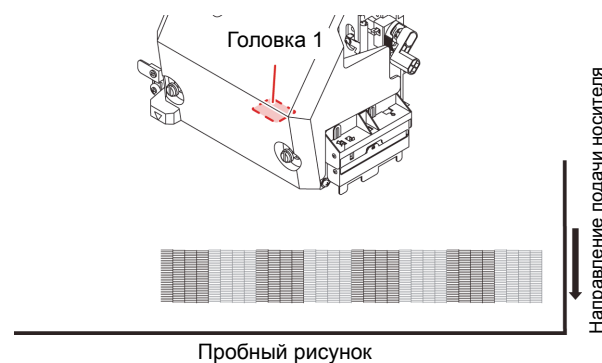


Информация о пробных рисунках


Устройство может печатать два вида пробных рисунков.

● Стандартный рисунок (при использовании любых чернил, кроме белых)

Выберите этот тип пробного рисунка при использовании чернил, которые можно проверить при печати рисунка на носителе белого цвета.



● Пробный рисунок для проверки белых чернил



Примечание по пробной печати


Important!

- При использовании листов носителя установите носитель размером A3, установленный горизонтально. Если выбран носитель с узкой шириной, то печать будет доходить только до середины.
- При использовании рулона с носителем перед печатью следует отмотать носитель вручную, чтобы он не провисал. Если рулон с носителем натянут недостаточно хорошо, то качество изображения может заметно снизиться.

Пробная печать

Напечатайте пробный рисунок, чтобы убедиться в отсутствии снижающих качество дефектов, таких как засорение форсунки (чернила наносятся плохо или отсутствует форсунка).

Кроме этого, можно выбрать направление пробного рисунка, чтобы выполнить печать двух типов и выполнить серию пробных прогонов. Выберите один из типов в зависимости от предполагаемого использования.

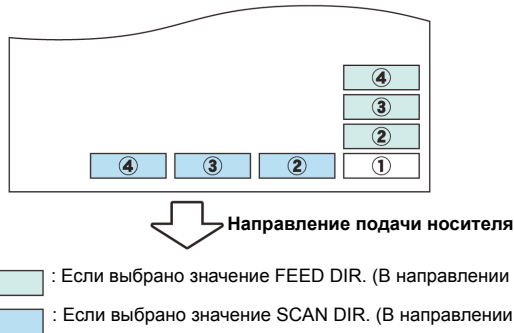

Проверьте эту настройку перед пробной печатью.

- Если был установлен носитель P.2-4
- Если была установлена исходная точка
- Если был отрегулирован зазор головки P.2-4

Пробная печать с использованием стандартного пробного рисунка

1 Нажмите **FUNC2** (TEST PRINT/CLEANING) (Пробная печать/Очистка), и нажмите клавишу **ENTER** в режиме **LOCAL** (Локальный).

- Откроется TEST PRINT MENU (Меню пробной печати).
- Нажмите **[▲][▼]** для выбора направления пробного рисунка. Выбранное здесь направление также будет использоваться при последующей печати.
- При выполнении пробной печати после изменения направления с **SCAN DIR.** (В направлении развертки) на **FEED DIR.** (В направлении подачи), то линия будет подаваться в положении первой пробной печати.


2 Нажмите клавишу **ENTER**.

- Начнется пробная печать.
- После завершения пробной печати экран перейдет в режим **LOCAL** (Локальный).

3 Проверьте пробный рисунок.


- После получения удовлетворительного результата завершите проверку.
- Если результат неудовлетворительный, то выполните очистку головки P.2-12

Стандартный рисунок

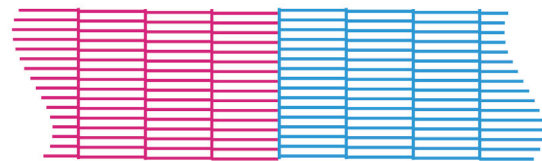

Неправильный рисунок

Загрязнены форсунки Засорение чернилами

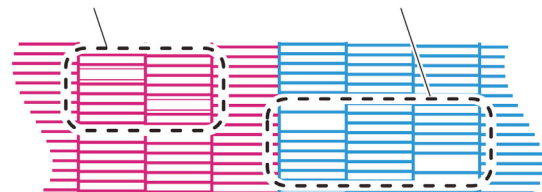

Пробная печать с использованием рисунка для проверки белых чернил

Проверку будет выполнить проще, если под местами нанесения белых чернил будет напечатан фоновый рисунок.

- 1 Нажмите **FUNC2** (TEST PRINT/CLEANING) (Пробная печать/Очистка), и нажмите клавишу **ENTER** в режиме LOCAL (Локальный).

- Откроется TEST PRINT MENU (Меню пробной печати).

- 2 Нажмите **▲** **▼** для выбора функции Spot Color Check (Проверка плашечного цвета).

- 3 Нажмите клавишу **ENTER**.

- Выполните печать пробного рисунка в следующем порядке.

- (1) Напечатайте рисунок с грунтом черного цвета.
- (2) Дайте рисунку высохнуть в течение тридцати секунд.
 - При нажатии клавиши [ENTER] (Ввод) время ожидания заканчивается и выполняется переход к шагу (3).
- (3) Выполните автоматический возврат носителя и печать пробного рисунка.

- 4 Проверьте пробный рисунок.

- После получения удовлетворительного результата завершите проверку.
- Если результат неудовлетворительный, то выполните очистку головки. (P.2-12)

Стандартный рисунок



Неправильный рисунок

Загрязнены форсунки

Засорение чернилами



Очистка головки

Информация по очистке головки

Проверьте пробный рисунок и выполните очистку головки в зависимости от полученного результата. Выберите один из указанных далее четырех типов:

NORMAL (Стандартная): Нет пропущенных линий

SOFT (Умеренная): Необходимо только протереть головку (линии изогнуты)

HARD (Тщательная): Если плохое качество изображения не удается исправить выполнением СТАНДАРТНОЙ или УМЕРЕННОЙ очистки

ULTRA (Сверхтщательная): Если плохое качество изображения не удается исправить выполнением ТЩАТЕЛЬНОЙ очистки

Выполните очистку головки в зависимости от результата пробной печати

Существует четыре типа очистки головки. Выбрать необходимый тип можно после проверки рисунка.

- 1 Нажмите клавишу **FUNC2** (TEST PRINT/CLEANING) (Пробная печать/Очистка) **▼** **ENTER** в режиме LOCAL (Локальный).

- Откроется CLEANING MENU (Меню очистки).

- 2 Нажмите **▲** **▼** для выбора типа очистки.

- **NORMAL (Стандартная):** Выберите если нет пропущенных линий.
- **SOFT (Умеренная):** Требуется только протереть головку (линии изогнуты)
- **HARD (Тщательная):** Выберите если плохое качество изображения не удается исправить выполнением СТАНДАРТНОЙ или УМЕРЕННОЙ очистки
- **ULTRA (Сверхтщательная):** Выберите если плохое качество изображения не удается исправить выполнением ТЩАТЕЛЬНОЙ очистки.

- 3 Нажмите клавишу **ENTER**.

- 4 Повторите пробную печать и проверьте результат.

- Повторяйте очистку и пробную печать до достижения удовлетворительного результата.



- Если качество изображения не улучшается после очистки головки.
- Очистите скребок и крышки для отверстий подачи чернил. (P.4-6)
- Промойте форсунку головки. (P. 4-7)

При использовании картриджа 600 см3

- Несмотря на вывод сообщения [Ink Level] (Уровень чернил), в системе подачи чернил может остаться достаточно чернил для очистки головки.

При выводе сообщения [Ink Level] (Уровень чернил) перейдите в раздел P.3-17 «При отображении сообщения [Ink Level low] (Низкий уровень чернил)» и введите текущий вес картриджа 600 см3.

- Если оставшихся чернил недостаточно для очистки головки

Если оставшихся чернил недостаточно для очистки головки, то на этапе 3 будет выведено сообщение об ошибке. Замените картридж с чернилами и повторите очистку головки.

Установка коррекции носителя

Отрегулируйте скорость подачи носителя с учетом типа используемого носителя.
Если ввести неправильное значение коррекции то на изображении могут появиться полосы, что значительно снизит качество печати.

Important!


- После завершения процедуры [MEDIA COMP.] (Компенсация носителя) при использовании рулона с носителем, носитель вернется в исходную точку печати. После этого рулон с носителем в задней части устройства провиснет. Перед началом печати устраните провисание рулона вручную, так как в этом состоянии он может стать причиной ухудшения качества печати.
- При печати с устройством захвата сначала установите носитель, а затем выполните коррекцию носителя.

Установка коррекции носителя

Будет напечатан рисунок для коррекции носителя, после чего будет отрегулирована скорость подачи носителя.



- Рисунок для определения значения коррекции содержит две полосы.
- Выполните регулировку таким образом, чтобы плотность цвета на границе между двумя полосами была равномерной.

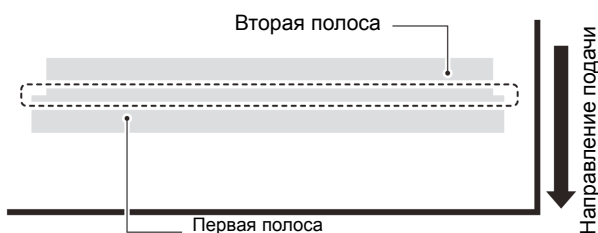

1

Установите носитель. (🔧 P.2-4)

2

Нажмите клавишу **[SEL]**, а затем выберите **[FUNC2] (ADJUST)** (Регулировка) в режиме **LOCAL** (Локальный).

- Откроется ADJUST MENU (Меню регулировки).

3

Нажмите клавишу **[ENTER]** для запуска печати рисунка для определения значения коррекции

4

Проверьте этот рисунок и введите значение коррекции.

- Откроется экран ввода значения коррекции.
- **Введите значение коррекции в «+»:**
Граница между двумя полосами будет расширена.
- **Введите значение коррекции в «-»:**
Граница между двумя полосами будет сужена.
- При изменении значения коррекции на «30» ширина границы изменится примерно на 0,1 мм.


При смещении положения точек...

При изменении условий печати (толщины носителя или типа чернил и др.) необходимо выполнить следующую процедуру для корректировки положения капли чернил для двунаправленной печати (Bi) и получения желаемого результата.

Important!

- При использовании листов носителя установите носитель размером A3, установленный горизонтально. Если выбран носитель с узкой шириной, то печать будет доходить только до середины.

Пример напечатанного рисунка

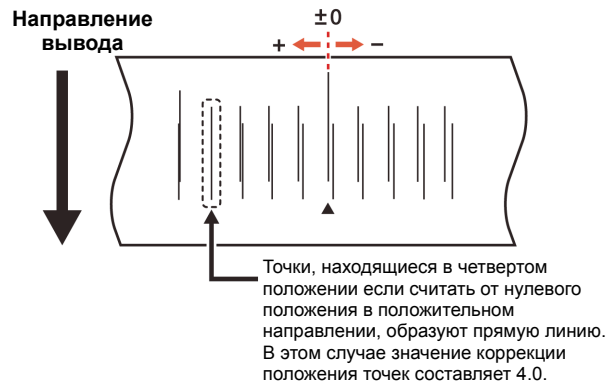

1

Нажмите клавишу **[SEL]**, а затем выберите **[FUNC1] (ADJUST)** (Регулировка) в режиме **LOCAL** (Локальный).

- Откроется ADJUST MENU (Меню регулировки).

2

Нажмите клавишу **[▼]** и клавишу **[ENTER]**.

- Будет выбран параметр **DROP.POScorrect** (Регулировка положения точки).

3

Нажмите клавишу **[ENTER]**.

- Начнется печать необходимого печатного рисунка положения капли.
- Будет отпечатано несколько пробных рисунков. (эти пробные рисунки будут названы Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3... в порядке печати.)

4

Нажмите **[▲]** **[▼]** для ввода значения коррекции **Рисунка 1**, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.

- Скорректированная скорость подачи: от -40 до 40
- Проверьте пробные рисунки. Положение, в котором линия подачи наружу и линия возвратной подачи сливаются в одну, является значением коррекции.
- Если значение коррекции не попадает в диапазон от -40 до 40, то следует отрегулировать высоту печатающих головок, а затем выполнить процедуры, указанные в этапе 2 и далее.

5

Повторите описанную в этапе 4 процедуру и введите значение коррекции **Рисунка 2** и далее, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.

6

Нажмите клавишу **[END/POWER]** несколько раз, чтобы завершить настройку.


Данные печати

Запуск процедуры печати

Important!

- При использовании рулона с носителем перед печатью следует отмотать носитель вручную, чтобы он не провисал. Если рулон с носителем натянут недостаточно хорошо, то качество изображения может заметно снизиться.

1 Установка носителя (👉 P.2-4)

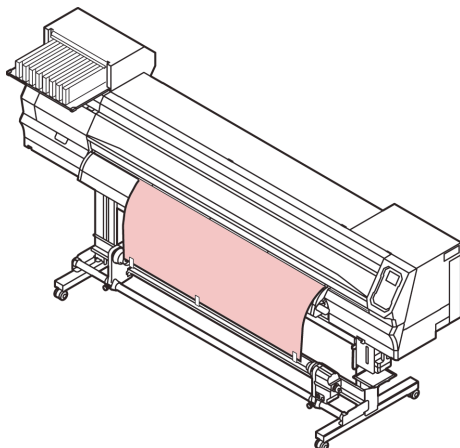


2 Нажмите клавишу **FUNC3** (Удаленный) в режиме LOCAL (Локальный).

- Экран перейдет в режим REMOTE (Удаленный), после чего можно будет принимать данные от компьютера.

3 Отправьте с компьютера данные для печати.

- Индикатор ACTIVE (Включен) начнет мигать, после чего отобразятся условия печати.
- Способы передачи данных приводятся в руководстве по использованию программного обеспечения для вывода данных.

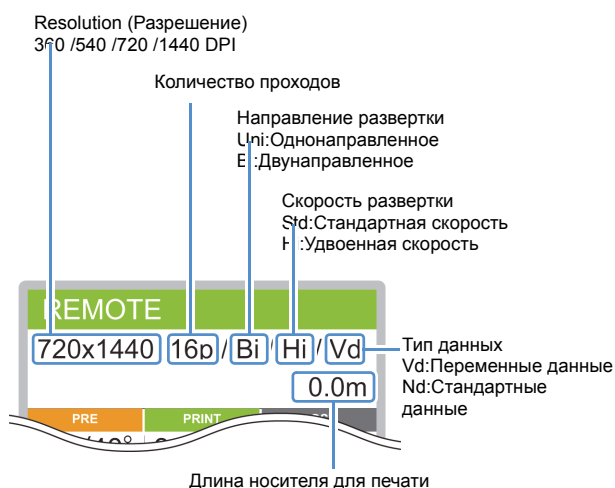

4 Запустите печать.

- Скорость печати может измениться в зависимости от ширины выбранного носителя или положения исходной точки печати даже при печати одинаковых данных. Это обусловлено разницей в разрешениях.

Остановка процедуры печати

При досрочной остановке процедуры печати выполните следующие действия.

1 Во время печати нажмите **FUNC3** (LOCAL) (Локальный).

- Процедура печати остановится.
- Прервите передачу данных с компьютера во время передачи.
- Печать можно возобновить с места остановки нажатием клавиши **[REMOTE]** (Удаленный).

Удаление полученных данных (очистка данных)

При необходимости остановки печати также нужно удалить полученные данные.

1 Нажмите клавишу **SEL**, а затем выберите **FUNC3** (DATA CLEAR) (Удаление данных) в режиме LOCAL (Локальный).

2 Нажмите клавишу **ENTER**.


- Полученные данные будут удалены, после чего устройство перейдет в локальный режим.

Резка носителя

Носитель можно разрезать в любом месте с помощью клавишей на панели управления.


1 Нажмите **▲ ▼ ◀ ▶** в локальном режиме.

- Устройство перейдет в режим установки исходной точки.
- Нажмите **[▼]** и направьте носитель в положение резки.

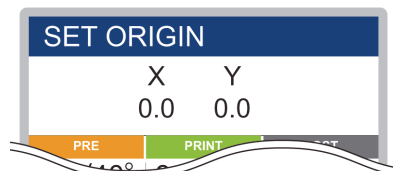

2 Нажмите клавишу **FUNC2** **ENTER**.

- Носитель будет разрезан.
- После завершения резки устройство перейдет в режим LOCAL (Локальный).

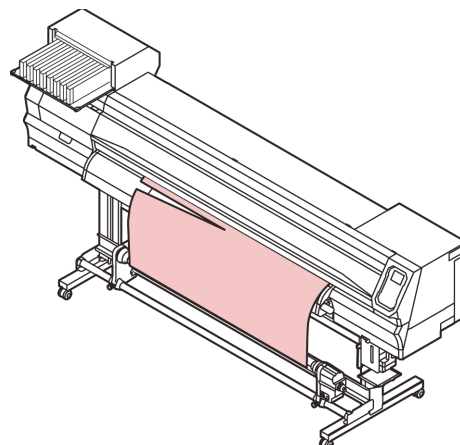

Раздел 3

Установка




В этом разделе

приводится описание различных настроек устройства.

Информация о SETUP MENU (Меню настройки)	3-2	(температура/длина).....	3-16
Таблица SETUP MENU (Меню настройки)	3-3	Настройка KEY BUZZER (Сигнал при нажатии клавиш).....	3-16
Регистрация оптимальных условий печати в соответствии с рабочими условиями	3-4	Настройка CONFIRM. FEED (Подача для подтверждения)	3-17
Установка коррекции носителя	3-5	Настройка SPACE FEED MODE (Режим пространственной подачи).....	3-17
При смещении положения точек.....	3-6	Параметры сети	3-17
Настройка нагревателя.....	3-6	Настройка функции уведомления о событиях по электронной почте	3-18
Настройка логического поиска	3-7	Сброс настроек	3-22
Настройка времени высыхания.....	3-7	Информация о NOZZLE CHECK MENU (Меню проверки форсунок)	3-23
Установка левого и правого поля.....	3-8	Таблица INFORMATION MENU (Информационное меню)	3-23
Настройка вакуумного вентилятора	3-8	Процедура проверки печати	3-24
Настройка скорости подачи.....	3-8	Процедуры печати при принятии решения о пропущенных форсунках и появление ошибки	3-24
Настройка автоматической очистки.....	3-9	Настройка параметра Printing Check (Проверка печати).....	3-25
Установка интервала протирания.....	3-9	Установка NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунок).....	3-25
Информация о MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства)	3-10	Установка условия принятия решения... ..	3-25
Таблица MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства)	3-11	Информация о INFORMATION MENU (Информационное меню)	3-26
Установка автоматического выключения.....	3-12	Таблица INFORMATION MENU (Информационное меню)	3-27
Настройка наматывающего устройства	3-12	Отображение информации	3-27
Установка отображения остатка носителя.....	3-13		
При использовании картриджа 600 см ³	3-13		
Выбор LANGUAGE (Язык)	3-16		
Установка времени.....	3-16		
Выбор единицы измерения			

Информация о SETUP MENU (Меню настройки)

В SETUP MENU (Меню настройки) можно задать условия печати для используемого носителя.

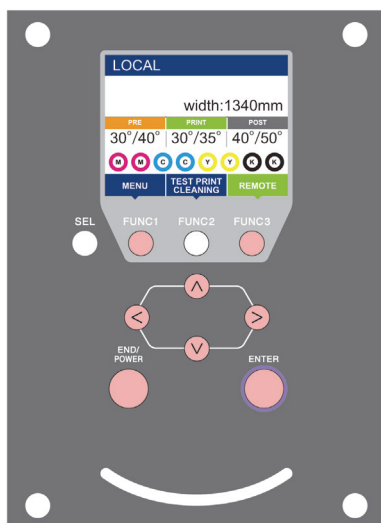

FUNC1 : Нажмите для перехода в SETUP MENU (Меню настройки) или к предыдущему экрану.

FUNC3 : Нажмите для перехода к следующему экрану.

▲ ▼ : Нажмите для выбора пунктов настройки.

ENTER : Нажмите для подтверждения настройки и т.д.

◆ Обзор SETUP MENU (Меню настройки)

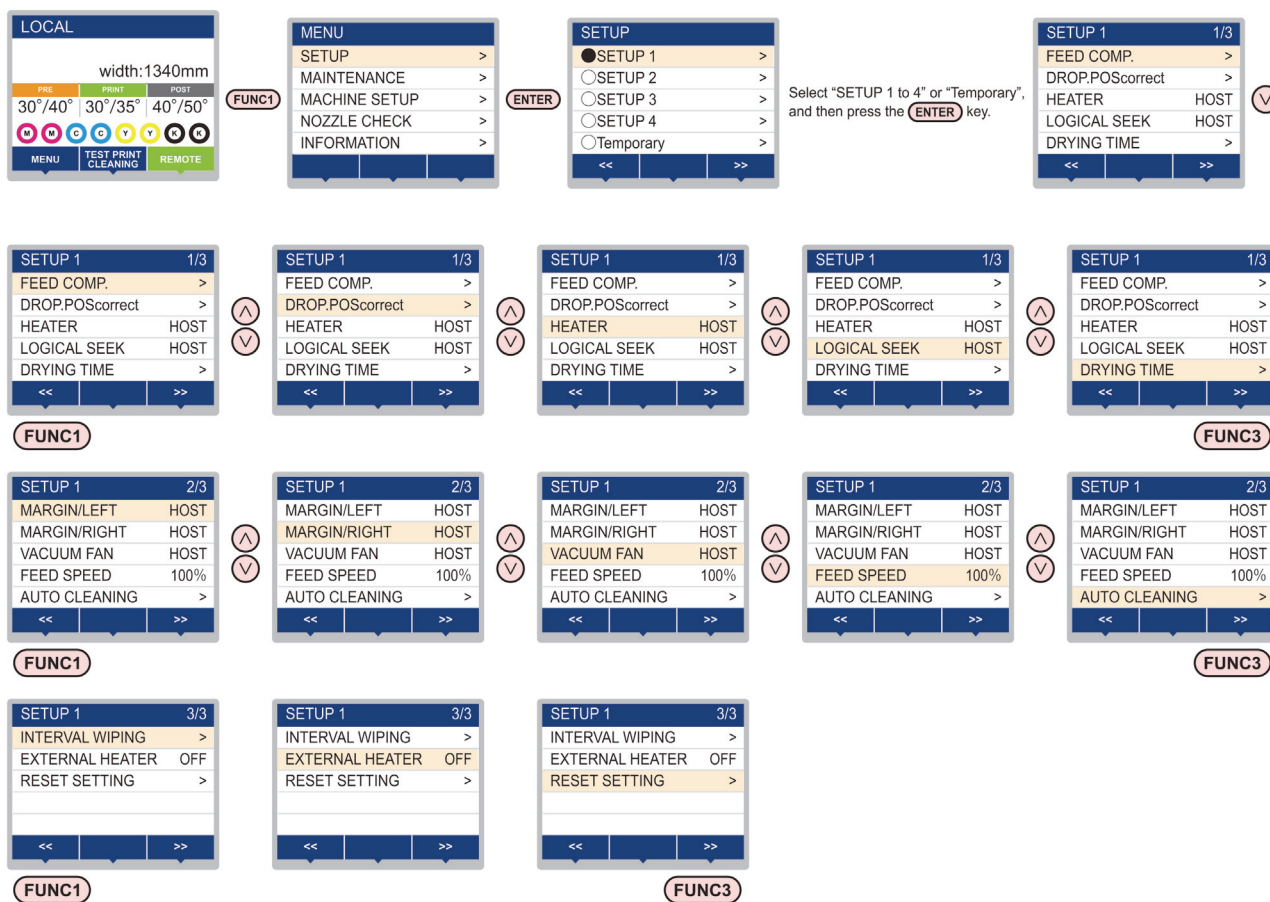


Таблица SETUP MENU (Меню настройки)



- Каждый из указанных ниже пунктов настройки позволяет управлять работой устройства в соответствии с заданными значениями при печати из растрового процессора (RIP), установленного на подключенном главном компьютере.
- Пункт настройки:** DRYING TIME (Время высыхания)/ MARGIN (Поле) (LEFT (Левое) и RIGHT (Правое))/ VACUUM FAN/ FEED SPEED (Скорость вакуумного вентилятора/поддачи)
- При работе с устройством с соблюдением инструкций, приведенных в растровом процессоре (RIP), установите каждый
- пункт на Host (Хост) при регистрации этого типа устройства. Если выбрать не Host (Хост), а другой параметр, то устройство будет работать с настройками, заданными в устройстве.
- Инструкции по настройке растрового процессора (RIP) см. в руководстве по эксплуатации растрового процессора (RIP).

Название функции		Заданное значение	Если нет инструкций по использованию растрового процессора (RIP) ^{*1}	Краткое описание	
FEED COMP. (Компенсация подачи) (🖨️ P.3-5)		от -9999 до 0 до 9999	_____	Используется при печати рисунка для коррекции скорости подачи носителя и для ее настройки.	
DROP.POScorrect (Регулировка положения точки) (🖨️ P.3-6)		от -40,0 до 0 до 40,0	_____	Используется при регулировке положения точки при проходе печати в оба конца.	
HEATER (🖨️ P.3-7)	PRE	OFF/ 20 to 50 °C (OFF/ 68 to 122°F)	_____	Установка параметров каждого нагревателя.	
	PRINT				
	POST				
	OFF TIME	NONE/ 0 to 90 min		Установка времени от завершения печати до выключения нагревателя.	
LOGICAL SEEK (Логический поиск) (🖨️ P.3-7)		HOST/ON / OFF (Хост/Вкл/ Выкл)	OFF (Выкл.)	Установка подвижной области развертки во время печати.	
DRYING TIME (Время высыхания) (🖨️ P.3-8)	SCAN (Развертка)	HOST (Хост)/от 0,0 до 9,9 сек	0 сек	Установка времени ожидания высыхания чернил.	
	PRINT END (Окончание печати)	HOST (Хост)/от 0 до 120 мин	0 мин		
MARGIN/LEFT (Поле/левое) (🖨️ P.3-8)		от -10 до 85 мм	0 мм	Установка непечатаемой области вдоль правого и левого края носителя.	
MARGIN/RIGHT (Поле/правое) (🖨️ P.3-8)			0 мм		
VACUUM FAN (Вакуумный вентилятор) (🖨️ P.3-9)		HOST/ WEAK/ STANDARD/ STRONG (Хост/ Слабая / Стандартная / Сильная)	STRONG (Сильная)	Установка поглощающей способности носителя.	
FEED SPEED (Скорость подачи)*2 (🖨️ P.3-9)		от 10 до 100 до 200?	100 %	Изменение скорости подачи носителя при печати.	
AUTO CLEANING (Автоматическая очистка) (🖨️ P.3-9)	OFF (Выкл), FILE (Файл), LENGTH (Длина), TIME (Время)		_____	Настройка процедуры автоматической очистки головки, выполняемая после или во время печати.	
	FILE (Файл)	INTERVAL (Интервал)	от 1 до 1000		_____
		TYPE (ТИП)	NORMAL/ SOFT/ HARD (Стандартная/умеренная/ тщательная очистка)		_____
	LENGTH (Длина)	INTERVAL (Интервал)	от 0,1 до 100 м		_____
		TYPE (Тип)	NORMAL/ SOFT/ HARD (Стандартная/умеренная/ тщательная очистка)		_____
	TIME (Время)	INTERVAL (Интервал)	от 10 до 120		_____
		TYPE (Тип)	NORMAL/ SOFT/ HARD (Стандартная/умеренная/ тщательная очистка)		_____
	Проверка очистки		ON/ OFF (Вкл/Выкл)	_____	Включение проверки форсунок после автоматической очистки.
INTERVAL WIPING (Интервал протирания) (🖨️ P.3-10)		от 3 до 255 мин, OFF (Выкл)	_____	Настройка процедуры протирания, выполняемой после завершения печати.	
EXTERNAL HEATER (Внешний нагреватель)		ON/OFF (Вкл/Выкл)	_____	Выберите ON (Вкл.) при использовании внешнего нагревателя для сушки носителя. Дополнительная информация приводится в отдельном руководстве «Руководство по эксплуатации компактной коробки реле».	
RESET SETTING (Сброс настройки) (🖨️ P.3-5)		Конфигурация настроек 1-4 может быть сброшена по отдельности для каждой из них.			

*1. Это — значение параметра, используемое при печати в случае если соответствующее значение настройки не указано в растровом процессоре (RIP) (хоста) или если задан приоритет значения настройки со стороны устройства.

*2. При установке этого значения на 100% или больше будет сокращено время, необходимое на завершение процедуры печати. Помните, что при этом невозможно обеспечить достаточное время высыхания, что может сказаться на качестве изображения.

Регистрация оптимальных условий печати в соответствии с рабочими

Устройство позволяет выполнить предварительную настройку условий печати с учетом носителя в параметре SETUP от 1 до 4.

К примеру, это позволяет после печати на различных типах носителей вернуться к постоянно используемому носителю. В этом случае для выбора оптимальных условий печати можно будет просто выбрать заданную настройку SETUP от 1 до 4.



- Устройство позволяет выполнить предварительную регистрацию четырех типов носителей, от SETUP 1 до SETUP 4.
- При печати с условием, которое используется нечасто, можно указать, что это условие является временным, выбрав пункт Temporary. При повторном включении питания параметры, заданные в настройке Temporary, вернутся к заводским значениям. Также при повторном включении питания в разделе Temporary будет выбрано состояние, заданное в настройке SETUP 1.

Регистрация условий печати в настройках SETUP от 1 до 4

1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU)** (Меню) ➔ **(ENTER)** в режиме LOCAL (Локальный).

2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора SETUP от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Рядом с выбранным элементом будет показан символ ●, а рядом с остальными — ○.
- Откроется SETUP MENU (Меню настройки).

3 Нажмите **(▲) (▼)** для выбора и настройки каждого пункта из списка меню настройки.

- Подробная процедура конфигурации приводится на справочной странице в списке меню настройки.

Метод работы с разделом [Temporary] (Временный)

В разделе [Temporary] (Временный) можно не только выбирать условие печати для разового использования, но также вносить частичные изменения в зарегистрированные настройки SETUP от 1 до 4 или переносить условия печати, заданные в разделе [Temporary], в настройки SETUP от 1 до 4.

● Регистрация условий печати в разделе [Temporary] (Временный)

Регистрация условий печати в разделе [Temporary] (Временный) выполняется так же, как и в настройках SETUP от 1 до 4.

1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU)** (Меню) ➔ **(ENTER)** в режиме LOCAL (Локальный).

2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора Temporary (Временный), а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Откроется SETUP MENU (Меню настройки).

3 Нажмите **(▲) (▼)** для выбора и настройки каждого пункта из списка меню настройки.

- Подробная процедура конфигурации приводится на справочной странице в списке меню настройки.

● Копирование содержимого настроек SETUP от 1 до 4 в [Temporary]

При копировании можно изменить часть содержимого, регистрируемого в настройках SETUP от 1 до 4.

Выберите «сору» (Копировать) в экране регистрации в разделе [Temporary] (Временный) и укажите источник, из которого будет выполняться копирование (настройка SETUP от 1 до 4).

1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU)** (Меню) ➔ **(ENTER)** в режиме LOCAL (Локальный).

2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора Temporary (Временный), а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Откроется SETUP MENU (Меню настройки).

3 Нажмите клавишу **(FUNC1) (<<)**.

4 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора COPY (Копировать), а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Откроется экран выбора источника копирования.

5 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора источника копирования (настройка SETUP от 1 до 4), а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Откроется экран подтверждения копирования.

6 Нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Выбранные в шаге 5 настройки будут скопированы в раздел Temporary (Временный).

7 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора изменяемого пункта настроек, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Подробная процедура конфигурации приводится на справочной странице в списке меню настройки.

- Перенос содержимого, заданного в разделе [Temporary] (Временный), в настройки Setup от 1 до 4

- 1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU)** (Меню) ➔ **(ENTER)** в режиме LOCAL (Локальный).
- 2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора Temporary (Временный), а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется SETUP MENU (Меню настройки).
- 3 Нажмите **(▲) (▼)** для выбора и настройки каждого пункта из списка меню настройки.
 - Подробная процедура конфигурации приводится на справочной странице в списке меню настройки.
- 4 Перейдите на последнюю страницу раздела Temporary (Временный), выберите **SAVE SETTING (Сохранить настройку)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется экран выбора места сохранения.
- 5 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора расположения (настройки SETUP от 1 до 4), а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется экран подтверждения сохранения.
- 6 Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Настройки из раздела Temporary (Временный) будут сохранены в место, выбранное в шаге 5.
- 7 Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Сброс зарегистрированного содержимого

Сброс содержимого, зарегистрированного в настройках SETUP от 1 до 4.

- 1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU)** (Меню) ➔ **(ENTER)** в режиме LOCAL (Локальный).
- 2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора сбрасываемой настройки SETUP от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется SETUP MENU (Меню настройки).
- 3 Нажмите клавишу **(FUNC1) (<C>)**.

- 4 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **RESET SETTING (Сброс настроек)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется экран сброса настроек.

- 5 Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка коррекции носителя

Отрегулируйте скорость подачи носителя с учетом типа используемого носителя.

Если ввести неправильное значение коррекции то на изображении могут появиться полосы, что значительно снизит качество печати.


Important!

- После завершения процедуры [MEDIA COMP.] (Компенсация носителя) при использовании рулона с носителем, носитель вернется в исходную точку печати. После этого рулон с носителем в задней части устройства провиснет. Перед началом печати уберите провисание рулона вручную, так как в этом состоянии он может стать причиной ухудшения качества печати.
- При печати с устройством захвата сначала установите носитель, а затем выполните коррекцию носителя.

Будет напечатан рисунок для коррекции носителя, после чего будет отрегулирована скорость подачи носителя.



- Рисунок для определения значения коррекции содержит две полосы.
- Выполните регулировку таким образом, чтобы плотность цвета на границе между двумя полосами была равномерной.

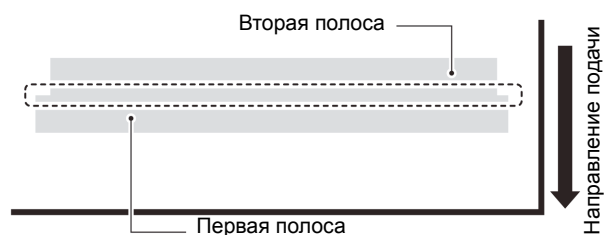

- 1 Установите носитель. (☞ Р. 2-4)
- 2 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU)** (Меню) ➔ **(ENTER)** в режиме LOCAL (Локальный).
- 3 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора SETUP от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется SETUP MENU (Меню настройки).

- 4** Нажмите клавишу   для выбора FEED COMP (Компенсация подачи), а затем нажмите клавишу .
- 5** Нажмите клавишу  для запуска печати рисунка для определения значения коррекции.
- 6** Проверьте этот рисунок и введите значение коррекции.
 - Откроется экран ввода значения коррекции.
 - Введите значение коррекции в «+»: Граница между двумя полосами будет расширена.
 - Введите значение коррекции в «-»: Граница между двумя полосами будет сужена.
 - При изменении значения коррекции на «30» ширина границы изменится примерно на 0,1 мм.
- 7** Нажмите клавишу .
 - Повторите печать рисунка для определения значения коррекции и проверьте его.
 - При необходимости коррекции носителя выполните процедуру, описанную в этапе 6.
- 8** Нажмите клавишу  несколько раз, чтобы завершить настройку.

Коррекция подачи носителя во время печати


Скорость подачи носителя можно отрегулировать даже в удаленном режиме или во время печати данных изображения.

- 1** Нажмите клавишу  (ADJUST) (Регулировка)  в удаленном режиме.
- 2** Нажмите   для ввода скорректированной скорости подачи.
 - Скорректированная скорость подачи: от -9999 до 9999
 - Введенное здесь значение вскоре будет применено к скорости подачи.
- 3** Нажмите клавишу  дважды.
 - , клавиша. Будет зарегистрировано измененное значение.
 - При нажатии клавиши [ENTER] (Ввод) вместо клавиши [END] (Завершить) введенное здесь значение будет использоваться временно. (Скорректированное значение будет удалено при повторном выполнении обнаружения носителя или при выключении питания.)

При смещении положения точек...

При изменении условий печати (толщины носителя или типа чернил и др.) необходимо выполнить следующую процедуру для корректировки положения капли чернил для двунаправленной печати (Bi) и получения желаемого результата.

Пример напечатанного рисунка

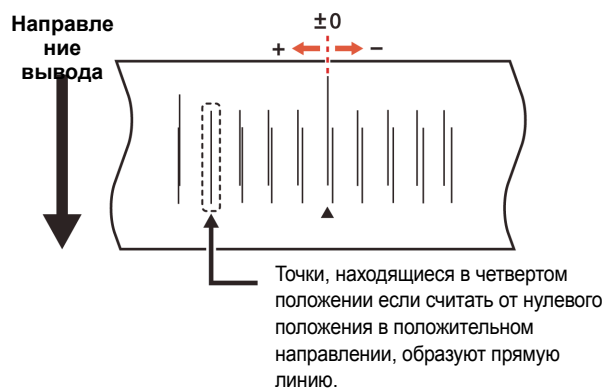

- 1** Установите носитель в устройство. (P.2-4)
 - Для печати рисунка понадобится носитель шириной не менее 500 мм.
- 2** Нажмите клавишу  (MENU) (Меню)  в режиме LOCAL (Локальный).
- 3** Нажмите клавишу   для выбора SETUP от 1 до 4, а затем нажмите клавишу .
 - Для печати рисунка понадобится носитель шириной не менее 500 мм.
 - Откроется SETUP MENU (Меню настройки).
- 4** Нажмите   для выбора «DROP.POS correct» (Регулировка положения точки), а затем нажмите клавишу .
- 5** Нажмите клавишу .
 - Запустите печать рисунка.
 - Будет отпечатано несколько пробных рисунков. (эти пробные рисунки будут названы Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3... в порядке печати.)
- 6** Нажмите   для ввода значения коррекции Рисунок 1, а затем нажмите клавишу .
 - Скорректированная скорость подачи: от -40 до 40
 - Проверьте пробные рисунки. Положение, в котором линия подачи наружу и линия возвратной подачи сливаются в одну, является значением коррекции.
 - Если значение коррекции не попадает в диапазон от -40 до 40, то следует

- отрегулировать высоту печатающих головок, а затем выполнить процедуры, указанные в этапе 2 и далее.

7 Повторите описанную в этапе 4 процедуру и введите значение коррекции Рисунок 2 и далее, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

8 Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка нагревателя

На столе установлены предварительный нагреватель/нагреватель в процессе печати/пост-нагреватель.

Type of HEATER	Function
Предварительный нагреватель	Используется для предварительного нагрева носителя перед печатью, что позволяет предотвратить резкий перепад температур.
Нагреватель в процессе печати	Предназначен для улучшения качества печатаемого изображения.
Пост-нагреватель	Высушивает чернила после печати.

В этом разделе помимо регулировки температуры каждого нагревателя также можно выполнить установку времени от завершения печати до выключения нагревателя.

1 Нажмите клавишу **FUNC1** (**MENU**) (**Меню**) ➔ **ENTER** в режиме **LOCAL** (**Локальный**).

2 Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **SETUP** от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- Откроется **SETUP MENU** (**Меню настройки**).

3 Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **HEATER** (**Нагреватель**), а затем нажмите клавишу **ENTER**.

4 Для установки температуры каждого нагревателя нажмите клавишу **▲** **▼** **◀** **▶**.

- Выбор нагревателя: с помощью клавиш **▲** **▼**
- Установка температуры: с помощью клавиш **◀** **▶**

5 Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **OFFTIME** (**Время выключения**), а затем нажмите клавишу **ENTER**.

6 Нажмите **▲** **▼**, чтобы установить время от завершения печати до выключения нагревателя, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

7 Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.




- Для выключения всех нагревателей нажмите клавишу **[FUNC3]** (**off**) (**Выкл.**) в шаге 3. Или нажмите **[FUNC1]**, чтобы увеличить температуру всех нагревателей на 10°C.
- Если после выключения, выполняемого в шаге 6, произойдет нажатие клавиши или получение данных, то нагреватель автоматически перейдет к заданной температуре.

Настройка логического поиска


Работа головки зависит от настроек **LOGICAL SEEK** (**Логический поиск**). Эта зависимость показана на рисунке ниже.

Движение головок при отключенном логическом поиске
ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ ДВУНАПРАВЛЕННОЕ

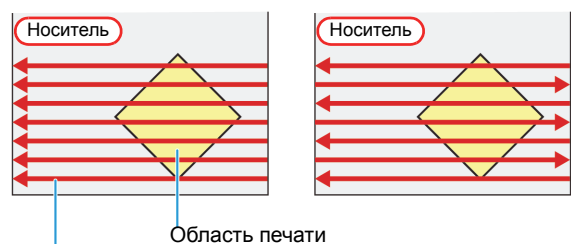

Красная стрелка: Движение головки

Движение головок при включенном логическом поиске
ОДНОНАПРАВЛЕННОЕ ДВУНАПРАВЛЕННОЕ

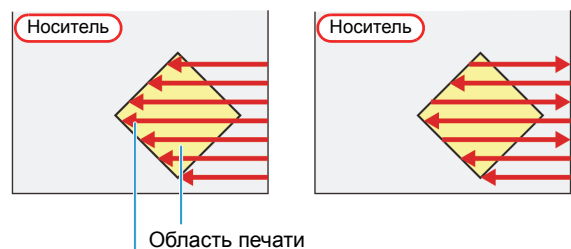

Красная стрелка: Движение головки

1 Нажмите клавишу **FUNC1** (**MENU**) (**Меню**) ➔ **ENTER** в режиме **LOCAL** (**Локальный**).

2 Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **SETUP** от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- Откроется **SETUP MENU** (**Меню настройки**).

3 Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **LOGICAL SEEK** (**Логический поиск**), а затем нажмите клавишу **ENTER**.

4 Нажмите **▲** **▼** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- Заданное значение: **HOST/ON** / **OFF** (**ХОСТ/ВКЛ/ВЫКЛ**)

- 5** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка времени высыхания

При настройке времени высыхания задаются следующие параметры времени высыхания чернил.

- **SCAN (Развертка):** Будет задано время высыхания чернил для каждой развертки. (Во время процедуры двунаправленной печати устройство останавливается на определенные периоды времени, заданные для каждого движения наружу и обратно.)
- **PRINT END (Окончание печати):** Установка времени высыхания чернил после завершения печати.

- Important!**
- При установке приоритета на стороне программы RasterLink убедитесь, что выбрана настройка Host (Хост).
 - Параметр SCAN (Развертка), заданный для этого устройства, отображается в RasterLink как Pause Time per Scan (Время приостановки на каждую развертку).
 - В программе RasterLink нельзя задать параметр окончания печати. При переводе устройства в режим Host (Хост) печать будет выполняться со статусом «PRINT END= 0 min.» (Окончание печати = 0 мин.).

- 1** Нажмите клавишу **FUNC1 (MENU) (Меню)** ➔ **ENTER** в режиме **LOCAL (Локальный)**.

- 2** Нажмите клавишу **▲▼** для выбора **SETUP** от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
- Откроется **SETUP MENU (Меню настройки)**.

- 3** Нажмите клавишу **▲▼** для выбора **DRYING TIME (Время высыхания)**, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- 4** Нажмите клавишу **ENTER**.

- 5** Нажмите **▲▼◀▶** для установки времени высыхания, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
- Установите время высыхания для развертки и для периода после завершения печати. Для активации времени высыхания, заданного в растровом процессоре (RIP), выберите Host (Хост).
 - **Значение параметра развертки:**
Host (Хост) или от 0,0 сек до 9,9 сек.
 - **Значение параметра окончания печати:**
Host (Хост) или от 0 сек до 120 мин.
 - **Выбор элемента:** с помощью клавиш **▲▼**
 - **Установка времени:** с помощью клавиш **◀▶**

- 6** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка левого и правого поля

Задайте непечатаемую область вдоль левого и правого края носителя.

Здесь же устанавливается значение смещения относительно стандартного поля 15 мм.

- Important!**
- При установке приоритета на стороне растрового процессора (RIP) убедитесь, что выбрана настройка Host (Хост).
 - В прилагаемом растровом процессоре (RIP) (RasterLink) поля установить нельзя. При использовании RasterLink или если устройство находится в режиме Host (Хост) печать будет выполняться со статусом «Margins for right and left off set value= 0 mm» (Поля для значения правого и левого смещения = 0 мм).
 - Настройка полей будет показана при определении ширины носителя.

- 1** Нажмите клавишу **FUNC1 (MENU) (Меню)** ➔ **ENTER** в режиме **LOCAL (Локальный)**.

- 2** Нажмите клавишу **▲▼** для выбора **SETUP** от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
- Откроется **SETUP MENU (Меню настройки)**.

- 3** Нажмите клавишу **FUNC3 (>>)**.

- 4** Нажмите клавишу **▲▼** для выбора **Margin/L (Левое поле)** или **Margin/R (Правое поле)**, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- 5** Нажмите **▲▼** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
- Заданное значение: **HOST (Хост)** / от -10 до 85 мм

- 6** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.



- Обратите внимание, что если левое поле установлено на 5 или меньше мм, то при использовании в печати прижима носителя печать может начаться от прижима носителя.

Настройка вакуумного вентилятора

Установка поглощающей способности носителя.
Установка соответствующей носителю поглощающей способности позволяет предотвратить ошибки печати, возникающие при задирах носителя.

- 1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** → **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
- 2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **SETUP** от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется **SETUP MENU (Меню настройки)**.
- 3 Нажмите **(FUNC3) (>>)**.
- 4 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **VACUUM FAN (Вакуумный вентилятор)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 5 Нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 6 Нажмите **(▲) (▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: **HOST/ WEAK /STANDARD/ STRONG (ХОСТ/ СЛАБАЯ / СТАНДАРТАЯ / СИЛЬНАЯ)**
- 7 Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка скорости подачи

Изменение скорости подачи носителя при печати.

- 1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** → **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
- 2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **SETUP** от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется **SETUP MENU (Меню настройки)**.
- 3 Нажмите **(FUNC3) (>>)**.
- 4 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **FEED SPEED (Скорость подачи)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 5 Нажмите клавишу **(ENTER)**.

- 6 Нажмите **(▲) (▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: **HOST (Хост)/ от 10 до 200%**
- 7 Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка автоматической очистки

Устройство можно настроить так, чтобы оно считало количество напечатанных файлов, длину или время после завершения печати и при необходимости выполняло автоматическую очистку.

Можно выбрать один из трех типов автоматической очистки:

- **PAGE (Страница):** Установка интервалов очистки по количеству напечатанных файлов.
- **LENGTH (Длина):** Установка интервалов очистки по напечатанной длине.
- **TIME (Время):** Установка интервалов очистки по времени печати.

Кроме этого, можно настроить автоматическую проверку форсунок после автоматической очистки. (функция проверки очистки)

Чистые головки позволяют устройству обеспечивать стабильную печать.

- 1 Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** → **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
- 2 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **SETUP** от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется **SETUP MENU (Меню настройки)**.
- 3 Нажмите **(FUNC3) (>>)**.
- 4 Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **AUTO CLEANING (Автоматическая очистка)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 5 Нажмите **(ENTER)**, а затем нажмите **(▲) (▼)** для выбора типа автоматической очистки.
 - Доступно три типа автоматической очистки: **PAGE (Страница)**, **LENGTH (Длина)** и **TIME (Время)**.
 - **FILE (Файл):** Устройство выполняет автоматическую очистку головок после завершения печати заданного количества процедур печати.
 - **LENGTH (Длина):** Устройство выполняет автоматическую очистку головок после прохождения определенной длины.
 - **TIME (Время):** Устройство выполняет

автоматическую очистку головок по истечении заданного периода времени.

- Если установка автоматической очистки не запланирована, то сначала выберите OFF (Выкл), а затем перейдите к этапу 7.

6 Нажмите **ENTER**, а затем нажмите **▲ ▼** для выбора интервала очистки.

- Значение настройки будет отличаться в зависимости от типа автоматической очистки, выбранного на этапе 3.

Для очистки типа **FILE** (Файл): от 1 до 1000 файлов

Для очистки типа **LENGTH** (Длина): от 0,1 до 100,0 м (с шагом 0,1 м)

Для очистки типа **TIME** (Время): от 10 до 120 минут (с шагом 10 минут)

7 Нажмите **ENTER**, а затем нажмите **▲ ▼** для выбора типа очистки.

- Заданное значение: NORMAL/ SOFT/ HARD (Стандартная/умеренная/тщательная очистка)

8 Нажмите **ENTER**, а затем нажмите **▲ ▼** для выбора Cleaning Check (Проверка очистки).

9 Нажмите **ENTER**, а затем нажмите **▲ ▼** для выбора заданного значения.

- Заданное значение: ON/ OFF (Вкл/Выкл)

10 Нажмите клавишу **ENTER**.

11 Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Important!

- В зависимости от состояния головок и других подобных факторов ухудшение качества печати может не быть устранено даже с помощью этой функции. В этом случае свяжитесь с отделом обслуживания или региональным распространителем.

Установка интервала протирания

По истечении заданного времени будет выполнена автоматическая очистка стороны головки, на которой расположены форсунки, с целью удаления с нее капель чернил.

В случае отклонения, пропуска форсунки или другого признака того, что капли чернил упали с головки, установите более короткий интервал времени между очистками.

1 Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню) **→ ENTER** в режиме LOCAL (Локальный).

2 Нажмите клавишу **▲ ▼** для выбора SETUP от 1 до 4, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- Откроется SETUP MENU (Меню настройки).

3 Нажмите клавишу **FUNC1** (<<).

4 Нажмите клавишу **▲ ▼** для выбора INTERVAL WIPING (Время протирания), а затем нажмите клавишу **ENTER**.

5 Нажмите **▲ ▼** для установки интервалов.


- Заданное значение: от 3 до 255 минут, OFF (Выкл)
- При выборе [OFF] (Выкл) регулярная очистка выполняться не будет.

6 Нажмите клавишу **ENTER**.

7 Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Информация о MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства)

Общие параметры позволяют выполнить настройку функций для упрощения работы с устройством. В настройках устройства можно установить следующие параметры.

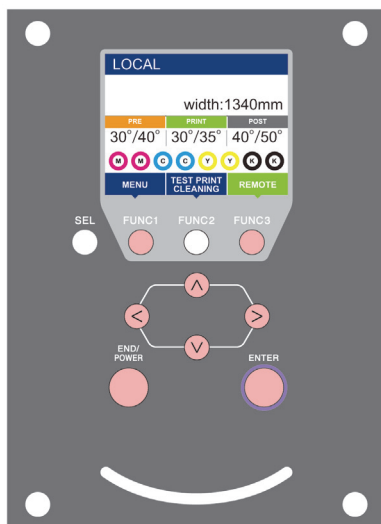

FUNC1

FUNC3

⬆ ⬇

ENTER


:Нажмите для перехода в MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства) или предыдущему экрану.

:Нажмите для перехода к следующему экрану.


:Нажмите для выбора пунктов настройки.

:Нажмите для подтверждения настройки и т.д.


Обзор MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства)

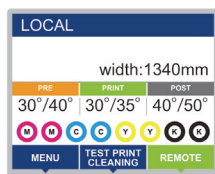


FUNC1
+
⬆
Two times

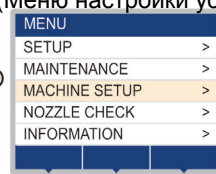

ENTER

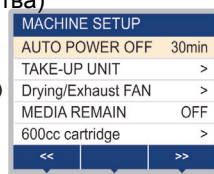


⬆

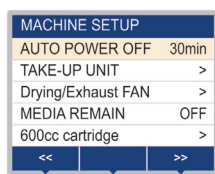


FUNC1


⬆
⬇

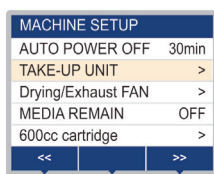


⬆
⬇

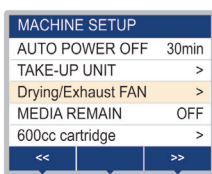


⬆
⬇

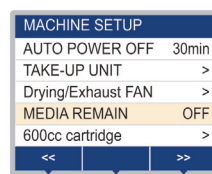

⬆
⬇

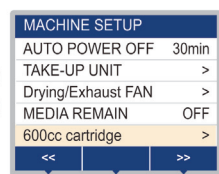


FUNC3

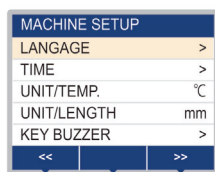


FUNC1


⬆
⬇

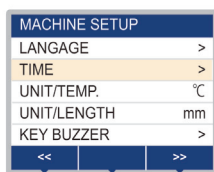


⬆
⬇

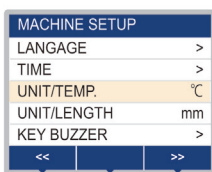


⬆
⬇

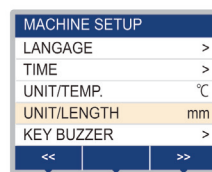

⬆
⬇

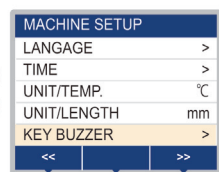


FUNC3

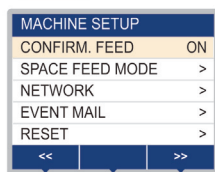


FUNC1


⬆
⬇

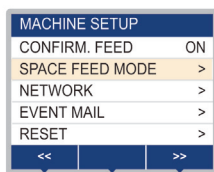


⬆
⬇

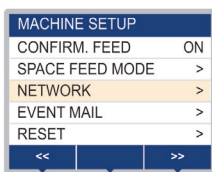

⬆
⬇

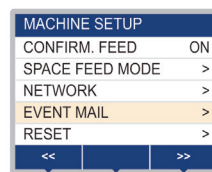

⬆
⬇

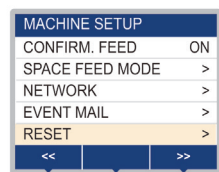

FUNC3

Таблица MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства)

Название функции		Заданное значение	Default (По умолчанию)	Значение
AUTO Power-off (Автоматическое выключение питания) (P. 3-14)		NONE (Нет)/ 10 ~ 600 минут	30 минут	Если в течение заданного времени не выполняется никаких действий, то питание автоматически переключается в OFF (Выкл.).
TAKE-UP UNIT (P.3-14)	TAKE-UP UNIT	ON/ OFF	ON	Параметр, в котором указывается, используется устройство захвата или нет.
	TENSION BAR	ON/ OFF	OFF	В этом параметре можно указать, что используется это дополнительная штанга регулировки натяжения.
	TAKE-UP SW	Continuance/ Temporary	Continuance	Выбор метода работы при нажатии кнопки включения/выключения на устройстве захвата.
Сушильный/вытяжной вентилятор		Включите при использовании сушильного/вытяжного вентилятора. Дополнительная информация приводится в руководстве пользователя, поставляемом с сушильным/вытяжным вентилятором.		
MEDIA REMAIN (Остаток носителя) (P.3-14)		ON/ OFF (Вкл/Выкл)	OFF (Выкл.)	Функция позволяет управлять оставшимся количеством носителя.
600cc cartridge *1 (P.3-15)	case weight			Установка веса эко-корпусов.
	cartridge weight			Установка веса картриджей.
LANGUAGE (Язык) (P.3-18)			English	Выбор языка интерфейса.
TIME (ВРЕМЯ) (P.3-18)		+4 ч ~ -20 ч	Время в Японии	Выполняется корректировка разницы во времени.
UNIT/ TEMP. (Единица измерения/Темп.) (P.3-18)		°C (Цельсия)/°F (Фаренгейта)	°C	Выбор единицы измерения температуры.
UNIT/ LENGTH (Единица измерения/Длина) (P.3-18)		мм / дюймы	мм	Выбор единицы измерения длины.
KEY BUZZER (Сигнал при нажатии клавиш) (P.3-19)		ON/ OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)	ON (Вкл.)	Звуковой сигнал при нажатии клавиш.
CONFIRM. FEED (Подача для подтвержд.) (P.3-19)		ON/ OFF (Вкл./Выкл.)	ON (Вкл.)	Задайте выполнение подачи носителя для проверки результата пробной печати и др.
SPACE FEED MODE (Режим пространственной подачи) (P.3-19)		INTERMITTENT (Прерывистый) / CONTINUOUS (Непрерывный)	INTERMITTENT (Прерывистый)	Изменение режима подачи полей, включенных в данные изображения.
NETWORK (Сеть) (P.3-19)	Параметры сети.			
	Check IP Addr. (Проверить IP-адрес)	Вывод на дисплей текущего используемого устройством IP-адреса.		
	Check MAC Addr. (Проверить MAC-адрес)	Вывод на дисплей текущего используемого устройством IP-адреса.		
	DHCP	ON/ OFF (Вкл./Выкл.)		При выборе ON (Вкл) используется IP-адрес, выданный DHCP-сервером.
	AutoIP (Автоматический IP)	ON/ OFF (Вкл./Выкл.)		При выборе ON (Вкл) используется IP-адрес, заданный протоколом AutoIP. Если при этом включен DHCP, то у DHCP будет приоритет.
	IP Address (IP-адрес) *2	Установка используемого устройством IP-адреса.		
	Default Gateway (Шлюз по умолчанию) *1	Установка используемого устройством шлюза по умолчанию.		
	DNS Address (DNS-адрес) *1	Установка используемого устройством DNS-адреса.		
	SubNet Mask (Маска подсети) *1	Установка цифрового номера используемой устройством маски подсети.		

Название функции		Заданное значение		Default (По умолчанию)	Значение
EVENT MAIL (Уведомление о событиях по электронной почте)	Mail Delivery (Доставка почты) (🔧 P.3-21)	OFF / ON (Выкл./Вкл.)		OFF (Выкл.)	Установите, будет ли отправляться электронное письмо при заданном событии.
	Select Event (Выбор события) (🔧 P.3-21)	Print Start Event (Событие запуска печати)	OFF / ON (Выкл./Вкл.)	OFF (Выкл.)	Установите, будет ли отправляться электронное письмо при запуске печати.
		Print End Event (Событие окончания печати)	OFF / ON (Выкл./Вкл.)	OFF (Выкл.)	Установите выполнение или невыполнение отправки электронного письма при завершении печати.
		Error Event (Ошибка)	OFF / ON (Выкл./Вкл.)	OFF (Выкл.)	Установите выполнение или невыполнение отправки электронного письма при появлении ошибки.
		Warning Event (Предупреждение)	OFF / ON (Выкл./Вкл.)	OFF (Выкл.)	Установите выполнение или невыполнение отправки электронного письма при появлении предупреждения.
		Other Event (Другое событие)	OFF / ON (Выкл./Вкл.)	OFF (Выкл.)	Установите выполнение или невыполнение отправки электронного письма при любом другом событии.
	Mail Address (Адрес электронной почты) (🔧 P.3-21)	Введите адрес электронной почты, на который будет отправлено уведомление о событии.		Для этого можно использовать буквенно-цифровые символы (длина адреса не должна превышать 96 символов).	
	Message Subject (Тема письма) (🔧 P.3-22)	Выберите символы для ввода темы уведомления о событии.		Для этого можно использовать буквенно-цифровые символы (длина темы не должна превышать 8 символов).	
EVENT MAIL (Уведомление о событиях по электронной почте)	Server Setup (Настройка сервера) (🔧 P.3-22)	SMTP Address (Адрес SMTP-сервера)		Выбор SMTP-сервера.	
		SMTP Port No. (Номер порта SMTP)		Установка номера порта SMTP-сервера.	
		SENDER ADDRESS (Адрес отправителя)		Установка адреса электронной почты, который будет использоваться в качестве адреса отправителя.	
		Authentication (Проверка подлинности)	POP before SMTP (POP перед SMTP)	Выбор способа проверки подлинности, используемого SMTP-сервером (проверка подлинности SMTP).	
			SMTP Authentication (Проверка подлинности SMTP)		
			OFF (Выкл.)		
		User Name (Имя пользователя) *3		Установка имени пользователя, которое будет использоваться для проверки подлинности.	
		Pass Word (Пароль) *2		Установка пароля, который будет использоваться для проверки подлинности.	
		Address POP3 (Адрес POP3) *4		Настройка POP-сервера.	
	APOP *3		Включение или выключение протокола APOP.		
Transmit Test (Тест передачи) (🔧 P.3-23)	Отправка пробного электронного письма.				
RESET (Сброс)(🔧 P.3-25)				Значения всех параметров будут возвращены к состоянию по умолчанию.	

*1. It is not displayed when the 600cc cartridge is not set in the ink slot.

*2. Можно настроить при условии, что выключены DHCP и AutoIP.

*3. Доступно только при условии, что параметр Auth. (Проверка подлинности) не отключен.

*4. Доступно только при условии, что в параметре Auth. (Проверка подлинности) выбран пункт POP before SMTP (POP перед SMTP).

Установка автоматического выключения

Если в течение заданного времени не выполняется никаких действий, то питание автоматически переключается в OFF (Выкл).

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **→ (дважды) →** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора **AUTO POWER OFF (Автоматическое выключение)** и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 3** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: нет, от 10 до 600 минут
- 4** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.



- При получении устройством, находящимся в режиме автоматического выключения, источник питания будет включен повторно, но процедура печати автоматически запущена не будет.

Настройка наматывающего устройства

Выбор метода работы при нажатии кнопки включения/выключения на устройстве захвата.

Также, если установлен дополнительный растягивающий стержень, в этом параметре можно указать, что используется этот элемент.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **→ (дважды) →** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите клавишу **(▲) (▼)** для выбора **TAKE-UP UNIT (Устройство захвата)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 3** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр TAKE-UP UNIT (Наматывающее устройство).
- 4** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: ON/ OFF (Вкл/Выкл)
- 5** Нажмите клавишу **(▼)** и клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр TENSION BAR (Штанга регулировки растяжения).

- 6** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: ON/ OFF (Вкл/Выкл)

- 7** Нажмите клавишу **(▼)** и клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр TAKE-UP SW (Переключатель устройства захвата).

- 8** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: Continuance/ Temporary (Непрерывно/Временно)
 - Continuance (Непрерывно): Включение и выключение наматывания при каждом нажатии на переключатель. (Работающее устройство захвата не остановится до следующего нажатия на переключатель.)
 - Temporary (Временно): Наматывание выполняется только при удержании переключателя. (При отпускании переключателя процедура наматывания прекращается.)

- 9** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка отображения остатка носителя

Будет ли на дисплее отображаться оставшееся количество носителя.

Если отображение оставшегося количества носителя установлено в состояние ON (Вкл),	то в удаленном режиме будет отображаться оставшееся количество носителя. (помните, что при использовании листов носителя отображается длина подлежащего печати носителя.)
Если отображение оставшегося количества носителя установлено в состояние OFF (Выкл),	то в удаленном режиме не будет отображаться оставшееся количество носителя.



- В поле оставшегося количества носителя показано количество носителя, которое было подано во время печати и при использовании клавиш медленной подачи.
- Длина носителя (исходное значение оставшегося количества) вводится при обнаружении рулона с носителем. (P.2-7)
- Установленная здесь настройка не будет применена, если по завершению настройки не будет выполнено обнаружение носителя.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **→ (дважды) →** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).

- 2** Нажмите   для выбора MEDIA REMAIN (Остаток носителя), и нажмите клавишу .
- 3** Нажмите   для выбора ON/OFF (Вкл/Выкл).
- 4** Нажмите клавишу .
- 5** Нажмите клавишу  несколько раз, чтобы завершить настройку.



- При включении отображения остатка носителя на печать можно вывести список текущего остатка носителя и данных. (☞ P.2-7)

При использовании картриджа 600 см3

Требования к использованию картриджа 600 см3

Эко-корпус	В эко-корпус устанавливается комплект чернил 600 см3 и соответствующая микросхема.
Комплект чернил 600 см3	
Микросхема картриджа *1	В руководстве эта емкость называется «картридж 600 см3».
Весы	Для расчета оставшегося количества чернил введите в устройство вес эко-корпуса и картриджа 600 см3. Для измерения веса воспользуйтесь весами. (Для точного измерения оставшегося количества чернил подготовьте весы, которые могут взвешивать с точность до одного грамма.)

*1. Устанавливается на комплект чернил 600 см3.

Установка/извлечение системы подачи чернил 600 см3

Для установки в станцию подачи чернил картриджа 600 см3 обязательно установите систему подачи и микросхему картриджа с чернилами в эко-корпус.

Меры предосторожности при использовании картриджа 600 см3

Для установки в станцию подачи чернил картриджа 600 см3 обязательно установите систему подачи и микросхему картриджа с чернилами в эко-корпус.



- Устройство не может самостоятельно определить наличие комплекта чернил 600 см3 в эко-корпусе.
При использовании картриджа 600 см3 обязательно устанавливайте комплект чернил.
- Установка эко-корпуса без установленной в устройство микросхемы приведет к поломке устройства. Перед началом работы обязательно установите на эко-корпус интегральную микросхему.

Регистрация веса эко-корпуса

Зарегистрируйте вес эко-корпуса в устройстве для выполнения расчета оставшегося количества чернил относительно веса 600 см3.



В следующих случаях необходимо выполнить регистрацию эко-корпуса.

- При первом использовании картриджа 600 см3.
- При изменении веса эко-корпуса после его замены.
- Вес каждого эко-корпуса немного отличается. Для контроля количества оставшихся чернил необходимо регистрировать вес каждого эко-корпуса.



При первом использовании картриджа 600 см3

При установке картриджа 600 см3 в слот станции подачи чернил автоматически запускается функция регистрации эко-корпуса.

1 Измерьте вес эко-корпуса.

- Выполняйте измерение веса эко-корпуса только перед началом работы.
- Если комплект чернил 600 см3 установлен в эко-корпус, то перед началом измерения следует извлечь комплект чернил 600 см3.

2 Установите картридж 600 см3 в станцию подачи чернил.

- Установите комплект чернил 600 см3 и микросхему в эко-корпус и вставьте его в слот.
- Откроется экран ввода веса эко-корпуса.

3 Нажмите и введите вес эко-корпуса.

- Нажмите клавиши [][] для перехода к следующей цифре.
- Введите вес с помощью клавиш [][].

4 Нажмите клавишу .

- Для установки картриджей 600 см3 в несколько слотов повторите процедуры, указанные в этапах 2 и 3.
- После завершения регистрации устройство перейдет в состояние, которое было активным до начала регистрации.

При изменении веса эко-корпуса

Если вес корпуса изменился после его замены, то для его регистрации необходимо выполнить следующие процедуры.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **↔** **(дважды)** **↔** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства)**.
- 2** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора **600cc Cartridge (Картридж 600 см³)**, и нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Если картридж 600 см³ не установлен, то сообщение «600 cc Cartridge» выводиться не будет.
 - Измерение веса эко-корпуса рекомендуется выполнять только перед началом работы, а после этого переходить к процедуре, описанной в шаге 3.
- 3** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите **(▲)** **(▼)** и клавишу **(FUNC3) (page >) для выбора [Slot] (Слот)**.
 - Выбранный слот будет выделен цветом.
- 5** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 6** Нажмите **(▲)** **(▼)** **(◀)** **(▶)** и введите вес эко-корпуса.
 - Нажмите клавиши **[t][u]** для перехода к следующей цифре.
 - Введите вес с помощью клавиш **[p][q]**.
- 7** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Снова откроется экран выбора слота.
 - Для непрерывной регистрации веса другого слота перейдите к шагу 4 и выберите слот.
- 8** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Регистрация общего веса картриджа с чернилами

Для корректировки количества оставшихся чернил необходимо выполнить регистрацию общего веса картриджа с чернилами, выполняя приведенные ниже инструкции.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **↔** **(дважды)** **↔** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства)**.
- 2** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора **600cc Cartridge (Картридж 600 см³)**, и нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Если картридж 600 см³ не установлен, то сообщение «600 cc Cartridge» выводиться не будет.
 - Измерение веса эко-корпуса рекомендуется выполнять только перед началом работы, а после этого переходить к процедуре, описанной в шаге 3.
- 3** Нажмите клавишу **(▼)** и клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите **(▲)** **(▼)** и клавишу **(FUNC3) (page >) для выбора [Slot] (Слот)**.
 - Выбранный слот будет выделен цветом.
- 5** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 6** Нажмите **(▲)** **(▼)** **(◀)** **(▶)** и введите вес картриджа.
 - Нажмите клавиши **[t][u]** для перехода к следующей цифре.
 - Введите вес с помощью клавиш **[p][q]**.
- 7** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Снова откроется экран выбора слота.
 - Для непрерывной регистрации веса другого слота перейдите к шагу 4 и выберите слот.
- 8** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

При отображении сообщения [Ink Level low] (Низкий уровень чернил)

При достижении чернилами в картридже объемом 600 см³ слишком низкого уровня выводится предупреждение [Ink Level] (Уровень чернил). Введите вес картриджа с помощью функции Ink Level Set (Настройка уровня чернил).


Important!

- После ввода веса картриджа 600 см³ устройство рассчитает количество пригодного к использованию остатка чернил.
- Для запуска функции Ink Level Set (Настройка уровня чернил) необходимо переустановить картридж 600 см³, из-за которого в локальном или удаленном режиме (во время ожидания или печати) выводится предупреждение [Ink Level] (Уровень чернил).
- Измерьте вес картриджа с точностью до грамма. Если ввести вес, превышающий реальный, то это может привести к пропуску форсунки.

● Работа с функцией Ink Level Set (Настройка уровня чернил)

1 При выводе сообщения [Ink level low] (Низкий уровень чернил) извлеките картридж 600 см³ и измерьте его вес.

- При измерении веса эко-корпуса обязательно включите в измерение вес комплекта чернил 600 см³.

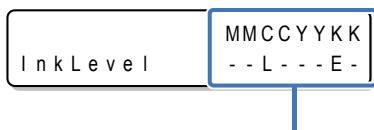

Вывод на экран номера картриджа, ставшего причиной предупреждения [Ink Level] (Уровень чернил).

Верхняя строка: Устанавливаемый цвет чернил
Нижняя строка: Состояние картриджа

« - » Ошибки нет
« L » Низкий уровень чернил (низкий)
« E » Чернила закончились (конец)



- При замене комплекта чернил ориентируйтесь на вывод на дисплей символа «Е».
- Если при выводе на дисплей символа «Е» в комплекте все равно остается достаточно много чернил, то выполните процедуры, начиная с шага 2.

Important!

- Комплект чернил невозможно израсходовать полностью. Для предотвращения ошибок подачи в комплекте чернил должно постоянно оставаться около 30 см³ чернил.

2


Сброс картриджа 600 см³.

3

Нажмите клавишу

4

Нажмите и введите вес картриджа 600 см³.



Вывод заданного количества измере-

- Нажмите клавиши [][] для перехода к следующей цифре.
- Введите вес с помощью клавиш [][].

5

Нажмите клавишу дважды.

- Выполняется повторное измерение количества пригодных к использованию оставшихся чернил.
- Отображаемые данные зависят от количества оставшихся чернил.

(1) Если чернила еще остались

- Перейдите в локальный или удаленный режим.
- Предупреждение [Ink Level] (Уровень чернил) исчезнет, и состояние картриджа 600 см³, в котором выполнялась функция Ink Level Set (Настройка уровня чернил) сменится на предупреждение [INK NEAR END] (Чернила почти закончились).
- Предупреждение [INK NEAR END] можно проверить в функции руководства. (P.3-31)

(2) Если чернил не осталось

- На экран будет выведено сообщение о замене комплекта чернил.
- Нажмите клавишу (Ввод) для перехода в локальный или удаленный режим.
- Предупреждение [Ink Level] (Уровень чернил) останется на экране, и состояние картриджа 600 см³, в котором выполнялась функция Ink Level Set (Настройка уровня чернил) сменится на предупреждение [INK END] (Чернила закончились).
- Предупреждение [INK END] можно проверить в функции руководства. (P.3-31)

Important!

- При выводе на экран сообщения о замене комплекта чернил следует немедленно заменить указанный комплект новым. (Используемые чернила закончились.)
- Комплект чернил невозможно израсходовать полностью. Для предотвращения ошибок подачи в комплекте чернил должно постоянно оставаться около 30 см³ чернил. (Перед поставкой в комплект заливается больше 630 см³ чернил, благодаря чему в итоге можно будет использовать 600 см³.)

● При появлении ошибки на этапе 5

Эта функция позволяет сохранить рассчитанное количество оставшихся чернил в микросхеме картриджа 600 см³.

Если картридж 600 см³ был извлечен или имеется нарушение контакта между устройством и микросхемой картриджа, то сохранение данных в микросхеме выполнено не будет. В этом случае на экран будет выведено сообщение «ERROR 614 Preservation Fail».

При выводе этого сообщения следует повторно установить картридж 600 см³ и повторить процедуры, описанные в шаге 2.

Ошибки при выполнении функции обслуживания

При выполнении такой функции обслуживания, как очистка головки или заливка чернил в картридж 600 см³, выбранные функции могут быть выполнены при условии, что количества оставшихся чернил достаточно для выполнения процедуры (даже при выводе сообщения о том, что чернила закончились). Если оставшихся чернил недостаточно, то будет выведено сообщение «ERROR 614 Preservation Fail», и выбранная функция обслуживания выполняться не будет.

Выбор LANGUAGE (Язык)

Язык интерфейса можно изменить.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **↔** (дважды) **↔** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **(FUNC3) (>>)**.
- 3** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора **LANGUAGE (Язык)** и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора языка, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка времени

Здесь можно выбрать часовой пояс своей страны (разница во времени).

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **↔** (дважды) **↔** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **(FUNC3) (>>)**.
- 3** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора **TIME (Время)** и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите **(▲) (▼) (◀) (▶)** для ввода времени, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - **Выбор года/месяца/дня/времени:** с помощью клавиш **[◀][▶]**.
 - **Ввод года/месяца/дня/времени:** с помощью клавиш **[▲][▼]**.
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.



- Можно установить значение от -20 часов до +4 часов.

Выбор единицы измерения (температура/длина)

Выбор используемых в устройстве единиц измерения.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** **↔** (дважды) **↔** **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **(FUNC3) (>>)**.
- 3** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора **UNIT/TEMP. (Единица измерения/температура)** или **UNIT/LENGTH (Единица измерения/длина)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 4** Нажмите **(▲) (▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение температуры: °C / °F
 - Заданное значение длины: мм / дюймы
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка KEY BUZZER (Сигнал при нажатии клавиш)

Сигнал, срабатывающий при нажатии клавиш, можно отключить.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** → **(▼)** (дважды) → **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **(FUNC3) (>>)**.
- 3** Нажмите клавишу **(▲)** **(▼)** для выбора **KEY BUZZER (Сигнал при нажатии клавиш)**, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: ON/ OFF (Вкл/Выкл)
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.



• Если отключить срабатывающий при нажатии клавиш сигнал, то звуковой сигнал, срабатывающий при появлении ошибок, предупреждений, при завершении процедуры и т.д. отключить нельзя.

Настройка CONFIRM. FEED (Подача для подтверждения)

Задайте выполнение подачи носителя для проверки результата пробной печати и др.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** → **(▼)** (дважды) → **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите клавишу **(FUNC1) (<<)**.
- 3** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора **CONFIRM. FEED (Подтверждение подачи)** и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение: ON/ OFF (Вкл/Выкл)
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка SPACE FEED MODE (Режим пространственной подачи)

Изменение режима подачи полей, включенных в данные изображения (пространство без данных печати). При печати данных с большими полями выберите **CONTINUOUS (Непрерывный)**, что позволит сократить время печати.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** → **(▼)** (дважды) → **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите клавишу **(FUNC1) (<<)**.
- 3** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора **SPACE FEED MODE (Режим пространственной подачи)** и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - **INTERMITTENT (Прерывистый)** : выполняется прерывистая подача
 - **CONTINUOUS (Непрерывный)** : подача одной части без данных за раз
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Параметры сети

Настройку параметров сети также можно выполнить с помощью инструмента Network Configurator, предназначенного специально для настройки параметров сети для продуктов Mimaki. Загрузить инструмент Network Configurator можно в разделе Driver / Utility на странице загрузок сайта компании Mimaki Engineering (<http://eng.mimaki.co.jp/download/>).

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)** → **(▼)** (дважды) → **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите клавишу **(FUNC1) (<<)**.
- 3** Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора **NETWORK (Сеть)** и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр **CHECK IP ADDRESS (Проверить IP-адрес)**.
 - Вывод на дисплей текущего используемого устройством IP-адреса.
 - Нажмите клавишу **[ENTER]** (Ввод) после завершения настройки.



- После подключения к сети требуется время на определение IP-адреса. Если IP-адрес не удастся определить то будет выведено значение 0.0.0.0.

5 Нажмите клавишу и клавишу .

- Будет выбран параметр CHECK MAC ADDRESS (Проверить MAC-адрес).
- Вывод на дисплей текущего используемого устройством MAC-адреса.
- Нажмите клавишу [ENTER] (Ввод) после завершения настройки.

6 Нажмите клавишу и клавишу .

- Будет выбран параметр DHCP.

7 Нажмите для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу .

- **Заданное значение:** ON/ OFF (Вкл/Выкл)
- При выборе ON (Вкл) используется IP-адрес, выданный DHCP-сервером.

8 Нажмите клавишу и клавишу .

- Будет выбран параметр AutoIP (Автоматический IP).

9 Нажмите для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу .

- **Заданное значение:** ON/ OFF (Вкл/Выкл)
- При выборе ON (Вкл) используется IP-адрес, заданный протоколом AutoIP. Если при этом включен DHCP, то у DHCP будет приоритет.

10 Нажмите клавишу и клавишу .

- Будет выбран параметр IP ADDRESS (IP-адрес).

11 Нажмите для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу .

- **Заданное значение:** ON/ OFF (Вкл/Выкл)
- Параметры DHCP и AutoIP отключены, можно установить IP-адрес. В другой ситуации перейдите к этапу 14.

12 Нажмите клавишу .

- Будет выполнен переход к настройке параметров DEFAULT GATEWAY (Шлюз по умолчанию), DNS ADDRESS (DNS-адрес) и SUBNET MASK (Маска подсети).
- Параметры DHCP и AutoIP отключены, можно установить значения параметров DEFAULT GATEWAY/ DNS ADDRESS/ SUBNET MASK. В другой ситуации перейдите к этапу 14.

13 Нажмите несколько раз для выбора настраиваемого параметра, а затем нажмите клавишу .

14 Нажмите для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу .

15 Нажмите клавишу несколько раз, чтобы завершить настройку.



- Для применения параметров сети отключите источник питания и повторно включите питание.

Настройка функции уведомления о событиях по электронной почте

Настройка функции отправки электронных писем на указанный адрес электронной почты для уведомления о таких событиях, как запуск/завершение резки и остановке в случае ошибки.

Настройку параметров сети также можно выполнить с помощью инструмента Network Configurator, предназначенного специально для настройки параметров сети для продуктов Mimaki. Загрузить инструмент Network Configurator можно в разделе Driver / Utility на странице загрузок сайта компании Mimaki Engineering (<http://eng.mimaki.co.jp/download/>).

- Отказ от ответственности
- Пользователь несет полную ответственность за оплату услуг доступа к сети Интернет с целью отправки и получения уведомлений по электронной почте.
- Сбои в доставке уведомления о событии могут быть обусловлены особенностями работы сети Интернет, неисправностями устройства, источника питания и другими причинами. Компания Mimaki не несет никакой ответственности за возможный ущерб или затраты, возникшие в результате ошибки или задержки при доставке уведомления.



- Функцию уведомлений о событиях можно использовать через подключенную к устройству сеть LAN. Для этого следует предварительно подключить кабель LAN.
- Связь с использованием SSL не поддерживается.

Включение функции уведомления о событиях по электронной почте

- 1** Нажмите клавишу **[FUNC1] (MENU)** (Меню) **→ [▼] (дважды) → [ENTER]** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MACHINE SETUP MENU** (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **[FUNC1] (>>)**.
- 3** Нажмите клавишу **[▲] [▼]** для выбора **EVENT MAIL (Уведомления о событиях по электронной почте)**, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.
- 4** Нажмите клавишу **[ENTER]**.
 - Будет выбран параметр **MAIL DELIVERY (Доставка почты)**.
- 5** Нажмите **[▲] [▼]** для выбора значения **ON (Вкл.)**, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.
- 6** Нажмите клавишу **[END/POWER]** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка событий, приводящих к отправке уведомлений по электронной почте

- 1** Нажмите клавишу **[FUNC1] (MENU)** (Меню) **→ [▼] (дважды) → [ENTER]** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MACHINE SETUP MENU** (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **[FUNC1] (>>)**.
- 3** Нажмите клавишу **[▲] [▼]** для выбора **EVENT MAIL (Уведомления о событиях по электронной почте)**, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.
- 4** Нажмите клавишу **[▼]** и клавишу **[ENTER]**.
 - Будет выбран параметр **SELECT EVENT (Выбор события)**.
- 5** Нажмите клавишу **[▲] [▼]** для выбора события, а затем нажмите клавишу **[FUNC2] (a)**.
 - После выбора события нажмите клавишу **[FUNC2]** и поставьте галочку в необходимом поле.

При событиях, рядом с которыми была поставлена отметка, будет отправлено электронное письмо.

- Для выбора нескольких событий нажмите клавишу **[p][q]** для перемещения курсора к необходимому событию, а затем поставьте отметку нажатием клавиши **[FUNC2]**.

Название события	Краткое описание
PRINT START (Запуск печати)	Выбор отправки электронного письма при запуске печати.
PRINT END (Окончание печати)	Выбор отправки электронного письма при окончании печати.
ERROR (Ошибка)	Выбор отправки электронного письма при остановке печати ввиду ошибки.
WARNING (Предупреждение)	Выбор отправки электронного письма при появлении предупреждения во время печати.
etc. (Другие)	Выбор отправки электронного письма при любом другом событии.

- 6** Нажмите клавишу **[END/POWER]** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка адреса электронной почты

- 1** Нажмите клавишу **[FUNC1] (MENU)** (Меню) **→ [▼] (дважды) → [ENTER]** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MACHINE SETUP MENU** (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **[FUNC1] (>>)**.
- 3** Нажмите клавишу **[▲] [▼]** для выбора **EVENT MAIL (Уведомления о событиях по электронной почте)**, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.
- 4** Нажмите **[▼]** дважды, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.
 - Будет выбран параметр **MAIL ADDRESS (Адрес электронной почты)**.
- 5** Нажмите клавишу **[▲] [▼] [◀] [▶]** для ввода адреса электронной почты, а затем нажмите клавишу **[ENTER]**.
 - Введите адрес электронной почты, на который будет отправлено уведомление о событии.
 - Для этого можно использовать буквенно-цифровые символы. Длина адреса не должна превышать 96 символов.

- 6** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка темы

- 1** Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню) **↵** (дважды) **↵** **ENTER** в режиме **LOCAL** (Локальный).
 - Откроется **MACHINE SETUP MENU** (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **FUNC1** (**>>**).
- 3** Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **EVENT MAIL** (Уведомления о событиях по электронной почте), а затем нажмите клавишу **ENTER**.
- 4** Нажмите **▼** 3 раза, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **MESSAGE SUBJECT** (Тема письма).
- 5** Нажмите **▲** **▼** **◀** **▶** для выбора темы, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Выберите символы для ввода темы уведомления о событии.
 - Для этого можно использовать буквенно-цифровые символы. Длина темы не должна превышать 8 символов.
- 6** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Настройка сервера

- 1** Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню) **↵** (дважды) **↵** **ENTER** в режиме **LOCAL** (Локальный).
 - Откроется **MACHINE SETUP MENU** (Меню настройки устройства).
- 2** Нажмите **FUNC1** (**>>**).
- 3** Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **EVENT MAIL** (Уведомления о событиях по электронной почте), а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- 4** Нажмите **▼** 4 раза, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **SERVER SETUP** (Настройка сервера).
- 5** Нажмите клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **SMTP ADDRESS** (Адрес SMTP-сервера).
- 6** Нажмите клавишу **▲** **▼** **◀** **▶** для ввода SMTP-адреса, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Введите SMTP-адрес с помощью клавиши медленной подачи **▲****▼****◀****▶**.
 - Введите SMTP-адрес.
- 7** Нажмите клавишу **▼** и клавишу **ENTER**.
 - SMTP Port No. (Номер порта SMTP)
- 8** Нажмите клавишу **▲** **▼** для ввода номера SMTP-порта, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Установка номера порта SMTP-сервера.
- 9** Нажмите клавишу **▼** и клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **SENDER ADDRESS** (Адрес отправителя).
- 10** Нажмите клавишу **▲** **▼** **◀** **▶** для ввода адреса отправителя, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Нажмите клавишу **▲****▼****◀****▶** и установите адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве адреса отправителя.
 - Для этого можно использовать буквенно-цифровые символы. Длина адреса не должна превышать 64 символа.
 - В зависимости от используемого сервера, если не будет введен соответствующий учетной записи адрес электронной почты, то функции отправки или получения электронных писем могут быть недоступны.
- 11** Нажмите клавишу **▼** и клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **AUTHENTICATION** (Проверка подлинности).
- 12** Нажмите **▲** **▼** для выбора способа проверки подлинности, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Выберите способ проверки подлинности, используемый SMTP-сервером.
 - При выборе пункта **[OFF]** (Выкл) перейдите к этапу 20.
- 13** Нажмите клавишу **▼** и клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **USER NAME** (Имя пользователя).



14 Нажмите клавишу     для ввода имени пользователя, а затем нажмите клавишу .

- Нажмите [ для ввода имени пользователя, которое будет использоваться для проверки подлинности.
- Для этого можно использовать буквенно-цифровые символы. Длина имени не должна превышать 30 символа.

15 Нажмите клавишу  и клавишу .

- Будет выбран параметр PASSWORD (Пароль).

16 Нажмите     для установки пароля, а затем нажмите клавишу .

- Нажмите [ для установки пароля, который будет использоваться для проверки подлинности.
- Для этого можно использовать буквенно-цифровые символы. Длина пароля не должна превышать 15 символа.



- На экране ввода пароля можно проверить только текущее вводимое значение.
- При выборе на этапе 11 пункта [POP перед SMTP], выполните настройки, указанные на этапах с 16 по 19.

17 Нажмите клавишу  и клавишу .

- Будет выбран параметр POP3 ADDRESS (Адрес POP3).

18 Нажмите клавишу     для ввода адреса POP3, а затем нажмите клавишу .

- Нажмите [ для установки сервера POP, который будет использоваться для проверки подлинности.
- Введите имя POP-сервера.

19 Нажмите клавишу  и клавишу .

- Будет выбран параметр APOP.

20 Нажмите   для включения или выключения, а затем нажмите клавишу .

21 Нажмите клавишу  несколько раз, чтобы завершить настройку.

Отправка пробного электронного письма

1 Нажмите клавишу  (MENU) (Меню)  (дважды)  в режиме LOCAL (Локальный).

- Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).

2 Нажмите  (>>).


3 Нажмите клавишу   для выбора EVENT MAIL (Уведомления о событиях по электронной почте), а затем нажмите клавишу .

4 Нажмите клавишу  (>>) .

- Будет выбран пункт TRANSMIT TEST (Тест передачи).

5 Нажмите клавишу .

- На экран будет выведен результат отправки.
- При сбое в отправке электронного письма на экран выводится код ошибки. На следующей странице приводятся инструкции по устранению проблемы.



Transmit Test
Failed: 12345 :ent

Код ошибки

6 Нажмите клавишу  несколько раз, чтобы завершить настройку.



- Отображаемый результат отправки пробного письма является результатом отправки устройством электронного письма на сервер электронной почты. По этому результату нельзя узнать, было ли доставлено электронное письмо по адресу.
- Если в конечной точке получения электронного письма настроен спам-фильтр и другие средства защиты, то даже вывод сообщения «Отправка выполнена» в некоторых случаях не является гарантией получения письма.
- При сбое в отправке электронного письма на экран выводится показанный ниже код ошибки.
- Если ошибку не удастся устранить, то повторите попытку позже.
- Для настройки сервера и других функций обратитесь к системному администратору или поставщику услуг.

Код ошибки	Предполагаемая причина	Способ устранения
10	Ошибка подключения к сети	• Убедитесь, что устройство подключено к сети. • Убедитесь, что введен правильный IP-адрес устройства. • Убедитесь, что условия эксплуатации устройства позволяют работать с DNS.
20	Не введен допустимый адрес электронной почты.	• Введите допустимый адрес электронной почты.
11003 11004	Не удается найти POP-сервер. Не удается получить доступ к DNS-серверу.	• Проверьте адрес POP-сервера. • Убедитесь, что условия эксплуатации устройства позволяют работать с DNS.
11021	Не удается подключиться к POP-серверу.	• Проверьте настройки POP-сервера. • Проверьте настройки сетевого экрана.
12010	POP-сервер возвращает ошибку.	• Проверьте настройки POP-сервера.
13000	Сбой проверки подлинности POP-сервера.	• Проверьте имя пользователя и пароль. • Проверьте настройки протокола APOP. • Подтвердите метод проверки подлинности.
10013 10014	Не удается найти SMTP-сервер. Не удается получить доступ к DNS-серверу.	• Проверьте адрес SMTP-сервера. • Убедитесь, что условия эксплуатации устройства позволяют работать с DNS.
10021	Не удается подключиться к SMTP-серверу.	• Проверьте настройку SMTP-сервера. • Проверьте номер порта SMTP-сервера. • Проверьте настройки сетевого экрана.
10*** 11*** 20*** 21***	SMTP-сервер возвращает ошибку. Или от него нет ответа.	• Проверьте настройку SMTP-сервера. • Не удается установить связь с сервером, требующим обязательную проверку SSL. • Проверьте настройки фильтра протокола.
12***	Недопустимый адрес отправителя.	• Убедитесь, что в поле SENDER ADDRESS (Адрес отправителя) указан соответствующий учетной записи адрес электронной почты, введенный в поле имени пользователя/пароля.
13***	Не удается найти адрес электронной почты. Или используется недопустимый адрес отправителя.	• Проверьте адрес электронной почты. • Даже если в адресе электронной почты присутствует ошибка, в некоторых случаях ее не получается обнаружить. • Убедитесь, что в поле SENDER ADDRESS (Адрес отправителя) указан соответствующий учетной записи адрес электронной почты, введенный в поле имени пользователя/пароля.
22000 22008	Ошибка проверки подлинности SMTP	• Подтвердите метод проверки подлинности.
23*** 24*** 25***	Сбой проверки подлинности SMTP-сервера.	• Проверьте имя пользователя и пароль.


Сброс настроек

Значения параметров SETUP (Настройка), MAINTENANCE (Обслуживание) и MACHINE SETUP (Настройка устройства) можно сбросить на значения, которые были заданы до поставки.

- 1 Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню) **↵** (дважды) **↵** **ENTER** в режиме **LOCAL** (Локальный).
 - Откроется MACHINE SETUP MENU (Меню настройки устройства).
- 2 Нажмите **FUNC1** (>>) .
- 3 Нажмите клавишу **▲** **▼** для выбора **RESET** (Сброс), а затем нажмите клавишу **ENTER** .
- 4 Нажмите клавишу **ENTER** .
 - Настройки будут сброшены.
- 5 Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Информация о NOZZLE CHECK MENU

Настройка работы функции определения пропущенной форсунки.

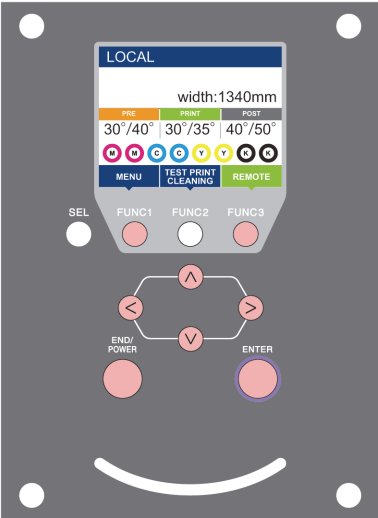

- FUNC1** :Нажмите для перехода в INFORMATION MENU (Информационное меню) или к предыдущему экрану.
- FUNC3** :Нажмите для перехода к следующему экрану.
- ▲ ▼** :Нажмите для выбора пунктов настройки.
- ENTER** :Нажмите для подтверждения настройки и т.д.

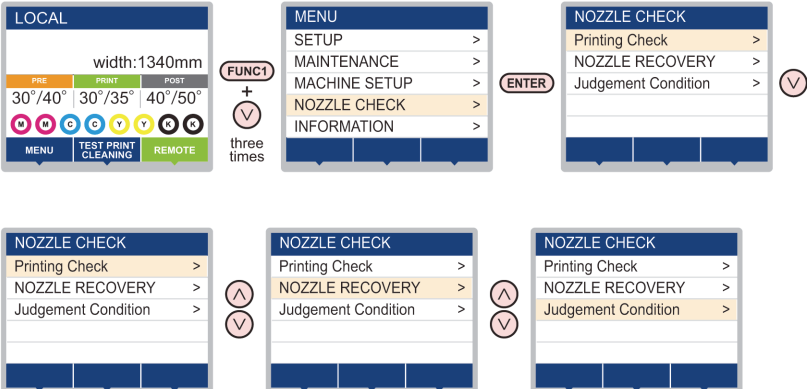


Таблица INFORMATION MENU (Информационное меню)

Название функции			Заданное значение	Default (По умолчанию)	Значение
Printing Check (Проверка печати) (🔧 P.3-28)			ON/OFF (Вкл/Выкл)	OFF (Выкл.)	Установите этот параметр для выполнения проверки форсунок в начале процедуры печати.
(ON) (Вкл)	Check Interval (Интервал проверки)	LENGTH (Длина)	от 0,1 до 50 м	30 м	Проверка форсунок при достижении заданной длины.
		FILE (Файл)	от 1 до 100	30 файлов	Проверка форсунок после печати заданного количества файлов. ^{*1}
	Действие	CLEANING (Очистка)	OFF (Выкл)/ SOFT (Умеренная)/ NORMAL (Стандартная)/ HARD (Тщательная)	SOFT (Умеренная)	Выбор типа очистки, проводимой во время восстановления.
		RETRY COUNT (Кол-во повторных попыток)	от 0 до 3	1	Повторение процедуры указанное количество раз.
NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунки) (🔧 P.3-28)			ON/OFF (Вкл/Выкл)	OFF (Выкл.)	Установите этот параметр для выполнения автоматического восстановления форсунок.
Judgement Condition (Условие для принятия решения) (🔧 P.3-29)			от 1 до 180	1	Установка количества пропущенных форсунок, необходимого для того, чтобы функция обнаружения пропуска форсунок приняла решение для каждого цвета. (не более 16 на 1 линию форсунок) ^{*2}

*1. При достижении заданной длины во время печати проверка форсунок будет выполнена в начале следующей процедуры печати.
*2. В зависимости от условий печати, в некоторых случаях выполняется восстановление форсунок.

Процедура проверки печати

В начале процедуры печати выполняется последовательность проверки форсунок.



- Для активации этой функции задайте значение ON (Вкл) в параметре Printing Check (Проверка печати).
- Выполнять настройку параметров RETRY COUNT (Кол-во повторных попыток) и Printing Check (Проверка печати) следует только при условии, что эти настройки активированы.

1

проверка форсунок → решение

Обнаружение пропущенных форсунок.

2

процедура восстановления →
проверка форсунок →
решение

При обнаружении в ходе проверки пропущенных форсунок, количество которых превышает значение, заданное в параметре Judgement Condition (Условие для принятия

3

повторная попытка →
решение

При обнаружении после процедуры восстановления пропущенных форсунок, количество которых превышает значение, заданное в параметре Judgement Condition

4

проверка печати → решение

Восстановление форсунок выполняется автоматически после проведения проверки форсунок и процедуры восстановления.

☛ Для активации этой функции задайте значение ON

5

Решение по пропущенным
форсункам

При итоговом обнаружении числа форсунок, превышающего значение A, печать будет остановлена, так как устройство будет считать ее продолжение невозможным.

3

Процедуры печати при принятии решения о пропущенных форсунках и появление ошибки

- При принятии решения Nozzle Missing!
- Ошибка во время проверки форсунок

Печать останавливается.

Печать останавливается, и функция Printing Check (Проверка печати) автоматически отключается. По завершении восстановления после этой ошибки необходимо еще раз настроить параметр Printing Check (Проверка печати).

Настройка параметра Printing Check (Проверка печати)

Включите этот параметр для выполнения проверки форсунок в начале процедуры печати.

- 1** Нажмите клавишу **FUNC1 (MENU) (Меню)** → **▼** (3 раза) → **ENTER** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется NOZZLE CHECK MENU (Меню проверки форсунок).
- 2** Нажмите клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр Printing Check (Проверка печати).
- 3** Нажмите **▲** **▼** для выбора значения **ON (Вкл.)**, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Будет выполнен переход в экран настроек Check Interval (Интервал проверки).
 - При выборе OFF (Выкл.) проверка форсунок будет отключена. Перейдите к этапу 11.
- 4** Нажмите клавишу **ENTER**.
- 5** Нажмите **▲** **▼** для выбора настраиваемого параметра, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - выберите интервал проверки форсунок в поле LENGTH (Длина) или FILE (Файл).
 - **LENGTH (Длина)**: проверка форсунок выполняется при достижении напечатанной длиной заданного значения.
 - **FILE (Файл)**: проверка форсунок выполняется при достижении заданного количества напечатанных файлов.
- 6** Нажмите **▲** **▼** для выбора настраиваемого значения, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Заданное значение будет отличаться в зависимости от параметра, выбранного на этапе 5.
 - **LENGTH (ДЛИНА)** :от 0,1 до 100 м
 - **FILE (ФАЙЛ)** : от 0 до 300 файлов
- 7** Нажмите клавишу **ENTER** дважды.
 - Будет выполнен переход в экран настроек Action (Действие).
- 8** Нажмите клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр CLEANING TYPE (Тип очистки).
- 9** Нажмите **▲** **▼** для выбора типа очистки, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - **Значение параметра** OFF (Выкл)/ SOFT (Умеренная)/NORMAL (Стандартная)/ HARD (Тщательная)

- 10** Нажмите **▲** **▼** для выбора количества повторных попыток, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - **Значение параметра**: от 0 до 3
- 11** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунок)

установите этот параметр для выполнения автоматического восстановления форсунок при обнаружении пропущенных форсунок.

- 1** Нажмите клавишу **FUNC1 (MENU) (Меню)** → **▼** (3 раза) → **ENTER** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется NOZZLE CHECK MENU (Меню проверки форсунок).
- 2** Нажмите клавишу **▼** и клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунок).
- 3** Нажмите **▲** **▼** для выбора значения **ON (Вкл.)** или **OFF (Выкл.)**, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
- 4** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка условия принятия решения

Установка условия для принятия решения по пропущенным форсунок.

1

Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню) → **▼** (3 раза) → **ENTER** в режиме **LOCAL** (Локальный).

- Откроется **NOZZLE CHECK MENU** (Меню проверки форсунок).

2

Нажмите **▼** дважды, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- Будет выбран параметр **Judgement Condition** (Условие для принятия решения).

3

Нажмите **▲** **▼** для выбора цвета, а затем нажмите клавишу **ENTER**.



- Тип цвета зависит от используемого комплекта чернил.

4

Нажмите **▲** **▼** для установки количества форсунок для принятия решения, а затем нажмите клавишу **ENTER**.


5

Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Информация о INFORMATION MENU (Информационное меню)

Информация об устройстве может быть подтверждена.

В качестве информации об устройстве можно подтвердить следующие элементы.

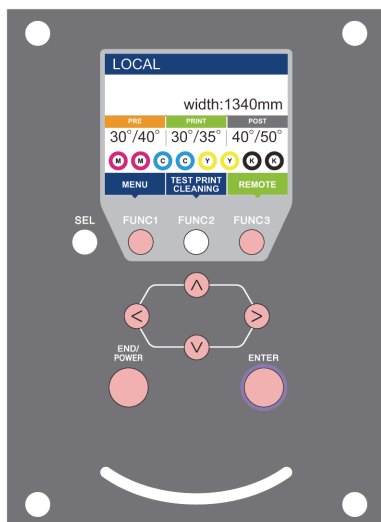

- FUNC1** : Нажмите для перехода в INFORMATION MENU (Информационное меню) или к предыдущему экрану.
- FUNC3** : Нажмите для перехода к следующему экрану.
- ▲ ▼** : Нажмите для выбора пунктов настройки.
- ENTER** : Нажмите для подтверждения настройки и т.д.

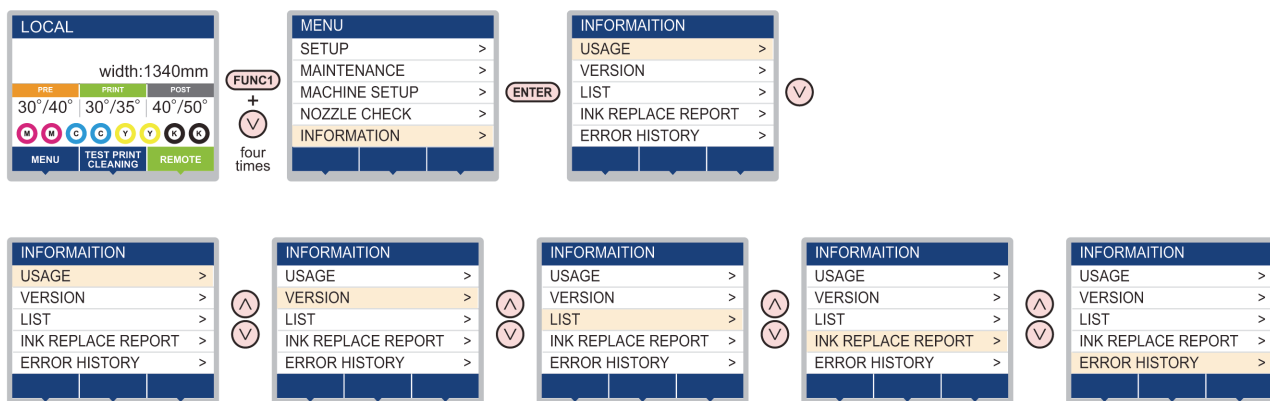


Таблица INFORMATION MENU (Информационное меню)

Элемент		Описание
USAGE (Использование)	WIPING (Протирание)	Отображение количества выполненных процедур протирания.
	WASTE TANK (Резервуар для отработанных чернил)	Отображение уровня отработанных чернила, скопившихся в резервуаре для отработанных чернил, в виде приблизительного процентного отношения к объему резервуара.
	PRINT LENGTH (Длина печати)	Отображение общей длины печати, выполненной на сегодняшний день.
	PRINT AREA (Площадь печати)	Отображение общей площади печати, выполненной на сегодняшний день.
	USE TIME (Время использования)	Отображение общего времени использования принтера на сегодняшний день.
	Резиновая прокладка излива	Отображение общего времени использования резиновой прокладки излива. (отображается только при использовании функции MBIS)
VERSION (Версия)		Отображается информация о версии устройства.
LIST (Список)		Возможность распечатки настроек устройства.
Ink REPL. Report (Отчет об использовании чернил)		Отображение истории использования устройством чернил.
ERROR HISTORY (История ошибок)		Отображение текущей истории ошибок и предупреждений. При нажатии [▲][▼] попеременно отображается дата появления (год/месяц/день/час/минута) и информация об ошибках/предупреждениях в порядке их появления.

Отображение информации

1 Нажмите клавишу **[FUNC1] (MENU) (Меню)** ➔ **[▼]** (4 раза) ➔ **[ENTER]** в режиме **LOCAL (Локальный)**.

- Откроется INFORMATION MENU (Информационное меню).

2 Нажмите **[▲]** **[▼]** для выбора данных.

- См. раздел «Информационное меню» и выберите отображаемую информацию.

3 Нажмите клавишу **[ENTER]**.

- При выборе на этапе 2 опции [LIST] (Список) будет выполнена печать настроек устройства.

4 Нажмите клавишу **[END/POWER]** несколько раз, чтобы завершить настройку.



- Для сброса счетчика скребка нажмите клавишу [FUNC2] во время отображения сообщения [RESET?] (Сбросить?). При нажатии клавиши [ENTER] (Ввод) количество процедур протирания будет сброшено.
- Посредством нажатия функциональной клавиши во время отображения сообщения WIPING information (Информация о протирании), WASTE TANK information (Информация о РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ ЧЕРНИЛ) и Spout Rubber (Резиновая прокладка излива) в разделе USAGE (Использование) можно сбросить текущие счетчики.

Для сброса данных о процедурах ПРОТИРАНИЯ : Нажмите [FUNC2]

Для сброса данных об использовании РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ ЧЕРНИЛ : Нажмите [FUNC1]

Для сброса Spout Rubber (Резиновая прокладка излива) : Нажмите [FUNC3]

Раздел 4

Обслуживание



В этом разделе

приводится описание элементов, необходимых для более удобной эксплуатации устройства: процедуры ежедневного ухода, обслуживание картриджей с чернилами и другие процедуры.

Обслуживание	4-2	долгого времени.....	4-9
Меры предосторожности при		Очистка головки для подачи чернил и	
обслуживании	4-2	прилегающей зоны	4-11
Информация о чистящих средствах	4-2	Функция восстановления форсунок	4-12
Очистка внешних поверхностей	4-2	Сброс заданного значения	4-13
Очистка стола	4-2	Функция автоматического обслуживания	4-13
Очистка датчика носителя	4-3	Установка интервалов обновления	4-13
Очистка прижима носителя	4-3	Установка интервалов промывки трубки	4-14
Информация о MAINTENANCE MENU		Выбор интервалов и типов очистки	4-14
(Меню обслуживания)	4-4	Fill up Ink (Заливка чернил).....	4-14
Обзор MAINTENANCE MENU		Замена расходных материалов	4-15
(Меню обслуживания)	4-5	Замена скребка	4-15
Обслуживание устройства удаления		При выводе сообщения с запросом на	
лишней краски	4-6	подтверждение резервуара	
Очистка скребка и крышки для		для отработанных чернил	4-16
отверстий подачи чернил	4-6	Замена резервуара для отработанных	
Промывка форсунок головки	4-7	чернил до появления сообщения с	
Промывка сливного канала для чернил ..	4-8	запросом на подтверждение	4-17
При простое устройства в течение		Замена лезвия резака	4-18

Обслуживание

Регулярное и оперативное обслуживание устройства обеспечивает его безупречную работу в течение долгого времени.

Меры предосторожности при обслуживании

При обслуживании устройства следите за следующими моментами.

	При использовании для обслуживания чистящего раствора надевайте защитные очки из комплекта поставки.
	Не разбирайте устройство. Разбор устройства может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства. Перед проведением обслуживания выключите переключатель питания и выньте кабель из розетки. В противном случае может произойти несчастный случай.
	Следите за тем, чтобы в устройство не попадала влага. Попадание влаги в устройство может стать причиной поражения электрическим током или повреждения устройства.
	- Если процедура печати (вывода на печать) не выполнялась в течение долгого периода времени, то для обеспечения стабильной подачи чернил устройству требуется регулярно выводить небольшое их количество (промывка). - Если не планируется использовать устройство в течение долгого времени, то отключайте только переключатель питания, расположенный спереди. Оставьте кабель питания в розетке и не выключайте главный переключатель питания, расположенный справа (он должен остаться в положении «I»).
	- Не используйте для протирки форсунок на головках, скребка, крышек и других деталей воду или спирт. В противном случае может произойти засорение форсунок или поломка устройства. - Не используйте бензин, растворитель или другие химические вещества с содержанием абразивных средств. Эти вещества могут привести к ухудшению состояния или к деформации крышки. - Запрещается наносить на детали устройства смазку и другие подобные вещества. Это может привести к сбою функции печати. - Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить наличия остатков чистящего средства, чернил и других веществ на поверхности крышки, так как это может привести к ухудшению ее состояния или деформации.


Информация о чистящих средствах

Используйте чистящее средство, предназначенное специально для используемого типа чернил.

Тип чернил	Используемые чистящие средства
Сублимационные чернила на основе красителя	Набор емкостей с чистящими жидкостями A29 (SPC-0137) [продается отдельно]

Очистка внешних поверхностей


При появлении пятен на внешних поверхностях устройства возьмите мягкую ткань, смочите ее в воде или в разведенном водой нейтральном чистящем средстве, отожмите и протрите поверхности.

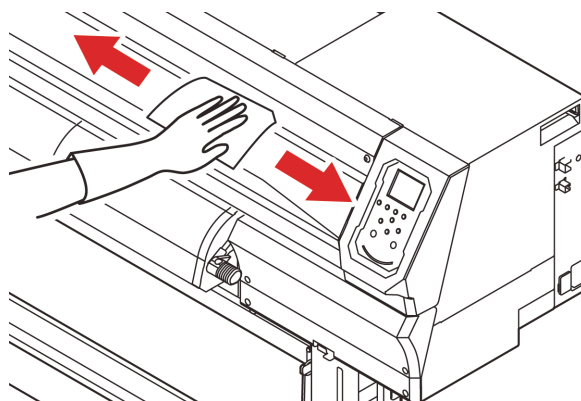

Очистка стола

На столе постоянно остается обычная и бумажная пыль, производимая во время резки носителя.

Смахните видимую пыль щеткой с мягким волосом, сухой тканью, бумажным полотенцем и пр.

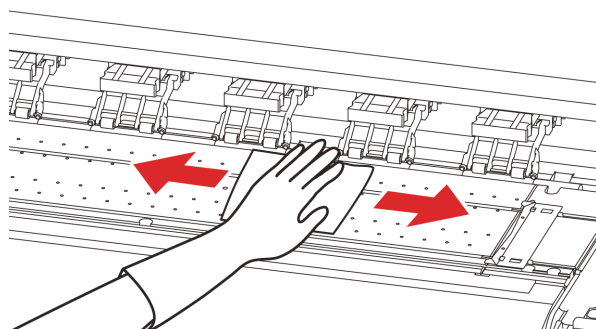

- Если на столе образовались чернильные пятна, то протрите их бумажным полотенцем, на которое нанесено небольшое количество чистящего средства для проведения обслуживания.




- Перед очисткой стола убедитесь, что он достаточно остыл.
- Пыль и грязь быстро накапливаются в прорезях, предназначенных для фиксации носителя и резки бумаги (линия движения резака), поэтому при очистке на эти детали следует обратить особое внимание.

Очистка датчика носителя


Датчики носителя расположены на столе, в задней и нижней части головки. Попадание на датчик большого количества пыли и других загрязнений может привести к ненадежной регистрации носителя. Удалите скопившуюся на поверхности датчика пыль и другие загрязнения с помощью ватной палочки.

При очистке датчика на нижней поверхности головки переместите каретку влево, выполнив описанные в этапе 1 раздела Р. 4-11 «Очистка головки для подачи чернил и прилегающей зоны» действия, а затем очистите ее.

Задняя сторона устройства

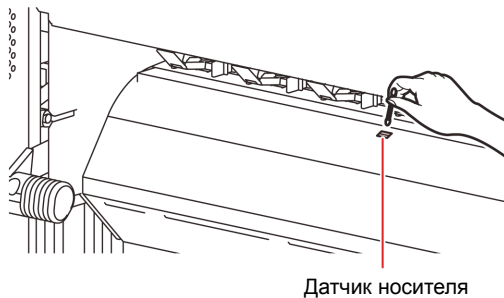

Нижняя поверхность головки

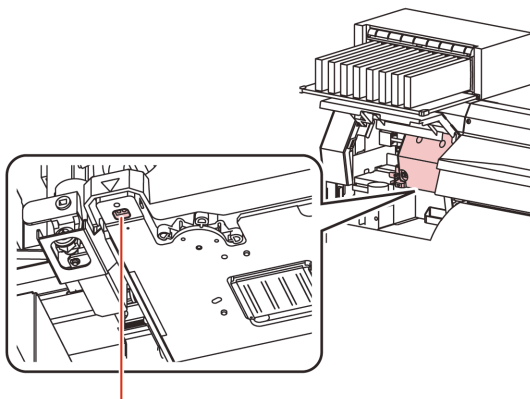


- Не прикасайтесь к резану вокруг датчика носителя. Эта деталь является очень острой и контакт с ней может привести к травме.

Очистка прижима носителя


Если прижим носителя покрыт обычной, бумажной пылью и др., то нарушается подача носителя во время печати или пыль застревает в форсунках, что может привести к ошибкам печати.

Регулярно выполняйте очистку прижима носителя.

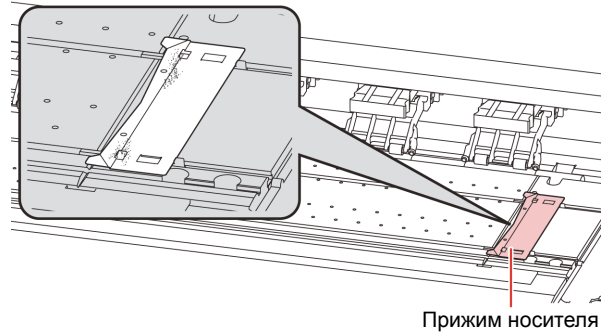


Информация о MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)

В этом меню содержатся различные параметры для проведения обслуживания устройства.
В настройках обслуживания можно установить следующие параметры.

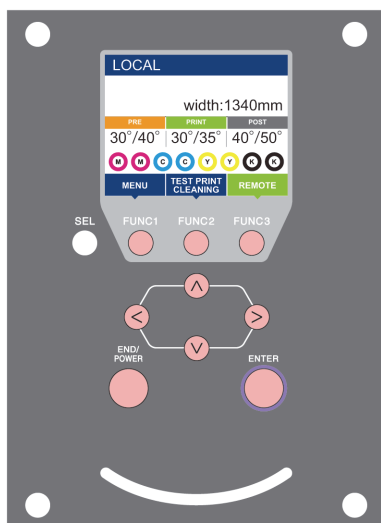


- (FUNC1)** : Нажмите для перехода в MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания) или к предыдущему экрану.
- (FUNC2)** : Нажмите для использования функции обслуживания.
- (FUNC3)** : Нажмите для перехода к следующему экрану.
- (^)** **(v)** : Нажмите для выбора пунктов настройки.
- (ENTER)** : Нажмите для подтверждения настройки и т.д.

◆ Обзор MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)

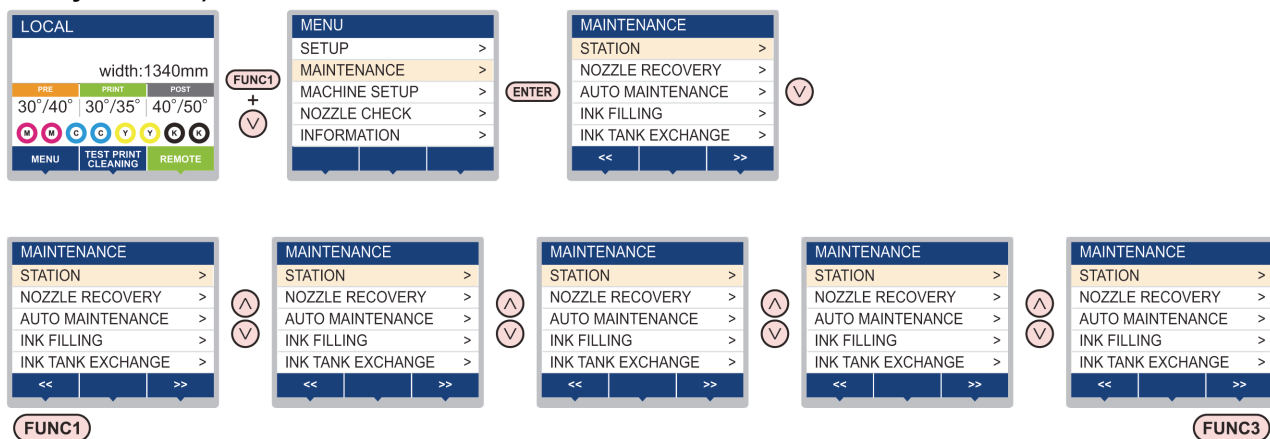

◆ Переход между экранами при нажатии клавиши (FUNC2)

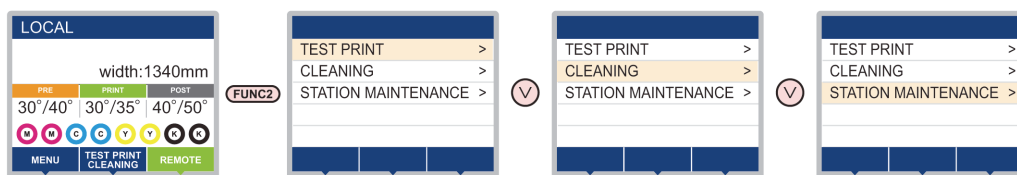

Обзор MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)

Элемент		Заданное значение	Значение
ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЦИИ	Инструкции по обслуживанию периферийных устройств каретки и станции.		
	CARRIAGE OUT (Выдвинуть каретку) ( P.4-6)	_____	Каретка выдвигается, что позволяет выполнить очистку периферийных устройств крышек, головки, скребков и других компонентов.
	NOZZLE WASH (Промывка форсунки) ( P.4-7)	от 1 до 99 минут	Замачивание поверхностей форсунки в чистящем средстве для обслуживания, чтобы впоследствии можно было восстановить засорившиеся или погнутые форсунки.
	DISWAY WASH (Промывка сливного канала) ( P.4-8)	_____	Промывка труб всасывающего насоса.
	CUSTODY WASH (Промывка для хранения) ( P.4-9)	от 1 до 99 минут	Выполняется для хранения устройства в течение долгого периода времени. Предварительная промывка трубок и форсунок в целях сохранения рабочего состояния устройства.
	WIPER EXCHANGE (Смена скребка) ( P.4-17)		Используется при смене скребка. При замене скребка выполняется сброс количества раз использования скребка в данном устройстве.
NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунки) ( P.4-12)	Используется для печати с другой форсункой, если промывка форсунки и другие процедуры не помогают в устранении засора форсунки и т.д.		
	PRINT (Печать)		Печать рисунка для определения засоренной форсунки.
	ENTRY (Запись)		Регистрация засоренной форсунки, обнаруженной с помощью функции PRINT (Печать).
	RESET (Сброс)		Сброс зарегистрированной неисправной форсунки.
AUTO MAINTENANCE (Автоматическое обслуживание) ( P.4-14)	Установка автоматического выполнения различных функций обслуживания. Установка интервала выполнения каждой функции обслуживания.		
	REFRESH (Обновить)	Заданное значение будет отличаться в зависимости от типа используемых чернил.	Установка интервала срабатывания функции обновления.
	TUBE WASH (Промывка трубки)		Установка интервала промывки трубки.
	CLEANING (Очистка)		Установка интервала срабатывания функции очистки головки.
	CLEANING TYPE (Тип очистки)	NORMAL/ SOFT/ HARD (Стандартная/ умеренная/ тщательная очистка)	Установка типа очистки головки.
INK FILLING (Заливка чернил) ( P.4-16)	Подача чернил для устранения засорения форсунки.		
INK TANK EXCHANGE (Замена резервуара для чернил) ( P.4-19)	Сброс или корректировка количества использования резервуара для отработанных чернил.		

Обслуживание устройства удаления лишней краски

Обслуживание крышки для отверстий подачи чернил, скребка и других компонентов устройства удаления лишней краски (STATION MAINT.) (Обслуживание станции)



- Для поддержания рабочего состояния форсунок регулярно выполняйте очистку скребка.

Далее приводится описание принципа работы крышки для отверстий подачи чернил и скребка.

- **Скребок:** Протирает чернила, прилипшие к форсункам головки.
- **Крышка для отверстий подачи чернил:** Предотвращает засорение форсунок вследствие высыхания чернил.

При многократном использовании устройства, скребок и крышка для отверстий подачи чернил постепенно становятся грязными из-за попадания на них чернил, пыли и т.д. Если пропущенную форсунку не удалось восстановить даже после очистки головки (P.2-12), то используйте набор с техническими жидкостями 01 и стержень для очистки.

Инструменты для проведения обслуживания

- Набор технических чистящих жидкостей (SPC-0369) или
- Стержень для очистки (SPC-0527)
- Перчатки
- Очки



- При обслуживании устройства удаления лишней краски обязательно надевайте очки и перчатки из комплекта. В противном случае чернила могут попасть в глаза.
- Не выдвигайте каретку из устройства удаления лишней краски рукой. При необходимости перемещения каретки нажмите клавишу [FUNK1] для активации функции выдвигания каретки. (P.4-6 Этапы от 1 до 2)

Очистка скребка и крышки для отверстий подачи чернил

Регулярная очистка скребка и крышки необходима для поддержания высокого качества печати, а также сохранения хорошего рабочего состояния самого устройства.



- При сильном загрязнении или деформации скребка необходимо заменить. (P.4-17)
- При очистке скребка соблюдайте осторожность, чтобы не оставить на нем пыль со стержня для очистки. Оставшаяся на нем пыль может стать причиной снижения качества печати изображений.

1

Нажмите клавишу **[FUNK1] (MENU) (Меню)**



[ENTER] в режиме **LOCAL (Локальный)**.

- Откроется **MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)**.


2

Нажмите клавишу **[ENTER]** дважды.

- Каретка переместится на стол.

3

Откройте переднюю крышку.

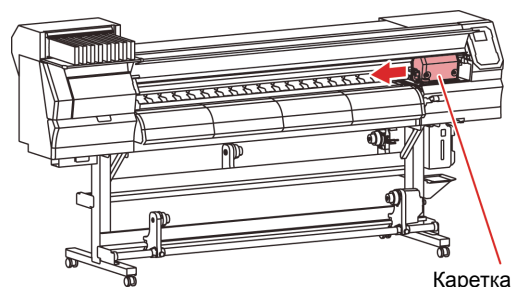


Каретка

4

Снимите скребок.

- Вытяните скребок, удерживая его за выступы с обоих концов.

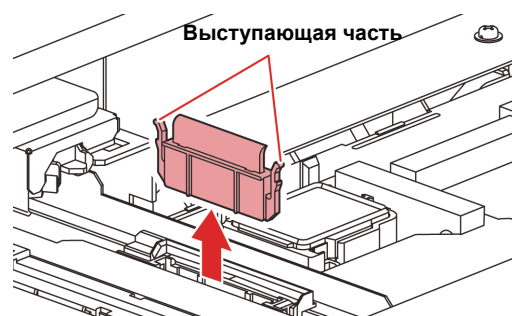


Выступающая часть

5

Очистите скребок и кронштейн.

- Протрите попавшие на скребок и кронштейн чернила с помощью стержня для очистки, смоченного в предназначенном для обслуживания чистящем средстве. Протрите детали так, чтобы на них не осталось чистящего средства, предназначенного для обслуживания.

Скребок

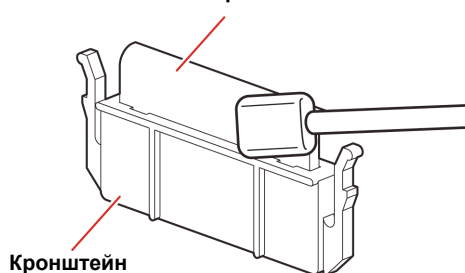


Кронштейн

6

Очистите ползунок скребка.

- Протрите попавшие на ползунок скребка чернила с помощью стержня для очистки, смоченного в предназначенном для обслуживания чистящем средстве. Протрите детали так, чтобы на них не осталось чистящего средства, предназначенного для обслуживания.


Ползунок скребка

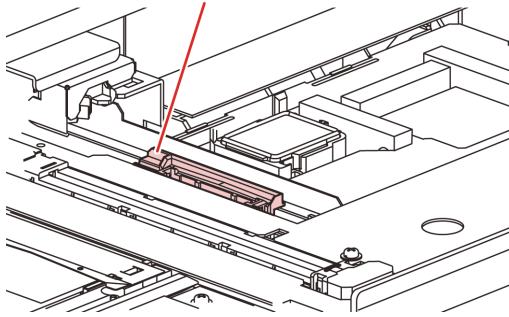

7 Установите скребок в исходное положение.

- Вставьте скребок, удерживая его за выступы с обоих концов.


Выступающая часть

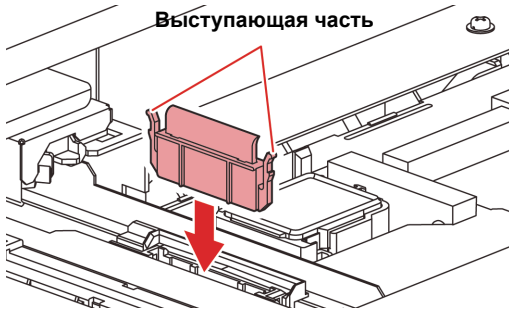

8 Очистите резиновую прокладку крышки.

- Протрите попавшие на резиновую прокладку крышки чернила с помощью стержня для очистки, смоченного в предназначенном для обслуживания чистящем средстве. Протрите детали так, чтобы на них не осталось чистящего средства, предназначенного для обслуживания.

Резиновая прокладка крышки

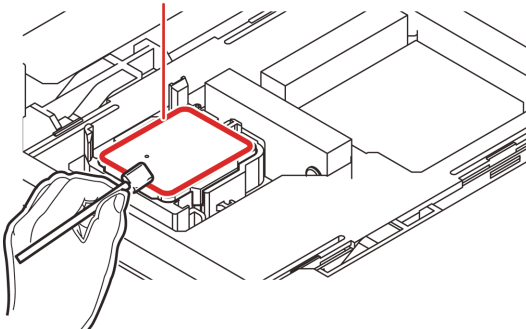

9 После очистки нажмите клавишу ENTER.

10 Закройте переднюю крышку и нажмите клавишу ENTER.

- После начала работы устройство возвращается к этапу 1.

Промывка форсунок головки

1 Нажмите клавишу FUNC1 (MENU) (Меню) → [DOWN] → ENTER в режиме LOCAL (Локальный).

- Откроется MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания).

2 Нажмите клавишу ENTER.

- Будет выбран параметр STATION (Станция).



3 Нажмите клавишу [DOWN] и клавишу ENTER.

- Будет выбран параметр NOZZLE WASH (Промывка форсунки), после чего каретка переместится на стол.

4 Откройте переднюю крышку.

5 Выполните очистку скребка и кронштейна, а затем нажмите клавишу ENTER.

- (1) Откройте правую техническую крышку, а затем вытяните его за выступы на обоих концах скребка.
- (2) Очистите скребок и кронштейн чернила с помощью стержня для очистки, смоченного в предназначенном для обслуживания чистящем средстве. (SPC-0369)
 - Протрите детали так, чтобы на них не осталось чистящей жидкости, предназначенной для обслуживания.
- (3) Установите его в исходное положение, удерживая за выступы на обоих концах скребка.

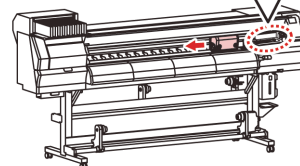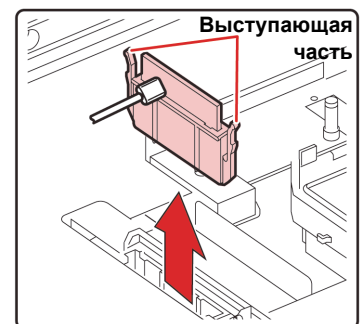


6 Очистите резиновую прокладку крышки, а затем нажмите клавишу ENTER.

- Протрите попавшие на резиновую прокладку крышки чернила с помощью стержня для очистки, смоченного в предназначенной для обслуживания чистящей жидкости.

- Протрите детали так, чтобы на них не осталось чистящей жидкости, предназначенной для обслуживания.
- В это же время автоматически выполняется очистка сливного канала.

7 Залейте крышку чистящим средством, предназначенным для обслуживания.

- При наличии картриджа с чистящим раствором заливка технического раствора выполняется автоматически. При недостаточном количестве технического раствора нажмите клавишу [FUNCTION] (Функция) для его доливки.

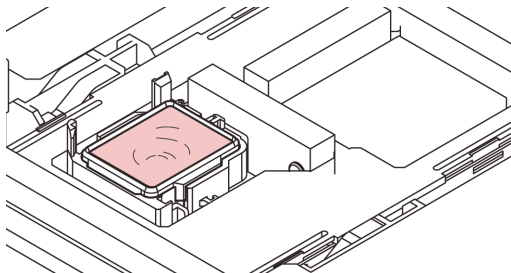

8 Закройте переднюю крышку и нажмите клавишу ENTER.

9 Нажмите ▲ ▼, чтобы задать период времени, на который техническая чистящая жидкость будет оставлена в этом состоянии, и нажмите клавишу ENTER.

- **Заданное значение:** от 1 до 99 минут (единица измерения: минута)
- Залитая в крышку техническая чистящая жидкость впитается.
- До истечения заданного периода времени на дисплее будет отображаться сообщение Please Wait (Подождите).

Important!

- Если пропущенную форсунку не удастся восстановить с помощью процедуры восстановления форсунок (Р. 4-12), то необходимо связаться с региональным распространителем или отделом обслуживания нашей компании.

Промывка сливного канала для чернил

Регулярно промывайте сливной канал для чернил (раз в неделю), чтобы предотвратить засорение форсунок вследствие высыхания чернил в канале.

Important!

- Перед промывкой сливного канала для чернил убедитесь, что установлена техническая чистящая жидкость. Если техническая чистящая жидкость не установлена, то процедура промывки выполняться не будет, и это приведет к засорению канала.

1 Нажмите клавишу FUNC1 (MENU) (Меню) → ENTER в режиме LOCAL (Локальный).

- Откроется MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания).


2 Нажмите клавишу ENTER.

- Будет выбран параметр STATION (Станция).

3 Нажмите ▼ дважды, а затем нажмите клавишу ENTER.

- Будет выбран параметр DISWAY WASH (Промывка сливного канала), после чего каретка переместится на стол.
- Процедура сухого всасывания будет выполнена несколько раз до завершения процедуры промывки.

4 Откройте переднюю крышку.

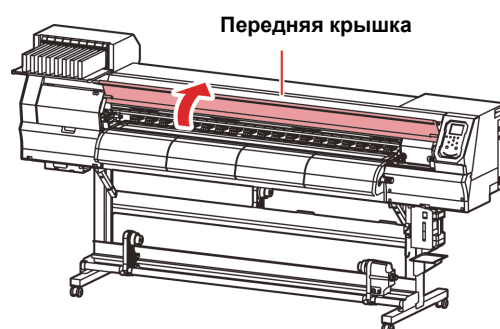


5 Нажмите клавишу ENTER.


- Процедура сухого всасывания будет выполнена несколько раз до завершения процедуры промывки.

6 Залейте крышку чистящим средством, предназначенным для обслуживания.

- При наличии картриджа с чистящим раствором заливка технического раствора выполняется автоматически. При недостаточном количестве технического раствора нажмите клавишу [FUNCTION] (Функция) для его доливки.

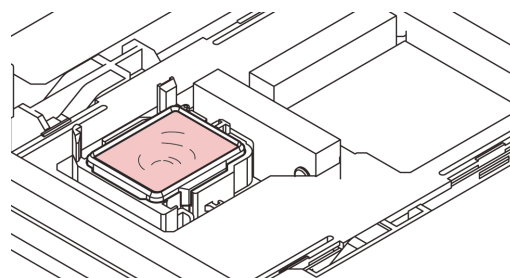

- Если картридж с чистящим раствором использовать не получается, то наберите технический раствор в пипетку и залейте его в крышку. Наливать технический раствор следует до уровня, на котором он скоро начнет выливаться из крышки.

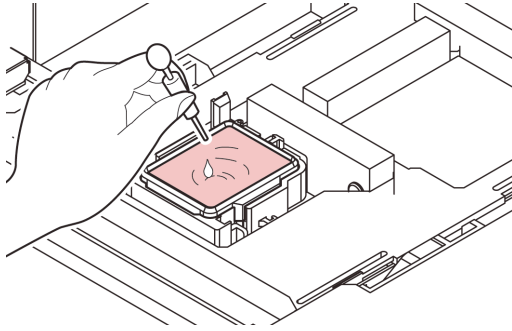

7 Закройте переднюю крышку и нажмите клавишу **ENTER**.

При простое устройства в течение долгого времени

Если не планируется использовать устройство в течение одной недели или дольше, то следует включить функцию для очистки форсунок головки и сливного канала для чернил. После этого поставьте устройство на хранение.

- Important!**
- Следите за тем, чтобы главный переключатель питания остался в положении ON (Вкл). Функция предотвращения засорения форсунок срабатывает автоматически и помогает защитить головку форсунок.
 - Если оставить главный переключатель питания выключенным на долгое время, то форсунка головки может засориться.

Предварительно проверьте элементы с правой стороны.

Отображается ли сообщение [NEAR END] (Чернила почти закончились) или [INK END] (Чернила закончились)?

- При промывке форсунок происходит впитывание чистящего раствора или чернил. Если в это время будет зарегистрировано состояние «отсутствия чернил» или «слишком низкого уровня чернил», то процедура промывки форсунок не начнется.
- Замените картридж, чтобы устранить состояние «отсутствия чернил» или «слишком низкого уровня чернил».



- При появлении предупреждающих сообщений типа Check waste ink (Проверьте отработанные чернила) необходимо проверить резервуар для отработанных чернил и запустить его работу, соблюдая соответствующие ситуации инструкции, приведенные в разделе Р.4-17 «При выводе сообщения с запросом на подтверждение резервуара для отработанных чернил».

1 Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню) **ENTER** в режиме LOCAL (Локальный).

- Откроется MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания).

2 Нажмите клавишу **ENTER**.

- Будет выбран параметр STATION (Станция).

3 Нажмите 3 раза, а затем нажмите клавишу **ENTER**.



- Будет выбран параметр CUSTODY WASH (Промывка для хранения), после чего каретка переместится на стол.

Important!

- До завершения очистки скребка/кронштейна на экране будет отображаться сообщение COMPLETED (Завершено). При завершении процедуры до этапа 3 нажмите клавишу [ENTER] (Ввод). Если нажать клавишу [ENTER] (Ввод) до завершения очистки, то устройство перейдет к следующей процедуре промывки.

4 Выполните очистку скребка и кронштейна.

- Откройте переднюю крышку, а затем вытяните его за выступы на обоих концах скребка.
- Протрите скребок и кронштейн с помощью стержня для очистки, смоченного в предназначенном для обслуживания чистящем средстве. (SPC-0369) Протрите детали так, чтобы на них не осталось чистящего средства, предназначенного для обслуживания.
- Установите его в исходное положение, удерживая за выступы на обоих концах скребка.

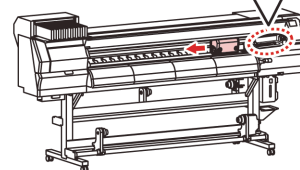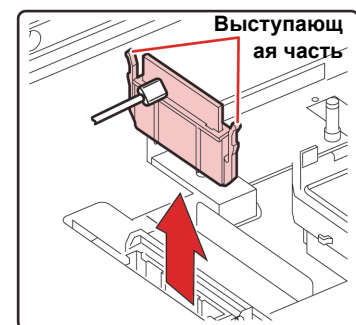


5 Нажмите клавишу **ENTER**.

Important!

- До завершения очистки скребка на экране будет отображаться сообщение [COMPLETED (NEXT): ENT] (Завершено (Следующий): Ввод). При завершении процедуры до этапа 5 нажмите клавишу [ENTER] (Ввод). Если нажать клавишу [ENTER] (Ввод) до завершения очистки, то устройство перейдет к следующей процедуре промывки.

6 Очистите резиновую прокладку крышки.

- Протрите попавшие на резиновую прокладку крышки чернила с помощью стержня для очистки, смоченного в предназначенном для обслуживания чистящем средстве.
- Протрите детали так, чтобы на них не осталось чистящего средства, предназначенного для обслуживания.
- В это же время автоматически выполняется очистка сливного канала.

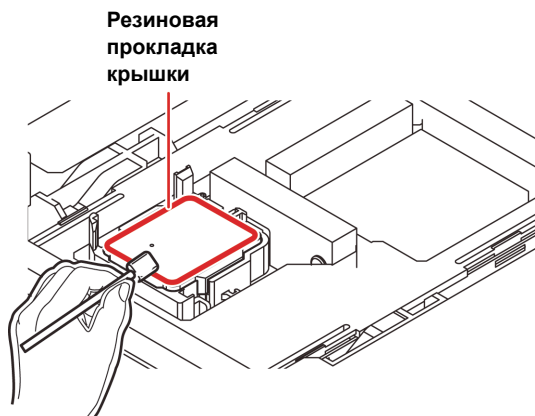


7 Нажмите клавишу **ENTER**.


Important!

- До окончания заливки чистящей жидкости на экране будет отображаться сообщение [COMPLETED (NEXT): ENT] (Завершено (Следующий): Ввод). После завершения процедуры до этапа 8 и закрывания передней крышки нажмите клавишу **ENTER** (Ввод). Если нажать клавишу **ENTER** (Ввод) до завершения заливки чистящей жидкости, то каретка вернется в исходное положение.

8 Залейте крышку чистящим средством, предназначенным для обслуживания.

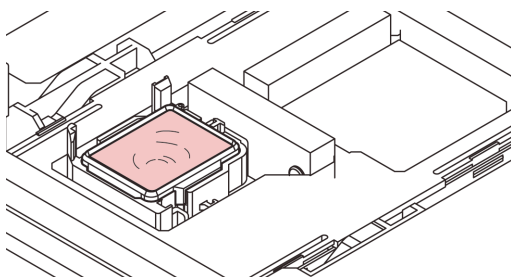

- Если картридж с чистящим раствором использовать не получается, то наберите технический раствор в пипетку и залейте его в крышку. Наливать технический раствор следует до уровня, на котором он скоро начнет выливаться из крышки.

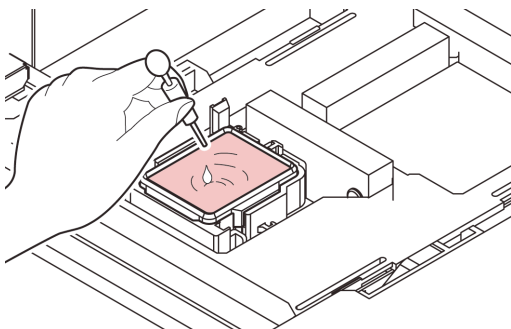

9 Закройте переднюю крышку и нажмите клавишу **ENTER**.

10 Нажмите **▲ ▼**, чтобы задать период времени, на который техническая чистящая жидкость будет оставлена в этом состоянии.

- Заданное значение: от 1 до 99 минут (с шагом 1 минута)


11 Нажмите клавишу **ENTER**.

- Выполняется промывка форсунок.
- После окончания промывки форсунок головка вернется в положение для технического обслуживания.


12 Откройте переднюю крышку.

13 Залейте крышку чистящим средством, предназначенным для обслуживания.

- При наличии картриджа с чистящим раствором заливка технического раствора выполняется автоматически. При недостаточном количестве технического раствора нажмите клавишу **[FUNCTION]** (Функция) для его доливки.

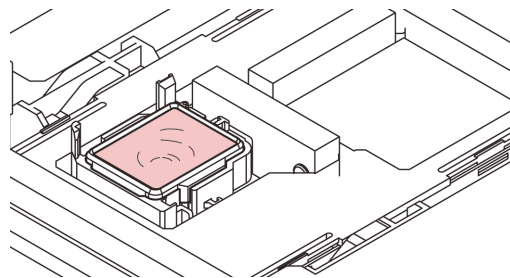

- Если картридж с чистящим раствором использовать не получается, то наберите технический раствор в пипетку и залейте его в крышку. Наливать технический раствор следует до уровня, на котором он скоро начнет выливаться из крышки.

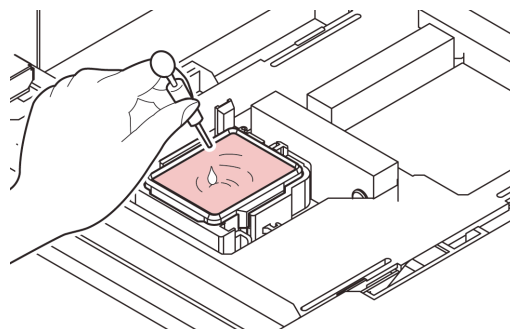

14 Закройте переднюю крышку и нажмите клавишу **ENTER**.

- После начала работы устройство возвращается к этапу 2.

Очистка головки для подачи чернил и прилегающей зоны

В головке для подачи чернил используется очень точный механизм, поэтому при ее очистке следует соблюдать особую осторожность.

Возьмите стержень для очистки или другое приспособление и уберите гелеобразные чернила или пыль с нижней поверхности ползунка и из зоны вокруг головки для подачи чернил. При этом нельзя тереть форсунки на головке.

Инструменты для очистки

• Стержень для очистки (SPC-0527)	• Перчатки
• Очки	



- При очистке области вокруг головки для подачи чернил обязательно надевайте очки и перчатки из комплекта. В противном случае чернила могут попасть в глаза.
- В чернилах содержится органический растворитель. При попадании чернил на кожу или в глаза немедленно промойте место попадания обильным количеством воды.

1

Нажмите клавишу **FUNC1 (MENU) (Меню)**



ENTER в режиме **LOCAL (Локальный)**.

- Откроется **MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)**.

2

Нажмите клавишу **ENTER** дважды.

- Будет выбран параметр **CARRIAGE OUT (Выдвинуть каретку)**.

3


Нажмите клавишу **▼** и клавишу

ENTER.

- Будет выбран параметр **HEAD MAINTENANCE (Обслуживание головки)**, после чего каретка переместится к левому краю устройства.

4


Откройте техническую крышку.

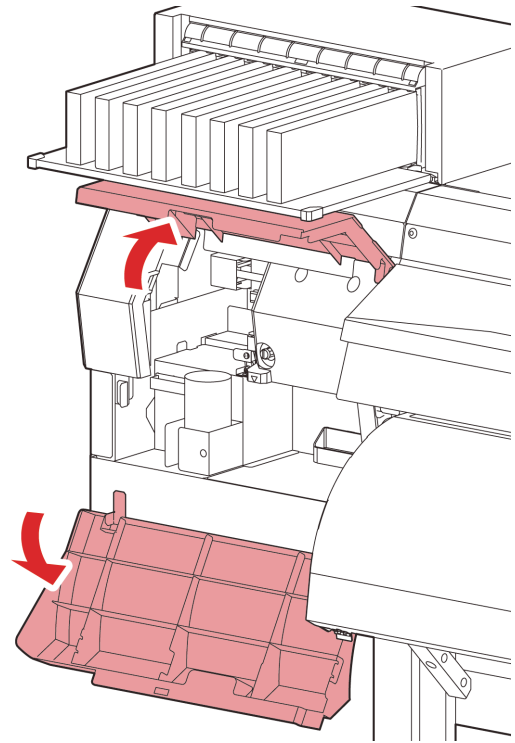

5


Протрите чернила, приставшие к стороне головки, с помощью стержня для очистки.

- Нельзя тереть стержнем об форсунки.

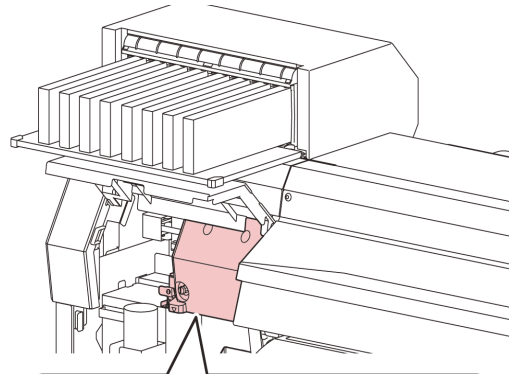

Очистите стержнем боковую поверхность головки (выделена темно-серым цветом).

Блок форсунок (не прикасаться!)

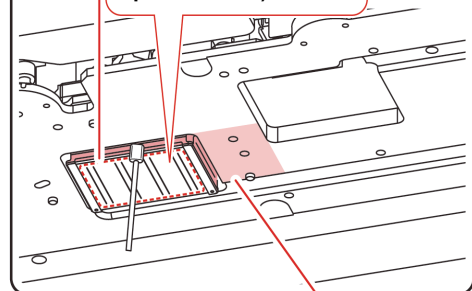

Очистите стержнем для очистки или тканью.

6

После очистки нажмите клавишу

ENTER.**7**Закройте техническую крышку и нажмите клавишу **ENTER**.

- После начала работы устройство переходит в режим LOCAL (Локальный).

Функция восстановления форсунок

NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунок): Если пропущенные форсунки не удается восстановить в определенных местах, то для печати используются дополнительные исправные форсунки.

1Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню)**ENTER** в режиме LOCAL (Локальный).

- Откроется MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания).

2Нажмите клавишу  и клавишу**ENTER**.

- Будет выбран параметр NOZZLE RECOVERY (Восстановление форсунок).

3Нажмите клавишу **ENTER** дважды.

- Начнется печать рисунка для обнаружения форсунки.
- Выберите ENTRY (Запись), а затем выберите «Переход для выбора ряда форсунок (этап 4) без печати рисунка»

Вид сверху



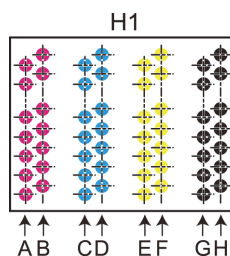


Рисунок для проверки форсунок

**Important!**



- При использовании комплекта чернил из 6 цветов рисунки H1-B и H1-D для проверки форсунок печататься не будут.
- При использовании листов носителя установите носитель размером A3, установленный горизонтально. Если выбран носитель с узкой шириной, то печать будет доходить только до середины.

- 4** Для выбора нуждающегося в восстановлении ряда форсунок нажмите клавишу **▲** **▼**, а затем **ENTER**.

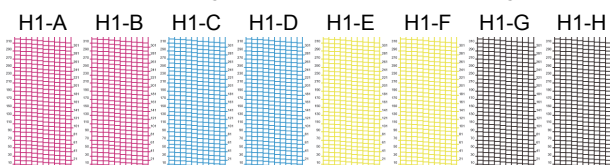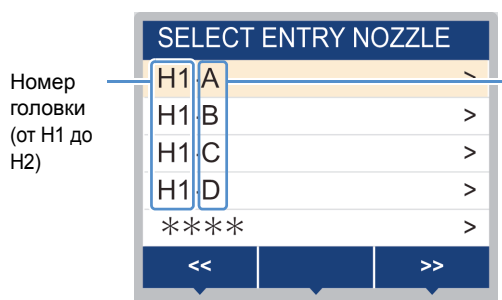

- 5** Зарегистрируйте номер форсунки, нуждающейся в восстановлении, и нажмите клавишу **ENTER**.

- Выберите регистрационный номер от 1 до 10 нажатием клавиш **[p][q]** и нажмите клавишу **[ENTER]** (Ввод).
- Нажатием клавиш **[p][q]** зарегистрируйте номер форсунки, нуждающейся в восстановлении, и нажмите клавишу **[ENTER]** (Ввод).

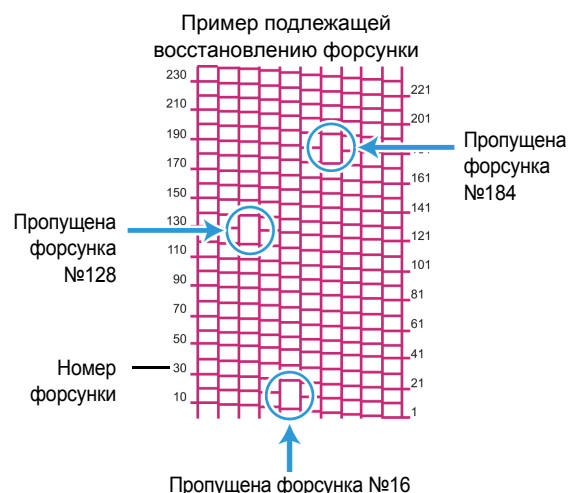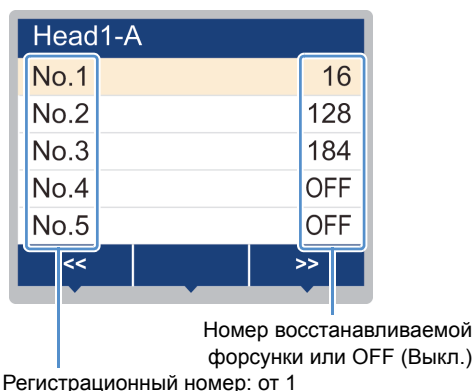

Регистрационный номер	Восстановление Номер форсунки	Состояние
1	16	Цель восстановления форсунки
2	128	Цель восстановления форсунки
3	184	Цель восстановления форсунки

- 6** Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Important!

- На 1 ряд форсунок можно зарегистрировать до 10 форсунок.
 - Необходимое для печати время не изменяется даже при использовании этой функции.
 - После завершения печати по самому нижнему пути восстановление форсунок применяться не будет.
- Кроме этого, в зависимости от условий могут возникать ситуации, когда на обеих сторонах головки (спереди и сзади) задействуются только от 20 до 120 форсунок. Для проверки выполните пробную печать.



- При использовании белых чернил выполняйте пробную печать на прозрачной пленке.

Сброс заданного значения

- 1 Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню)  **ENTER** в режиме **LOCAL** (Локальный).
 - Откроется **MAINTENANCE MENU** (Меню обслуживания).
- 2 Нажмите клавишу  и клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **NOZZLE RECOVERY** (Восстановление форсунок).
- 3 Нажмите  дважды, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - Будет выбран параметр **RESET** (Сброс).
- 4 Нажмите   и **FUNC1** (PAGE>) **FUNC3** (<<), чтобы выбрать ряд форсунок для выполнения сброса, а затем нажмите клавишу **ENTER**.
 - На экране откроется сообщение с подтверждением сброса.
- 5 Нажмите клавишу **ENTER**.
- 6 Нажмите клавишу **END/POWER** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Функция автоматического обслуживания

Для удобства работы с устройством можно автоматизировать различные функции обслуживания. Здесь можно установить интервалы автоматического выполнения различных функций обслуживания. Регулярное выполнение автоматического обслуживания позволяет предотвратить такие проблемы, как засорение форсунок чернилами (функция автоматического обслуживания). В настройках функций автоматического обслуживания можно установить следующие параметры:

Important!

- Если после проведения ручного обслуживания истекает время, установленное для проведения автоматического обслуживания, то функции обслуживания запускаются автоматически.
- При использовании функции автоматического обслуживания убедитесь, что установлена техническая чистящая жидкость. Если техническая чистящая жидкость не установлена, то процедура промывки трубок не будет выполняться регулярно, что может привести к засорению канала.

Название функции	Описания
REFRESH (Обновить)	Установка интервала между процедурами обновления.
CLEANING (Interval) (Интервал между очистками)	Установка интервала между процедурами очистки.
CLEANING (Type) (Тип очистки)	Выбор типа очистки.

Important!

- Если отображается предупреждающее сообщение **Check waste ink** (Проверьте отработанные чернила), то заданная в функциях автоматического обслуживания процедура выполнена не будет. При необходимости выполните процедуры, описанные в разделе Р.4-18 «Замена резервуара для отработанных чернил.».
- Отключите переключатель питания в передней части устройства и проверьте резервуар для отработанных чернил.

Установка интервалов обновления

Это — интервал между процедурами вывода из форсунок небольшого количества чернил, что помогает предотвратить засорение форсунок.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)**    **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)**.
- 2** Нажмите  дважды, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр **AUTO MAINTENANCE (Автоматическое обслуживание)**.
- 3** Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр **REFRESH (Обновить)**.
- 4** Нажмите   для установки интервала между обновлениями и нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Заданное значение:** Заданное значение будет отличаться в зависимости от типа используемых чернил.
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Установка интервалов промывки трубки

Установка интервала промывки трубок для подачи чернил, что позволяет предотвратить засорение по причине высыхания чернил внутри трубок.

Important! • Для промывки трубок с помощью функции автоматического обслуживания необходимо предварительно установить техническую чистящую жидкость. Если техническая чистящая жидкость не установлена, то процедура промывки трубок не будет выполняться регулярно, что может привести к засорению канала.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)**    **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)**.
- 2** Нажмите  дважды, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр **AUTO MAINTENANCE (Автоматическое обслуживание)**.
- 3** Нажмите клавишу  и клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр **TUBE WASH (Промывка трубки)**.

- 4** Нажмите   для установки интервала промывки трубок и нажмите клавишу **(ENTER)**.

- **Заданное значение:** Заданное значение будет отличаться в зависимости от типа используемых чернил.

- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Выбор интервалов и типов очистки

Эта функция выполняется вместо промывки трубки насоса в случае, если закончилось предназначенное для обслуживания чистящее средство. Установка типа очистки и интервала между очистками.

- 1** Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)**    **(ENTER)** в режиме **LOCAL (Локальный)**.
 - Откроется **MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)**.
- 2** Нажмите  дважды, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр **AUTO MAINTENANCE (Автоматическое обслуживание)**.
- 3** Нажмите  несколько раз для выбора «Interval (Интервал)» или «Type (Тип)» и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 4** Нажмите   для выбора заданного значения, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - **Заданное значение:** Заданное значение будет отличаться в зависимости от типа используемых чернил.
 - **Заданное значение типа:** SOFT (Умеренная) / NORMAL (Стандартная) / HARD (Тщательная)
- 5** Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

Заливка чернил

Подача чернил для устранения засорения форсунки.

- 1 Нажмите клавишу **(FUNC1)** (MENU) (Меню) **→** **(▼)** **→** **(ENTER)** в режиме **LOCAL** (Локальный).
 - Откроется **MAINTENANCE MENU** (Меню обслуживания).
- 2 Нажмите клавишу **(▼)** раз, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Будет выбран параметр **FILL UP INK** (Заливка чернил).
- 3 Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора типа заливки.
 - **Soft (Умеренная)**:Используется в случаях если процедура очистки головки не приводит к ее восстановлению, например, если засорено несколько форсунок или если выпадает блок форсунок.
 - **Normal (Стандартная)**:Используется в случае если при начальной заливке происходит выпадение блока форсунок.
 - **Hard (Тщательная)**:Используется в случаях, когда демпфер становится пустым, например, при замене демпфера.
- 4 Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Если на этапе 4 была выбрана настройка **Soft (Умеренная)**, то на экран будет выведено сообщение **Select Fill Up Color** (Выберите цвет заливки).
При выборе настройки **Normal (Стандартная)** или **Hard (Тщательная)** перейдите на этап 6.
- 5 Нажмите **(▲)** **(▼)** для выбора цвета заливки и нажмите клавишу **(ENTER)**.
- 6 Нажмите клавишу **(ENTER)**.
 - Начнется автоматическая подача чернил.
- 7 Нажмите клавишу **(END/POWER)** несколько раз, чтобы завершить настройку.

При использовании картриджа 600 см3

- Несмотря на вывод сообщения **[Ink Level]** (Уровень чернил), в системе подачи чернил может остаться достаточно чернил для очистки головки.

При выводе сообщения **[Ink Level]** (Уровень чернил) перейдите в раздел P.3-17 «При отображении сообщения **[Ink Level low]** (Низкий уровень чернил)» и введите текущий вес картриджа 600 см3.

- Если оставшихся чернил недостаточно для очистки головки

Если оставшихся чернил недостаточно для очистки головки, то на этапе 3 будет выведено сообщение об ошибке. Замените картридж с чернилами и повторите очистку головки.

Замена расходных материалов

Замена скребка

Скребок является расходным материалом. Если на дисплее появляется сообщение Replace a WIPER (Замените скребок), то необходимо проверить и немедленно заменить скребок новым.

При этом также удалите чернила с нижней поверхности ползунка.

Important!

- При появлении предупреждающего сообщения о замене скребка убедитесь в отсутствии повреждений или слоя пыли на верхнем краю пленки скребка. Если повреждений на верхнем краю скребка не имеется, то его можно использовать повторно.
- Скребок для очистки является дополнительным приспособлением. Его можно заказать у регионального дилера или в нашем отделе обслуживания.

1

Нажмите клавишу **(FUNC1) (MENU) (Меню)**



(ENTER) в режиме **LOCAL (Локальный)**.

- Откроется **MAINTENANCE MENU (Меню обслуживания)**.

2

Нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Будет выбран параметр **STATION (Станция)**.

3


Нажмите **(↓)** 4 раза, а затем нажмите клавишу **(ENTER)**.

- Будет выбран параметр **WIPER EXCHANGE (Смена скребка)**, после чего будет сброшено количество раз использования скребка.

4

Нажмите клавишу **(ENTER)**.


- Каретка переместится на стол.

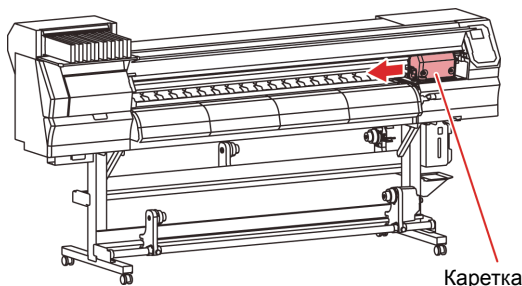

5

Снимите скребок.


- Вытяните скребок, удерживая его за выступы с обоих концов.

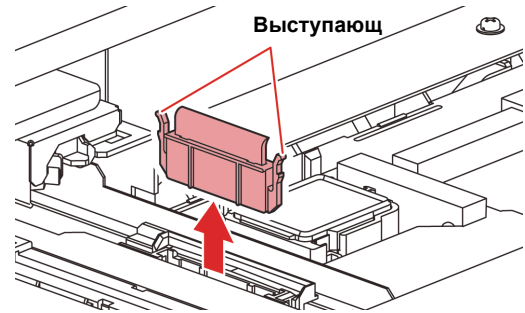

6

Установите новый скребок.

- Вставьте скребок, удерживая его за выступы с обоих концов.

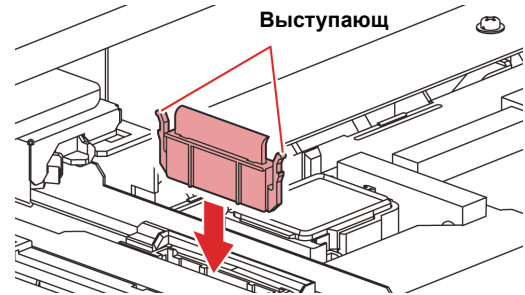

7

Закройте переднюю крышку и нажмите клавишу **(ENTER)**.

- После начала работы устройство переходит в режим **LOCAL (Локальный)**.

При выводе сообщения с запросом на подтверждение резервуара для

Чернила, используемые для очистки головки и в других целях, хранятся в резервуаре для отработанных чернил, в нижней правой части устройства. Устройство имеет функцию определения уровня собранных отработанных чернил. При достижении определенного уровня устройство выводит на экран сообщение с запросом на подтверждение (при появлении этого сообщения следует принять меры по замене резервуара для отработанных чернил).



- При использовании резервуара объемом 2 л это сообщение выводится при достижении уровня 80% (1,6 л).

4

Сообщение с запросом на подтверждение в режиме LOCAL (Локальный)

1 На экран выводится предупреждающее сообщение Check waste ink (Проверьте отработанные чернила).

2 Проверьте состояние резервуара для отработанных чернил

- Если указанный уровень отличается от указанного количества, то нажмите клавишу [p][q] и внесите изменения в значение.
- После внесения изменений (80%) нажмите клавишу [ENTER] (Ввод) для перехода в режим LOCAL (Локальный).
- При замене (утилизации) и сбросе счетчика выполните процедуры, указанные в разделе «Замена резервуара для отработанных чернил». (P.4-18)

Замена резервуара для отработанных чернил.

1 На экран выводится предупреждающее сообщение Check waste ink (Проверьте отработанные чернила).

2 Нажмите клавишу **FUNC2** (MAINT.) (Обслуживание).


3 Проверьте состояние резервуара для отработанных чернил.

4 При необходимости регулировки количества чернил нажмите клавишу **ENTER**.


- Сравните количество чернил, выведенное на экран, с визуально определенным количеством. Если показанное на экране значение отличается от фактического незначительно, то вместо нажатия клавиши [ENTER] (Ввод) нажмите клавишу [END] (Завершить) и перейдите к этапу 6.

5 Нажмите **▲** **▼** для регулировки уровня и нажмите клавишу **ENTER**.


6 Для открывания передней части потяните за ограничитель резервуара для отработанных чернил.

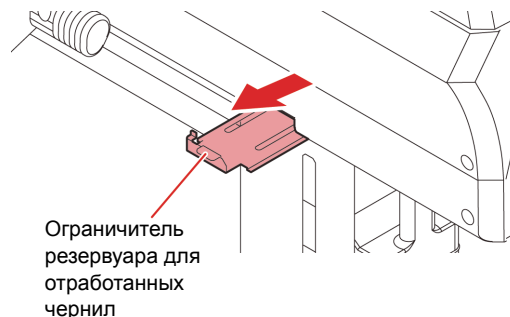

- 7** Удерживайте резервуар для отработанных чернил за ручку и снимите его, потянув в направлении вперед.

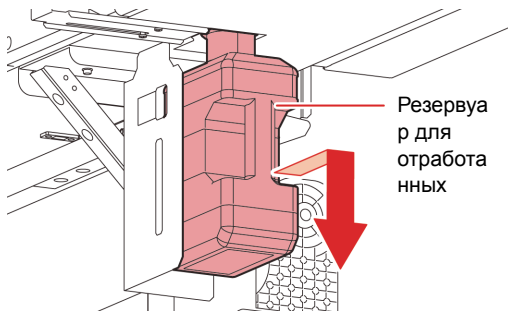


- Наденьте на снятый резервуар для отработанных чернил крышку.

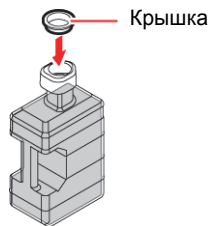


- 8** Замените резервуар для отработанных чернил.

- (1) Подготовьте новый резервуар для отработанных чернил (SPC-0117).
- (2) Возьмите резервуар для отработанных чернил за ручку и установите его на место.

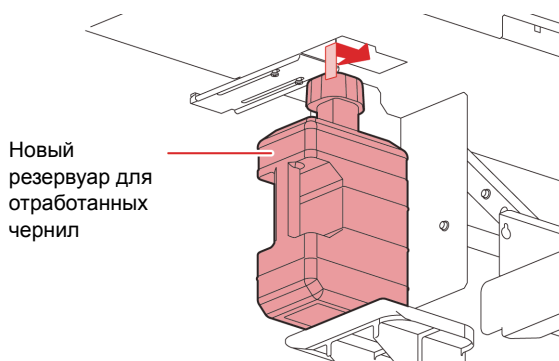

- Отработанные чернила приравниваются к отработанному маслу в промышленных отходах. Для утилизации отработанных чернил обратитесь в компанию, занимающуюся ликвидацией промышленных отходов.

- 9** Закройте ограничитель резервуара для отработанных чернил.

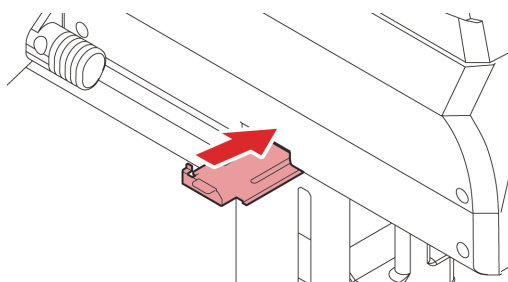

- 10** Нажмите клавишу **ENTER**.

- Регулируемое устройством количество выведенных чернил будет сброшено, после чего сообщение будет скрыто.

Замена резервуара для отработанных чернил до появления сообщения с запросом на

При замене резервуара для отработанных чернил до появления сообщения с запросом на подтверждение (до достижения уровня 80% (1,6 л) в 2-литровом резервуаре) перейдите в информационное меню и установите значение отработанных чернил на 0%.

- 1** Для слива резервуара для отработанных чернил выполните шаги с 6 по 9, указанные в разделе «Замена резервуара для отработанных чернил.» (P.4-18).

- 2** Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню) **ENTER** в режиме **LOCAL** (Локальный).

- Откроется **MAINTENANCE MENU** (Меню обслуживания).

- 3** Нажмите **4** раза, а затем нажмите клавишу **ENTER**.

- Будет выбран параметр **INK TANK EXCHANGE** (Замена резервуара для чернил).

- 4** На экран будет выведена информация о резервуаре для отработанных чернил.

- 5** Нажмите клавишу **FUNC2** (v).

- Откроется экран сброса количества отработанных чернил в резервуаре.

- 6** Нажмите клавишу **ENTER**.

- Будет выполнен сброс контролируемого устройством количества отработанных чернил в резервуаре.

Замена лезвия резака

Лезвие резака является расходным материалом. Если лезвие резака затупится, то замените его новым (SPA-0107).



- Лезвие резака очень острое. Соблюдайте осторожность, чтобы не порезаться и не поранить окружающих.
- Храните лезвие резака в недоступном для детей месте. Утилизация лезвий резака должна выполняться с соблюдением региональных законов и нормативов.



- При замене лезвия резака рекомендуется подложить под него лист бумаги. Это поможет поднять его после падения.

1 Нажмите клавишу **FUNC1** (MENU) (Меню)




ENTER в режиме **LOCAL** (Локальный).

- Откроется **MAINTENANCE MENU** (Меню обслуживания).



2 Нажмите клавишу **ENTER** дважды и откройте переднюю крышку.

- Каретка переместится на стол.

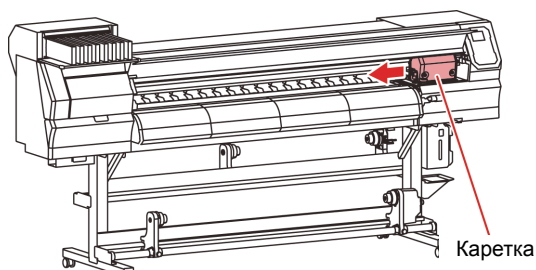

3 Замените резак, расположенный рядом с кареткой.

- (1) Ослабьте винт резака.
- (2) Снимите резак.
- (3) Установите новый резак.
- (4) Зафиксируйте резак с помощью винта резака.

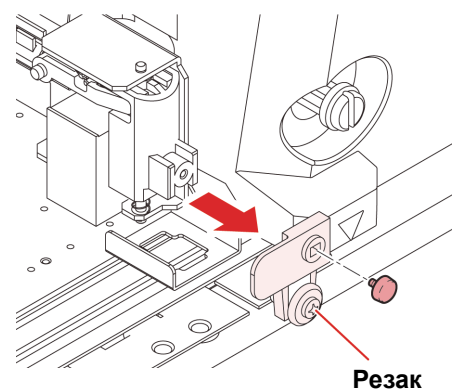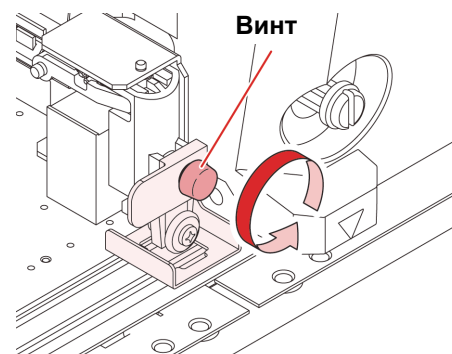

4 Закройте переднюю крышку.

5 Нажмите клавишу **ENTER**.

Раздел 5

Поиск и устранение неисправностей



В этом разделе

приводится описание корректирующих действий, которые могут устранить похожие на неисправности признаки, а также последовательности действий при выводе на экран ошибки с номером.


Поиск и устранение неисправностей	5-2
Не включается питание	5-2
Устройство не запускает печать	5-2
Носитель застрял/носитель загрязнен	5-2
Температура нагревателя не поднимается до заданного значения	5-3
Неприемлемое качество изображения	5-3
Засорена форсунка	5-3
Выводится предупреждение о картридже с чернилами	5-4
Предупреждение/сообщения об ошибках	5-5
Предупреждающие сообщения	5-5
Сообщения об ошибках	5-8

Поиск и устранение неисправностей

Перед тем, как сделать вывод о том, что неполадка является поломкой, выполните указанные далее действия. Если процедура поиска и устранения неисправностей не приводит к решению проблемы, то свяжитесь со своим дилером или с представительством компании MIMAKI.

Не включается питание


В большинстве случаев это происходит по причине неправильного подключения кабеля питания устройства или компьютера. Проверьте правильность подключения кабеля питания.

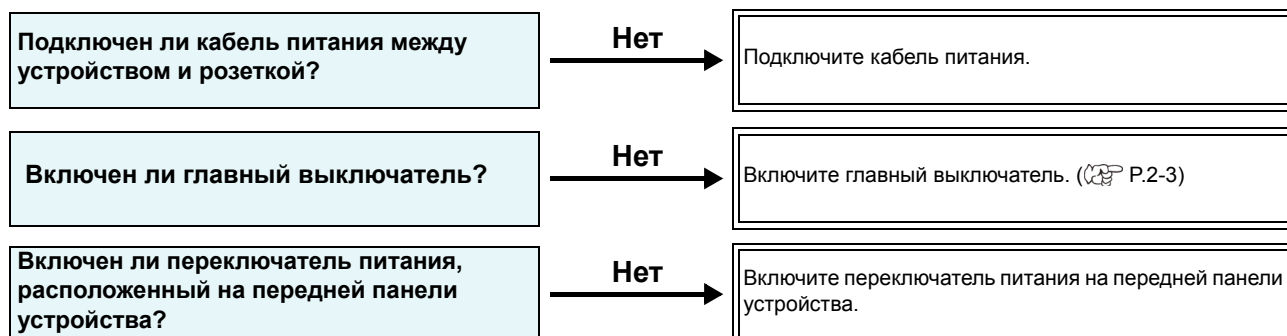

Устройство не запускает печать


Это происходит по причине нарушений в передаче данных в устройство.


Это также может произойти по причине того, что неправильно настроена функция печати или неправильно установлен носитель.

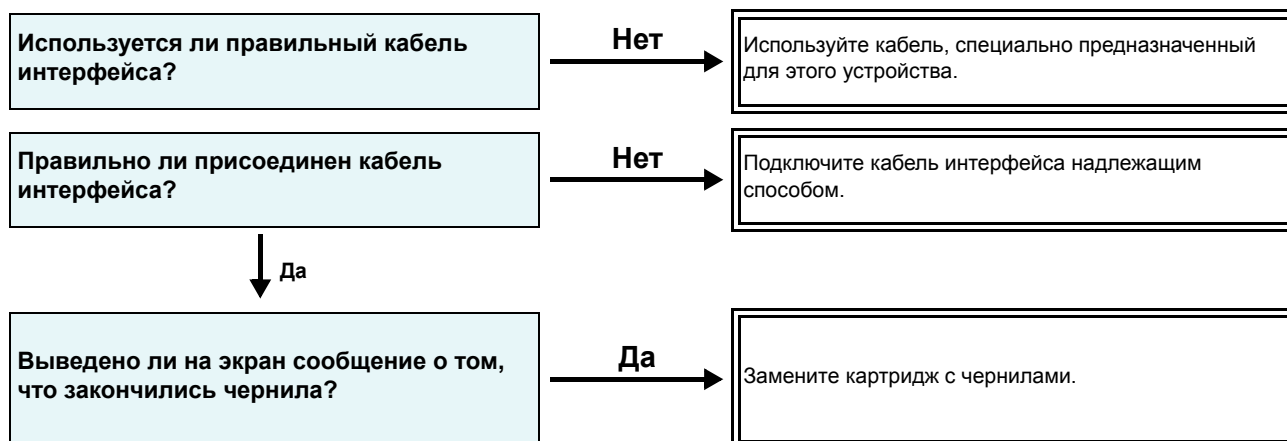

Носитель застрял/носитель загрязнен


Причиной застревания или загрязнения носителя является использование ненадлежащего носителя или его неправильная установка.

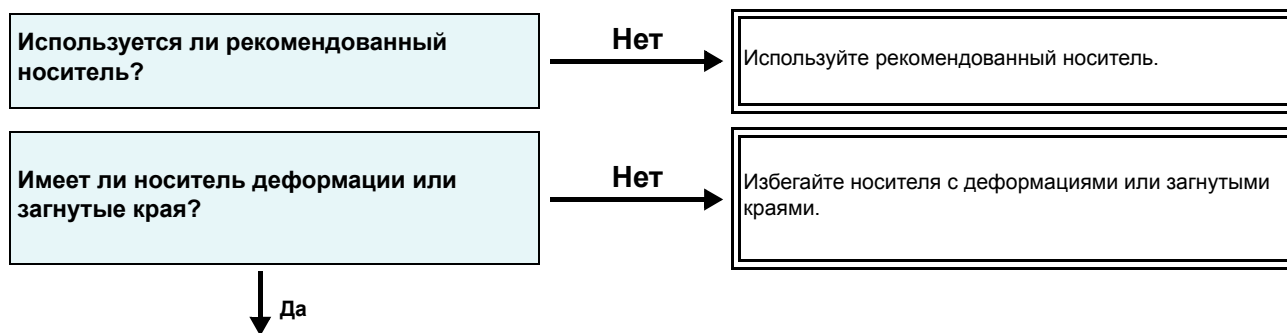

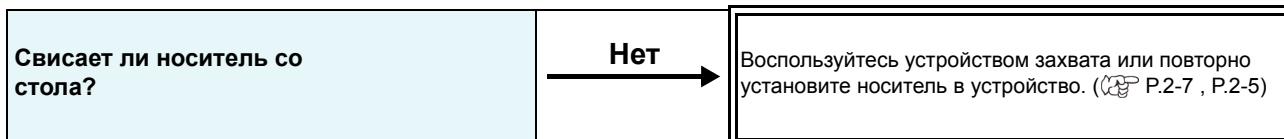

Температура нагревателя не поднимается до заданного значения

Проверьте основные функции.

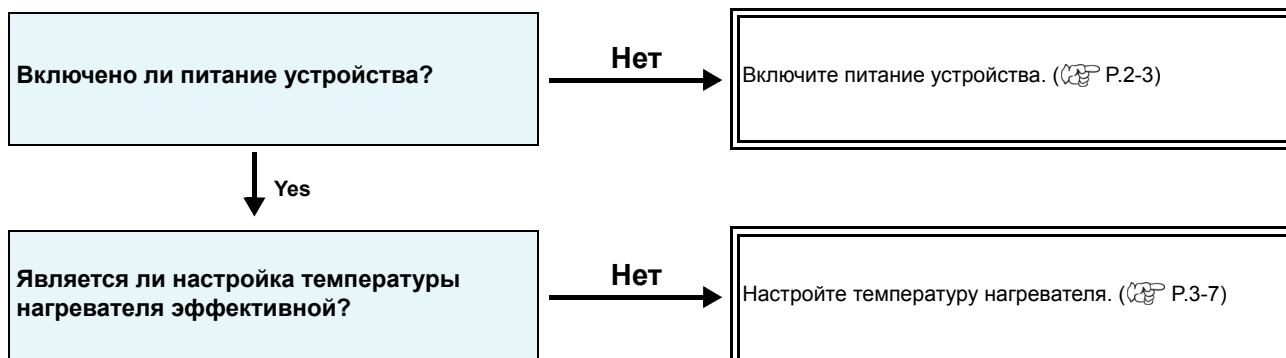

Неприемлемое качество изображения

В этом разделе приведены действия, которые необходимо принять в случае получения плохого качества печати. Каждый вид проблем с качеством изображения имеет соответствующий способ устранения. Если указанный способ не решает проблему, то свяжитесь со своим дилером или с представительством компании MIMAKI.

Признак	Действия
Белые линии / кляксы / темные полосы (в направлении движения головок)	(1) Выполните очистку головки. (☞ P.2-12) (2) Проведите обслуживание внутренних компонентов станции. (☞ P.4-6) (3) Выполните функцию [FEED COMP.] (Компенсация подачи). (☞ P.3-5) (4) Уберите любые препятствия (бумага, пыль) с пути движения таких компонентов блока головок, как прижим носителя.
Двойная или тройная печать символов в направлении подачи носителя	(1) Выполните функцию [FEED COMP.] (Компенсация подачи). (☞ P.3-5)
Несоответствие положений печати при движении наружу и в исходное положение	(1) Выполните функцию [DROP POSITION] (Положение капли). (☞ P.3-6)
Во время печати на носитель падают капли чернил	(1) Выполните очистку скребка. (☞ P.4-6) (2) Выполните очистку крышки для отверстий подачи чернил. (☞ P.4-6) (3) Очистите зону вокруг головки. (☞ P.4-11) (4) Выполните очистку головки в режиме [NORMAL] (Стандартная). (☞ P.2-12) (5) Выполните процедуру настройки INTERVAL WIPING (Интервал протирания). (☞ P.3-10)

Засорена форсунка

Если засорение форсунки не было устранено после очистки головки в соответствии с инструкциями в P.2-12, то выполните следующие действия.

- Промойте форсунку головки, соблюдая инструкции в P.4-7.
- Промойте поверхность форсунок головки, соблюдая инструкции в P.4-11.
- Восстановите форсунку, соблюдая инструкции в P.4-12.

Выводится предупреждение о картридже с чернилами

При обнаружении неполадки в работе картриджа с чернилами светодиод картриджа загорается красным, а на экран выводится предупреждающее сообщение.

Становятся недоступны все процедуры, для которых необходима подача чернил: печать, очистка и другие процедуры.

В этом случае необходимо немедленно заменить этот картридж с чернилами.



- После обнаружения неисправности картриджа нельзя откладывать его замену на слишком долгое время. В противном случае устройство не сможет выполнять функцию предотвращения засорения форсунок. При засорении форсунок к ремонту устройства допускается только специалист по обслуживанию компании MIMAKI.

Сбой в отображении описания картриджа с чернилами

Выполните следующие действия для подтверждения содержания сообщений об ошибках в работе картриджа.

1

Нажмите клавишу **ENTER** в режиме LOCAL (Локальный).

2

Нажмите клавишу **ENTER**.

Предупреждение/сообщения об ошибках

При появлении неисправностей срабатывает звуковой сигнал, а на дисплей выводится соответствующее сообщение.

Выполните соответствующие действия по устранению ошибки.

Предупреждающие сообщения

Ошибки в работе

Сообщение	Причина	Решение
INVALID OPERATION :MEDIA UNDETECT	Работа не может быть продолжена, так как не обнаружен носитель.	• Повторите запрос после обнаружения носителя.
INVALID OPERATION :MOTOR POWER OFF	Двигатель был отключен после открытия крышки и или других действий.	• Вернитесь в режим LOCAL (Локальный) и повторите процедуру после завершения инициализации.
INVALID OPERATION INK ERROR (Ошибка подачи чернил)	Ошибка подачи чернил.	• Повторите процедуру после замены картриджа с чернилами.
INVALID OPERATION COVER OPEN	Открыта передняя или техническая крышка.	• Закройте крышку и повторите процедуру.
INVALID OPERATION DATA REMAIN	Были получены данные.	• Повторите процедуру после завершения очистки данных. (P.2-14)

Сообщение, отображаемое в режиме LOCAL (Локальный)

Сообщение	Причина	Решение
Can't print/cartridge	Произошло несколько ошибок подачи чернил (непригодные чернила), вследствие чего подача чернил прекращена (печать, очистка и т.д.).	Замените картридж с чернилами.
Check waste ink	Уровень отработанных чернил в резервуаре для отработанных чернил превысил допустимый.	Проверьте уровень отработанных чернил в резервуаре. Выполните обслуживание и замену резервуара для отработанных чернил и сбросьте уровень отработанных чернил.
Replace WIPER	Количество использований скребка превысило допустимое значение.	Выполните обслуживание устройства, станции и замените скребок.
HEATER Temp. error Powered off	Отображается при принудительном выключении питания и перезапуске после вывода ошибки «ERROR 710 heater temp error».	Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с нашей службой поддержки или местным распространителем компании для вызова технического специалиста.
NO MEDIA	Не установлен носитель. Или неисправен датчик.	Установите носитель. Если после установки носителя снова выводится это сообщение, то свяжитесь с нашей службой поддержки или с местным распространителем.
DATA REMAIN	Данные печати получены в режиме LOCAL (Локальный).	Переключитесь в режим REMOTE (Удаленный) и запустите печать. Или выполните очистку данных и отмените печать.

Сообщение	Причина	Решение
MACHINE TEMP./H **°C	Печать нестабильна по причине слишком высокой температуры в месте установки (в принтере).	Обеспечьте окружающую температуру в указанном диапазоне (от 20°C до 35°C).
MACHINE TEMP./L **°C	Печать нестабильна по причине слишком низкой температуры в месте установки (в принтере).	
Replace the spout rubber - of ECO-CARTRIDGES	Пришло время замены прокладки излива эко-корпуса (MBIS).	• Чернила могут вытекать из эко-корпуса. Замените прокладку излива.
Wash liquid cartridge none	Не установлен картридж с чистящей жидкостью. Невозможно выполнить промывку скребка и трубы насоса. (Функция автоматического обслуживания)	Установите картридж с чистящей жидкостью.
Wash liquid end	Не осталось технической чистящей жидкости. Невозможно выполнить промывку скребка и трубы насоса. (Функция автоматического обслуживания)	Установите новый картридж с чистящей жидкостью.

Ошибка подачи чернил

Ошибка подачи чернил также отображается в локальном режиме. (P.3-31)

Сообщение	Причина	Решение
WRONG INK IC	Не удается считать выводы микросхемы картриджа с чернилами.	- Выньте картридж, из-за которого возникает предупреждение, и установите его повторно. - Если после установки носителя снова выводится это предупреждающее сообщение, то свяжитесь с нашей службой поддержки или с местным распространителем.
INK TYPE	Чернила в картридже с чернилами отличаются от чернил, подача которых выполняется в настоящий момент.	Проверьте тип чернил в картридже, из-за которого появляется предупреждение.
INK COLOR	Цвет чернил в картридже с чернилами отличается от цвета чернил, подача которых выполняется в настоящий момент.	Проверьте цвет чернил в картридже, из-за которого появляется предупреждение.
WRONG CARTRIDGE	Ошибка в выводах микросхемы картриджа с чернилами.	- Проверьте картридж, из-за которого появляется предупреждение. Замените интегральную микросхему (Обеспечьте одновременную замену интегральной микросхемы и комплекта чернил). - Убедитесь, что нет засорения форсунок.
NO CARTRIDGE	Картридж с чернилами не был установлен в слот.	Установите картридж в слот, из-за которого появляется предупреждение.
INK END (Чернила закончились)	Полностью закончились чернила в картридже с чернилами.	Замените картридж с чернилами, из-за которого появляется предупреждение.
INK NEAR END	В картридже с чернилами осталось совсем немного чернил.	Чернила скоро закончатся. Будьте осторожны.
Expiration	Почти полностью закончились чернила в картридже с чернилами.	Замените картридж с чернилами, из-за которого появляется предупреждение. Несмотря на это, картридж можно продолжать использовать в течение последующего месяца.
Expiration:1MONTH	Прошла дата истечения срока годности картриджа с чернилами.	Прошла дата истечения срока годности. Можно продолжать использовать картридж до конца следующего месяца.
Expiration:2MONTH	Прошла дата истечения срока годности картриджа с чернилами (с даты истечения указанного срока годности прошел один месяц).	Прошел один месяц после истечения срока годности.
ERROR 63c INK REMAIN ZERO	Прошла дата истечения срока годности картриджа с чернилами (с даты истечения указанного срока годности прошло два месяца).	Замените картридж.
INK LVL LOW	When using a 600cc cartridge, the remaining ink has dropped to less than 60cc.	Retirez et pesez la cartouche de 600 ml puis réglez-la à nouveau. (P.3-17 “При отображении сообщения [Ink Level low] (Низкий уровень чернил)”)
INK LVL END	When using a 600cc cartridge, the remaining ink has dropped to less than 25cc.	

Сообщения об ошибках

При выводе на экран сообщения об ошибке устраните ошибку с помощью следующей таблицы.

Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь со своим дилером или с представительством компании MIMAKI.

Сообщение	Причина	Решение
ERROR 122 CHECK:SDRAM	Неисправен модуль SDRAM.	• Выключите питание устройства и включите его снова через некоторое время. • Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 128 HDC FIFO OVER	Неисправна печатная плата управления головкой.	
ERROR 128 HDC FIFO UNDER		
ERROR 129 BATTERY EXCHANGE	Заканчивается срок службы батареи внутренних часов.	• Свяжитесь с местным распространителем.
ERROR 130 HD DATA SEQ	Ошибка последовательности передачи данных на головку.	• Выключите питание устройства и включите его снова через некоторое время. • Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 146 E-LOG SEQ	Ошибка в последовательности номеров в журнале регистрации событий.	
ERROR 151 Main PCB V1R2	Ошибка в системе питания на главной плате.	
ERROR 152 Main PCB V2R5		
ERROR 153 Main PCB V3R3		
ERROR 154 Main PCB V05		
ERROR 157 Main PCB VTT		
ERROR 16e Main PCB V3R3B		
ERROR 15f HEAD DRIVE HOT		
ERROR 171 NEW HEAD CONNECT		
ERROR 186 HDC OVERFLOW	Обнаружена ошибка на печатаемой форме кривой.	
ERROR 186 HDC UNDERFLOW		
ERROR 187 HDC SLEW RATE		
ERROR 188 HDC MEMORY		
ERROR 18a Main PCB V_CORE	Ошибка в главной печатной плате.	

Сообщение	Причина	Решение
ERROR 18c Main PCB V12	Ошибка в главной печатной плате.	• Выключите питание устройства и включите его снова через некоторое время. • Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 190 Main PCB V42-1		
ERROR 192 COMIO PCB V1R2	Ошибка в печатной плате COM16/32IO.	
ERROR 193 COMIO PCB V2R5		
ERROR 194 COMIO PCB V3R3		
ERROR 195 COMIO PCB V24		
ERROR 1a0 SLDR2H PCB V1R2	Ошибка в печатной плате SLIDER2H.	
ERROR 1a6 SLDR2H PCB V2R5		
ERROR 1a7 SLDR2H PCB V3R3		
ERROR 1a8 SLDR2H PCB V5		
ERROR 1a9 SLDR2H PCB V42		
ERROR 201 COMMAND ERROR	Устройством были получены данные, отличные от данных печати. Или произошла ошибка в передаваемых данных печати.	• Подключите кабель интерфейса надлежащим способом. • Используйте кабель интерфейса, соответствующий техническим характеристикам.
ERROR 202 PARAMETER ERROR	Произошла ошибка в передаваемых данных печати.	
ERROR 304 USB INIT ERR	Ошибка в интерфейсе USB.	• Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. • Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 305 USB TIME OUT		
ERROR 401 MOTOR X	Чрезмерная нагрузка на двигатель X.	
ERROR 402 MOTOR Y	Чрезмерная нагрузка на двигатель Y.	
ERROR 403 X CURRENT	Обнаружена ошибка по причине подачи на двигатель X избыточного тока.	• Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. • Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 404 Y CURRENT	Обнаружена ошибка по причине подачи на двигатель Y избыточного тока.	

Сообщение	Причина	Решение
ERROR 423 TAKE-UP TENSION-BAR	Ошибка в работе дополнительной штанги регулировки натяжения. • Не удастся обнаружить исходную точку штанги регулировки натяжения. • Не наблюдается изменений в регулировке угла штанги регулировки натяжения.	• Проверьте состояние носителя. • Убедитесь, что носитель можно наматывать с помощью ручного переключателя. Также убедитесь, что штангу регулировки натяжения можно поднять. Если штанга не поднимается, то отрегулируйте противовес, следуя инструкциям из руководства пользователя комплекта AMF.
ERROR 425 Take-UP WRONG	Неполадка в работе дополнительной штанги регулировки натяжения. • Контрольное положение штанги регулировки натяжения на некоторое время отклонилось от нижней точки.	
ERROR 429 Take-UP LimitDETECT	Было зарегистрировано ПРЕДЕЛЬНОЕ положение штанги регулировки натяжения. • Контрольное положение штанги регулировки натяжения на некоторое время отклонилось от верхней точки.	
ERROR 44f Take-UP Roll Sns Err	Неисправность в датчике ролика • Не удастся правильно считать данные датчика ролика.	• Проверьте настройку намоточного узла устройства и убедитесь, что включена штанга регулировки растяжения. • Проверьте состояние носителя. • Проверьте работу намоточного узла с помощью ручного переключателя.
ERROR 505 MEDIA JAM	Произошло застревание носителя.	• Выньте носитель и установите его заново.
ERROR 509 HDC POSCNT	Ошибка в контрольном разряде.	• Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. • Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 50a Y ORIGIN	Не удастся обнаружить начало координат по оси Y.	
ERROR 50f L-SCALE BLACK	Нестандартная линейная шкала.	
ERROR 529 LEnc.Count HPC[]		
ERROR 52a LEnc.Count HDC[]	Неправильное считывание ширины носителя.	• Проверьте положение установки носителя. (☞ P.2-4) • Очистите датчик носителя. (☞ P.4-3) • Отключите главный источник питания и включите его снова через некоторое время.
ERROR 52c MEDIA WIDTH SENSOR		
ERROR 516 MEDIA SET POSITION R	Носитель установлен за пределами допустимого диапазона.	• Проверьте положение установки носителя. (☞ P.2-5)
ERROR 528 PUMP MOTOR SENSOR	Ошибка регистрации датчика насоса	• Отключите главный источник питания и включите его снова через некоторое время. Если после установки носителя снова выводится это сообщение, то свяжитесь с нашей службой поддержки или с местным распространителем.
ERROR 602 CARTRIDGE END	Закончились чернила (нельзя продолжать работу, можно использовать только при очистке с 4-цветным комплектом)	• Замените чернила.

Сообщение	Причина	Решение
ERROR 608 WRONG INK IC	Не удается считать выводы микросхемы картриджа с чернилами.	- Убедитесь в правильной установке картриджа. - Переустановите картридж. - Отключите главный источник питания и включите его снова через некоторое время. Если после установки носителя снова выводится это сообщение, то свяжитесь с нашей службой поддержки или с местным распространителем.
ERROR 612 INK LVL LOW	При использовании картриджа 600 см3 осталось меньше 60 см3 чернил.	- Выньте и взвесьте картридж 600 см3, а затем установите его обратно. (P.3-22 «При отображении сообщения [Ink Level low] (Низкий уровень чернил)»)
ERROR 613 INK LVL END	При использовании картриджа 600 см3 осталось меньше 25 см3 чернил.	
ERROR 614 Preservation Failure	Ошибка записи данных использования и веса картриджа 600 см3 в интегральную микросхему.	- Убедитесь в правильной установке картриджа. - Переустановите картридж. - Отключите главный источник питания и включите его снова через некоторое время. Если после установки носителя снова выводится это сообщение, то свяжитесь с нашей службой поддержки или с местным распространителем.
ERROR 627 RE-INSERT CARTRIDGE	Имеется слот, в который в течение слишком долгого времени не был установлен картридж.	Установите картридж.
ERROR 628 WRONG INK CARTRIDGE	Ошибка в данных, полученных с микросхемы картриджа с чернилами. Количество использований превысило допустимое значение.	Убедитесь, что нет засорения форсунок (особенно в подаче белых чернил).
ERROR 63c INK REMAIN ZERO	Уровень чернил в картридже равен 0 (чернила закончились/только при использовании 4-цветного комплекта).	Замените чернила.
ERROR 702 THERMISTOR CONNECT	Неправильно подключен термистор нагревателя.	- Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. - Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 710 HEATER TEMP ERROR	В нагревателе обнаружена недопустимая температура. Если после появления этой ошибки недопустимую температуру не удастся устранить, то следует принудительно отключить питание устройства.	- Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. - Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.
ERROR 901 INVALID OPERATION	Эта функция не может быть выполнена ввиду определенной ошибки.	Вернитесь в экран локального режима, проверьте статус ошибки и выполните соответствующие действия.
ERROR 902 DATA REMAIN	Имеются полученные данные, которые еще не были напечатаны.	Выполните функцию очистки данных. (P.2-14)
ERROR 90d NO HEAD SELECT	Ошибка в установленных головках.	- Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. - Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.

Сообщение	Причина	Решение
ERROR 90f PRINT AREA SHORT	Недостаточная ширина или длина носителя для требуемой процедуры печати.	- Установите другой носитель с достаточной шириной или длиной. - Если ширина носителя изменилась из-за смещения исходной точки, то сдвиньте исходную точку вправо, что позволит увеличить используемую ширину носителя.
ERROR 04 PARAM ROM	Ошибка в главной печатной плате FROM.	- Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. - Если та же самая ошибка появляется снова, то свяжитесь с местным распространителем или с представительством компании MIMAKI.

СИСТЕМА РАБОТЫ ПРЕКРАЩЕНА

Сообщение	Решение
SYSTEM HALT (*) 000 : MESSAGE	Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. Если та же самая ошибка появляется снова, то запишите ее номер и свяжитесь с местным распространителем. («000» является номером ошибки)
SYSTEM HALT (*) 406 : WIPER ORG	- Выполните очистку области вокруг скребка. - Выключите главное питание устройства и включите его снова через некоторое время. Если та же самая ошибка появляется снова, то запишите ее номер и свяжитесь с местным распространителем.

Раздел 6

Приложение



В этом разделе

приводится список технических характеристик и функций устройства.

Технические характеристики	6-2
Технические характеристики устройства	6-2
Технические характеристики чернил	6-3
Настройки порядка картриджей с чернилами	6-4
Лист запроса	6-5

Технические характеристики

Технические характеристики устройства

Элемент		JV150-130	JV150-160
Печатающая головка	Способ	Капельно-импульсная пьезоэлектрическая печатающая головка	
	Характеристики	1 головка, в шахматном порядке	
Режим печати (развертка x подача)		360×360dpi/ 540×360dpi/ 540×720dpi/ 720×1080dpi/ 720×1440dpi/ 1440×1440dpi	
Используемые чернила		Сублимационные чернила на основе красителя (Sb):6 цветов (Y,M,BI,K или Dk,LBI,Lm) Сольвентные чернила (SS):8 цветов (Y,M,C,K, Lc,Lm, Or, Lk) Сольвентные чернила (ES):6 цветов (M, C, Y, K, Lm, Lc)	
Подача чернил		Подача из картриджей с чернилами по трубкам. Тип для замены картриджей с чернилами: Подача посредством переключателя с 2 картриджами/цветами (комплект чернил из 4 цветов)	
Объем картриджей с чернилами		Y,M,C,K, Lc,Lm, Lk, BI, LBI, Dk:Картридж 440 см3	
Используемый носитель		Брезент/ FF (гибкая лицевая сторона)/ устойчивая к погодным условиям фотобумага из ПВХ	
Максимальная ширина печати		1361 мм	1610 мм
Размер рулона с носителем	Максимум	1371 мм	1620 мм
	Минимальные	210 мм	
	Толщина	1 мм или меньше	1 мм или меньше
	Внешний диаметр рулона *1	Бумажный носитель: Ф250 мм или меньше Другой носитель: Ф210 мм или меньше	
	Вес рулона *1, *2	40 кг или меньше	
	Внутренний диаметр рулона	2 или 3 дюйма	
	Поверхность для печати	Поверхность, повернутая наружу	
	Обращение с концом рулона	Конец рулона приклеен к гильзе с помощью слабой клейкой ленты или слабого клея, что обеспечивает его легкое снятие.	
Размер листового носителя	Максимум	1371 мм	1620 мм
	Минимальные	210 мм	
Поле	Листовой носитель	Левый и правый край: 15 мм (по умолчанию) Спереди:120 мм Сзади: 150 мм	
	Носитель в рулоне	Левый и правый край: 15 мм (по умолчанию) Спереди:120 мм Сзади: 150 мм	
Точность измерения расстояния	Абсолютная погрешность	Выбирается самое большое значение из указанных ± 0,3 мм или ± 0,3 %	
	Воспроизводимость	Выбирается самое большое значение из указанных ± 0,2 мм или ± 0,1 %	
Перпендикулярность		± 0,5 мм / 1000 мм	
Перекося носителя		5 мм или меньше / 10 м	
Регулировка высоты головки		При установке выберите ручную 3-ступенчатую регулировку (2,0/2,5/3,0) + 1 мм или + 2 мм. Базовую высоту можно поднять.	
Обрезка носителей		Обрезка по оси Y с помощью резака головки. Точность обрезки (шаги): 0,5 мм или меньше.	
Подача носителя		Устройство захвата входит в стандартный комплект поставки (можно переключаться между подачей лицевой стороной вниз или наружу).	
Резервуар для отработанных чернил		Тип емкости (2 000 см3)	
Интерфейс		USB 2.0 (Ethernet 10 BASE/ 100 BASE, с функцией электронной почты)	
Команда		MRL- IV	

Элемент		JV150-130	JV150-160
Шум	в режиме ожидания	Менее 58 дБ (А) (FAST-A, спереди/сзади/слева/справа 1 м)	
	во время непрерывной печати *3	Менее 65 дБ (А)	
	во время печати с перерывами	Менее 70 дБ (А)	
Стандарт безопасности		VCCI (класс А), FCC (класс А), UL 60950, маркировка CE (ЭМС, Директива по низковольтному оборудованию, Директива по машинному оборудованию, Директива RoHS по ограничению использования опасных веществ), отчет об испытаниях CB, Директива по ограничению использования опасных веществ (RoHS)	
Электропитание		100 - 120В/ 220 - 240В переменного тока $\pm 10\%$ 50/60 Гц ± 1 Гц	
Потребляемая мощность		1440 Вт или меньше (100 - 120В переменного тока)	
Рекомендуемые рабочие условия	Рабочая температура	от 20 °C до 30 °C	
	Влажность	от 35 до 65 % отн. влажности (без образования конденсата)	
	Оптимальная температура	от 20 °C до 25 °C	
	Колебание температуры	± 10 °C / ч или меньше	
	Пыль	Соответствует обычному уровню пыли в офисе	
	Наибольшая рабочая высота	2000 м	
Масса		160 кг	185 кг
Внешние размеры	Ширина	2525 мм	2775 мм
	Глубина	700 мм	
	Высота	1392 мм	

*1. Внешний диаметр и вес после захвата носителя.

*2. Без отклонения рулона при его фиксации с обоих концов.

*3. Условия эксплуатации: Способ измерения при полной нагрузке: Согласно пункту 1.7.4.2 Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC

Технические характеристики чернил

Элемент		Сублимационные чернила на основе красителя	Сольвентные чернила
Подача		Специальный картридж для сублимационных чернил на основе красителя	
Цвет		Картридж с черными чернилами Картридж с голубыми чернилами Картридж с пурпурными чернилами Картридж с желтыми чернилами Картридж со светло-голубыми чернилами Картридж со светло-пурпурными чернилами Картридж с темно-черными чернилами	Картридж с черными чернилами Картридж с голубыми чернилами Картридж с пурпурными чернилами Картридж с желтыми чернилами Картридж со светло-голубыми чернилами Картридж со светло-пурпурными чернилами Картридж со светло-черными чернилами Картридж с оранжевыми чернилами
Объем чернил		220 см ³ / 440 см ³ на картридж	
Срок хранения		Срок хранения указан на картридже с чернилами. В течение трех месяцев после вскрытия упаковки даже в период пригодности к использованию.	
Температура хранения	Хранение	от 10 до 35 °C (среднесуточная температура) Обязательно обеспечивайте герметичность сосуда во время хранения. Обязательно храните сосуд в сухом, хорошо проветриваемом, прохладном и темном месте.	
	Транспортировка	от 0 до 40 °C Избегайте условий с температурой ниже -0 °C и выше 40 °C.	

Элемент		Чернила BS3
Подача		Специальный картридж для сублимационных чернил на основе красителя
Цвет		Картридж с черными чернилами Картридж с голубыми чернилами Картридж с пурпурными чернилами Картридж с желтыми чернилами
Объем чернил		220 см ³ / 440 см ³ на картридж
Срок хранения		Срок хранения указан на картридже с чернилами. В течение трех месяцев после вскрытия упаковки даже в период пригодности к использованию.
Температура хранения	Хранение	от 10 до 35 °C (среднесуточная температура) Обязательно обеспечивайте герметичность сосуда во время хранения. Обязательно храните сосуд в сухом, хорошо проветриваемом, прохладном и темном месте.
	Транспортировка	от 0 до 40 °C Избегайте условий с температурой ниже -0 °C и выше 40 °C.




- Не пытайтесь разбирать картриджи с чернилами и заливать в них новые чернила.
 - При продолжительном хранении в холодном месте чернила могут замерзнуть.
 - Замерзание чернил на водной основе приведет к ухудшению качества печати, и чернила станут непригодными к использованию.
- Храните чернила в месте, где они не могут замерзнуть.

Настройки порядка картриджей с чернилами



- Установите картридж с чернилами с учетом маркировки картриджа под станцией.

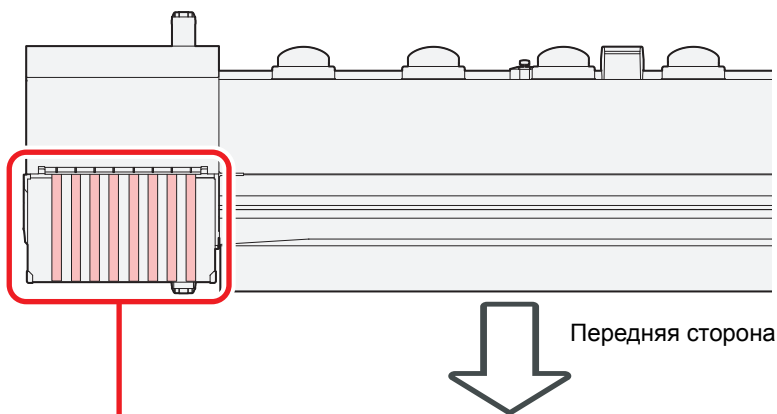

Модель с 4 цветами	М	М	С	С	У	У	К	К
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Лист запроса

Этот лист необходим для внесения в него неисправностей и нестандартных признаков в работе устройства. Заполните необходимые поля и отправьте этот лист по факсу в представительство компании.

Название компании	
Ответственное лицо	
Номер телефона	
модель устройства	
Операционная система	
Данные устройства *1	
Сообщение об ошибке	
Текст запроса	

*1. Инструкции по заполнению приводятся в пункте «Подтверждение данных устройства» раздела «Удобство эксплуатации». (RUS P.3-30)

JV150-130/160 Руководство по эксплуатации

Apr, 2015

MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.

2182-3 Shigeno-otsu, Tomi-shi, Nagano 389-0512 JAPAN

D202688-12-17042015

